

KERNAU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA KVCU 100



SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, oferowane sprzęty marki Kernau produkowane są w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz przetestowane pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej.

W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.



UWAGA:

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu, pierwszym uruchomieniem, czyszczeniem lub konserwacją. Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym dokumencie pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty użytkowania. Zalecamy również przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub obrażenia cielesne powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- **Przed użyciem należy zawsze naładować urządzenie.**
- **Przed podłączeniem do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie wskazywane na ŁADOWARCE odpowiada napięciu w sieci lokalnej.**
- **Nie wolno używać urządzenia, jeżeli uszkodzona jest wtyczka, przewód lub samo urządzenie.**
- **Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, bezwzględnie należy wymienić go na nowy.**
- **Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.**
- **Nigdy nie wolno zasysać wody lub innych cieczy.**
- **Nigdy nie wolno zasysać substancji łatwopalnych ani popiołów, zanim nie wystygną.**
- **Nigdy nie wolno kierować rury lub innych akcesoriów do oczu, uszu ani też wkładać ich ust, zwłaszcza gdy są podłączone do odkurzacza, a odkurzacz jest włączony.**
- **Nigdy nie wolno demontować obudowy akumulatora, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania lub gdy jest ono używane.**

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5
ODPOWIEDNIA UTYLIZACJA PRODUKTU	6
ROZPAKOWANIE PRODUKTU	6
 ROZDZIAŁ 2. OPIS PRODUKTU	 7
AKCESORIA WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU:	7
 ROZDZIAŁ 3. UŻYTKOWANIE PRODUKTU	 8
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA	9
POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM	9
 ROZDZIAŁ 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	 10
ŁADOWANIE	10
CZYSZCZENIE LUB WYMIANA FILTRA HEPA	10
OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ	11
CZYSZCZENIE ELEKTRYCZNEJ SZCZOTKI DO PODŁÓG	11
WYMIANA BATERII	12
CZYSZCZENIE	12

ROZDZIAŁ 1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: W celu bezpiecznego i efektywnego użytkowania należy przestrzegać zamieszczonych poniżej uwag i wskazówek.

1. Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów bez uprzedniego uzyskania zgody producenta. W przypadku użycia części bez zgody producenta gwarancja automatycznie wygaśnie.
2. Po rozpakowaniu odkurzacza należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy wszystkie części są kompletne.
3. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, bezwzględnie musi być on wymieniony na nowy przez producenta, serwis lub autoryzowany punkt serwisowy.
4. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne mogą używać produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
5. W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy bezzwłocznie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, nie należy używać uszkodzonego odkurzacza.
 - Należy unikać przechowywania lub używania odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła lub innych gorących przedmiotów, gdyż grozi to odkształceniem części z tworzyw sztucznych, co niekorzystnie wpływa na eksploatację urządzenia.
 - Przed użyciem odkurzacza należy sprawdzić, czy wszystkie elementy filtrujące są zamontowane, nie wolno używać urządzenia w przypadku ich braku.
 - Należy sprawdzić, czy wtyczka oraz przewód zasilający nie są uszkodzone, by uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym.
 - Należy upewnić się, że źródło zasilania jest bezpieczne oraz że napięcie lokalne w sieci jest zgodne z określonym dla produktu.
 - Zalecamy odcięcie przewodu zasilającego przed utylizacją produktu. Zalecamy także podjęcie takich samych działań dla wszystkich części, które mogłyby stwarzać zagrożenie, szczególnie dla dzieci.
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
 - Nie należy zasysać tłących się papierosów, odkurzać detergentów, nafty, benzyny, farb, ścieków lub innych cieczy. Może to spowodować zassanie wymienionych substancji do silnika, co grozi pożarem.
 - W czasie używania odkurzacza należy unikać zassania dużych kosmyków włosów, dużych kulek z papieru, które łatwo mogą zablokować otwór ssący, rurę ssącą, wąż itp. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika i deformacji obudowy. Jeżeli po zassaniu nastąpiło zablokowanie, należy bezzwłocznie wyłączyć zasilanie i oczyścić urządzenie.
 - W czasie czyszczenia odkurzacza należy użyć szmatki zwilżonej wodą lub neutralnym detergentem. Nie wolno w tym celu używać nafty, oleju lub podobnych substancji, gdyż może to spowodować wyblaknięcie lub popękanie powierzchni obudowy urządzenia.
 - Nie wolno używać odkurzacza do zasysania cementu, proszku gipsowego, skrobi lub innych drobnych cząsteczek, gdyż może to spowodować zatkanie filtra odkurzacza, zapalenie silnika elektrycznego.
 - W przypadku zassania drobnych cząsteczek, o których mowa powyżej, należy szybko oczyścić filtr.
 - W zakładzie produkcyjnym wykonywany jest test ładowania akumulatorów. Zupełnie prawidłowe jest więc, gdy po rozpakowaniu urządzenia poziom naładowania akumulatora jest niski. Przed pierwszym użyciem należy połączyć urządzenie, by w pełni naładować akumulator.

W celu uaktywnienia zabezpieczenia akumulatora trzy pierwsze ładowania należy wykonać po całkowitym rozładowaniu akumulatora.



UWAGA:


Wtyczka musi zostać wyciągnięta z gniazdka sieciowego przed podejmowaniem czynności czyszczących lub konserwujących urządzenie.

Jeśli przewód przyłączeniowy został uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć producentowi lub wykwalifikowanemu serwisantowi.

ROZPAKOWANIE PRODUKTU

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.


Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

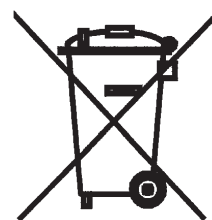

UWAGA:

Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRODUKTU

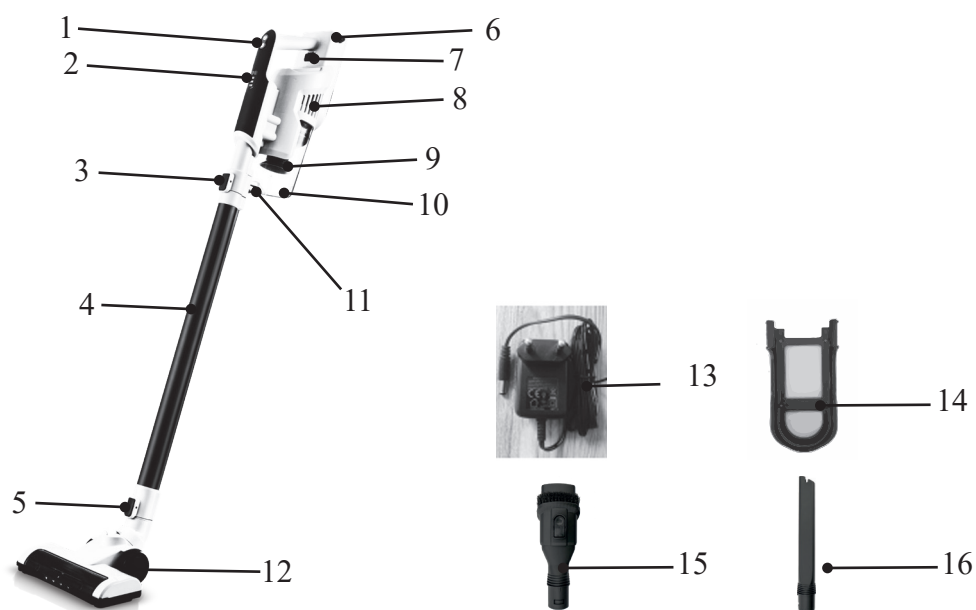

*Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego modelu i/lub koloru sprzętu.

1. Przycisk włączenia/wyłączenia/zmiany prędkości.
2. Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
3. Przycisk zwolnienia rury.
4. Metalowa rura ssąca.
5. Przycisk zwalniania szczotki.
6. Przycisk zwalniania akumulatora.
7. Wskaźnik zapelnienia worka na kurz.
8. Wylot powietrza.
9. Filtr cyklonowy.
10. Pojemnik na kurz.
11. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz.
12. Elektroszczotka.
13. Ładowarka.
14. Uchwyt ścienny.
15. Szczotka okrągła 2w1.
16. Długa ssawka szczelinowa

ROZDZIAŁ 3. UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Montaż metalowej rury ssącej:

- Wsunąć koniec metalowej rury ssącej w otwór wlotowy zespołu silnikowego, po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku zapadki, należy uznać, że metalowa rura ssąca jest zainstalowana na swoim miejscu. (Rys.1)

Demontaż metalowej rury ssącej:

- Aby zdemontować metalową rurę ssącą, należy jedną ręką trzymać część rurową i wcisnąć przycisk zwalniania, zaś drugą ręką należy uchwycić metalową część rury i wysunąć ją. (Rys.2)

Montaż i demontaż szczotki:

- Wcisnąć przycisk blokady szczotki na wlocie metalowej rury ssącej, szczotka powinna wsunąć się bez luzu, po usłyszeniu odgłosu zapadki, należy uznać, że szczotka do podłogi zamontowana jest na swoim miejscu. (Rys.3)
- W celu zdemontowania szczotki do podłóg, należy wcisnąć przycisk zwalnający jedną ręką, trzymając, jednocześnie szczotkę w drugiej ręce. Przycisk umożliwi swobodne wysunięcie szczotki. (Rys.4)

Połączenie szczotki do podłóg i złączki na wlocie przewodu ssania:

- Wcisnąć przycisk blokujący szczotki do podłóg na wlocie urządzenia, szczotka powinna wsunąć się bez luzu. Po usłyszeniu odgłosu zapadki szczotka do podłogi powinna być zamontowana na swoim miejscu. (Rys.5)
- W celu demontażu szczotki do podłóg jedną ręką należy wcisnąć przycisk, a drugą ręką należy trzymać szczotkę i wyciągnąć ją na zewnątrz. (Rys.6)

Instrukcja dotycząca akcesoriów:

- Szczotka okrągła 2w1 jest odpowiednia do czyszczenia małych pomieszczeń, nieregularnych powierzchni, takich jak framugi drzwi, listwy przypodłogowe, klawiatury itp.
- Szczotka szczelinowa jest odpowiednia do czyszczenia szczelin, trudno dostępnych powierzchni, takich jak narożniki, fotele samochodowe, sofy itp.




Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3

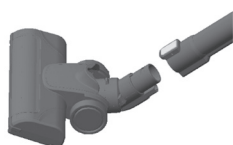

Rys. 4



Rys. 5




Rys. 6


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA

Po oczyszczeniu, by ułatwić sobie późniejsze korzystanie z odkurzacza, należy przechowywać urządzenia wraz z akcesoriami tak, jak pokazano na rysunku poniżej.

1. Montaż na ścianie. Można także przechowywać urządzenie mocowane na ścianie. Przed zamontowaniem mocowania ściennego należy mocno przykręcić śrubę do ściany lub szafki. Zawiesić mocowanie ścienne na łbie śruby.
2. Po użyciu należy zawiesić urządzenie (patrz położenie zawieszania na rysunku) na mocowaniu ściennym.

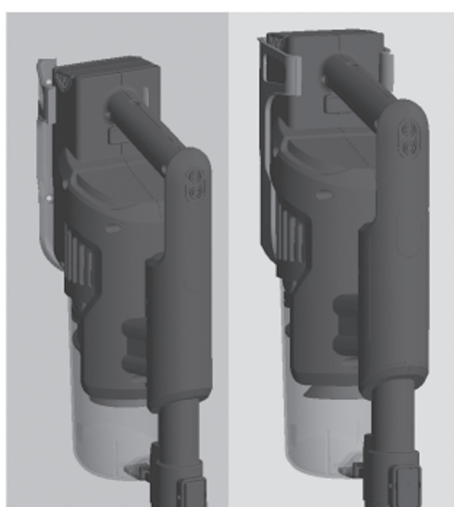

Rys. 1

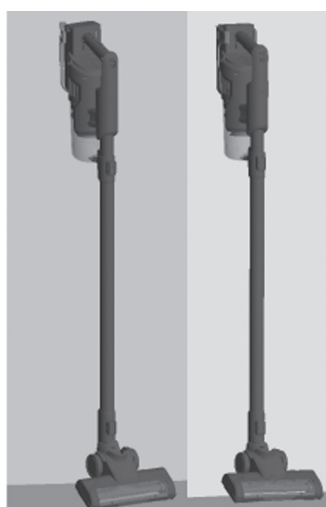

Rys. 2

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM

Po zakończeniu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia ani akumulatorów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Ze względu na to, że urządzenie posiada elementy, które mogą być poddane recyklingowi, należy oddać je w odpowiednim punkcie zbiórki. Prosimy skonsultować się z właściwymi lokalnymi władzami samorządowymi, aby uzyskać informacje dotyczące usuwania odpadów elektrycznych (WEEE) dla celów ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

ROZDZIAŁ 4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


ŁADOWANIE

1. Przed podłączeniem do ładowania należy zawsze sprawdzić, czy źródło zasilania jest bezpieczne oraz, czy napięcie w sieci lokalnej jest zgodne z napięciem określonym dla zasilania produktu.
2. Otwór zasilacza znajduje się w tylnej części urządzenia. Jak pokazano na rysunku poniżej, należy wsunąć wtyczkę zasilacza w otwór urządzenia. (Rys.1)
3. Włożyć wtyczkę ładowarki w gniazdo zasilania. Urządzenie jest teraz ładowane.
4. Podczas ładowania kontrolka zasilania świeci błyskając na zielono, gdy kontrolka wskaźnika zasilania świeci. W sposób ciągły na zielono oznacza to, że akumulator jest całkowicie naładowany.
5. Gdy pierwsza zielona kontrolka zasilania zgaśnie, oznacza to, że moc jest stopniowo zmniejszana. Gdy miga ostatnia zielona kontrolka zasilania bateria jest na wyczerpaniu - urządzenie należy ponownie naładować.

Należy pamiętać, że urządzenie nie może pracować w czasie ładowania.



Rys. 1

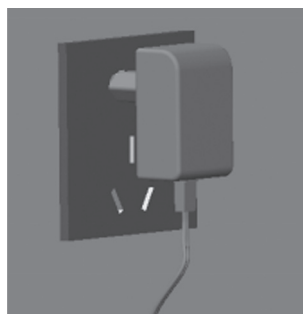

Rys. 2

CZYSZCZENIE LUB WYMIANA FILTRA HEPA

Po pewnym czasie filtry mogą ulec zatkaniu, co powoduje zmniejszenie siły ssania. Dlatego do prawidłowej i w pełni efektywnej pracy odkurzacza konieczne jest wyczyszczenie filtra w odpowiednim czasie.

1. Wymontować pojemnik na kurz i wyjąć z niego pojemnik cyklonowy i filtr HEPA.
2. Po wyjęciu filtra HEPA widzieć gąbkę znajdującą się wewnątrz pojemnika cyklonowego, należy ją także wyjąć.
3. Następnie należy oczyścić filtr HEPA oraz gąbkę przy użyciu wody. Na koniec należy odłożyć je do wysuszenia, przed ponownym ich użyciem.




1. Wyjąć filtr HEPA



2. Wyjąć gąbkę



3. Oczyścić filtr HEPA

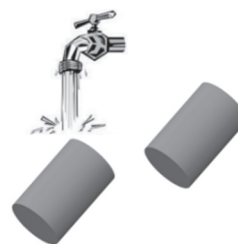

4. Oczyścić gąbkę

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Gdy odkurzacz pracuje, niezbędnym jest wyczyszczenie co jakiś czas pojemnika na kurz, rdzenia cyklonu, układu zbierania kurzu w celu zapewnienia możliwie najlepszej wydajności odkurzania.

1. Wyłączyć urządzenie. Przenieść urządzenie nad kosz na śmieci. Wcisnąć przycisk zwalniania pokrywy i można wyjąć pojemnik na śmieci.
2. Wyjąć filtr HEPA i filtr cyklonowy.
3. Umieścić pojemnik na kurz nad koszem na śmieci i powoli wyciągnąć układ zbierania kurzu w pojemniku cyklonowym. Delikatnie potrząsać pojemnikiem na kurz, aż do jego opróżnienia.



1. Wyjąć pojemnik



2. Wyjąć filtr cyklonowy



3. Opróżnić pojemnik

CZYSZCZENIE ELEKTRYCZNEJ SZCZOTKI DO PODŁÓG


Czasami może dojść do zablokowania szczotki przez jakiś większy przedmiot lub poprzez nawinięcie na nią długich włosów itp. Szczotka obrotowa wymaga więc co jakiś czas czyszczenia.

1. Wcisnąć przycisk zwalniania elektrycznej szczotki do podłóg, wyjąć szczotkę z urządzenia. Przesunąć szczotkę elektryczną w kierunku dna bloku jej mocowania i wyjąć szczotkę obrotową. Oczyszczyć szczotkę (patrz rys.).
2. Po zakończeniu czyszczenia zamontować ponownie szczotkę obrotową w zespole elektrycznej szczotki do podłóg. Upewnić się, czy szczotka obrotowa została prawidłowo osadzona na swoim miejscu. Przesunąć blok mocowania w położenie blokady – patrz rysunek.



WYMIANA BATERII

Jeżeli trzeba wymienić akumulator na zapasowy lub gdy jest on rozładowany, zachodzi potrzeba wyjęcia akumulatora. W tym celu należy wcisnąć pomarańczowy przycisk na obudowie. Można wtedy wyjąć akumulator i wymienić go na inny.

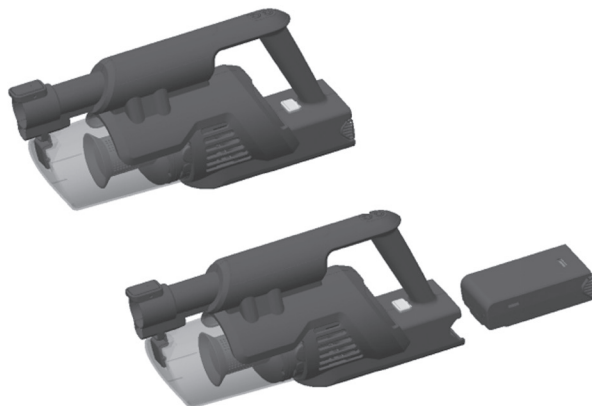

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem którejkolwiek z części zawsze należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Nie wolno czyścić żadnych części odkurzacza w zmywarce, w razie potrzeby należy je czyścić zwilżoną szmatką.

KERNAU

SERWIS

PL: +48 22 243 70 00

Pn 8:00 - 17:00

Wt-Pt 8:00 - 16:00

serwis@kernau.com

www.kernau.com/support/

KERNAU

USER MANUAL

CORDLESS VACUUM CLEANER KVCU 100



THANK YOU FOR CHOOSING THIS PRODUCT

This User Manual contains important safety information and instructions on the operation and maintenance of your appliance. Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future reference.



CAUTION :

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP IT PROPERLY FOR FUTURE REFERENCE

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference

- Please always charge the appliance before your use.**
- Check if the voltage indicated on the CHARGER corresponds to the local mains voltage before you connection.**
- Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damage.**
- If the mains cord of this appliance is damaged, you must have it replaced in order to avoid a hazard**
- Keep the appliance out of the reach of children.**
- Never suck up water or any other liquid, never suck up flammable substances and do not suck up ashes until they are cold.**
- Do not point the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when it is connected to the vacuum cleaner and vacuum cleaner is switched on.**
- Do not take off the battery case when the appliance is under charging or using.**

TABLE OF CONTENTS

1. CAUTION	5
2. GENERAL DESCRIPTION	6
3. PREPARING FOR USE	7
STORAGE FUNCTION INSTRUCTIONS	8
ENVIRONMENT.....	8
4. CLEANING AND MAINTENANCE	9
CHARGING	9
USING THE APPLIANCE	9
EMPTYING THE DUST CUP	10
CLEANING OR REPLACING THE HEPA FILTER	10
CLEAN THE ELECTRIC FLOOR BRUSH	11
REPLACE THE BATTERY	11
CLEANING	11

1. CAUTION

Note: This project all the contents are related to safety, please make the user abide it. The project precautions just in order to properly use this product. Note the risk, the magnitude of the hazard, and the possible accidents.


1. Do not use other parts without permission from the manufacturer, if thus the machine is in trouble the warranty will be automatically suspended.
2. After dismantling the packing, please check whether the product is damaged and the parts are complete.
3. If the power cord is damaged in order to avoid danger it must be replaced by the manufacturer, the maintenance department or similar department.
4. Children and incapacitated people use this product under supervision of a guardian.
5. If a fault occurs immediately unplug the power cord, do not have the defective product in working condition.
 - Please do not let the vacuum cleaner too close to a heat source and other hot objects, avoid plastic parts deformation, affect the use.
 - When using the vacuum cleaner, please note that each filter element installed, do not use a vacuum cleaner in the absence of the filter member.
 - Pay attention to check the plug, the power cord must be completely undamaged to avoid the risk of electric shock.
 - Make sure that the power supply is secure and the local voltage is consistent with the voltage identified by the product.
 - We suggest you cut the power cord before disposing the product. Also suggest you to any possible causing any danger, especially for children in dangerous parts to take the same action.
 - This product is just limited to household. Do not use this product in outdoor.
 - Please don't use a vacuum cleaner sucking lighted cigarette butts in order to avoid danger. Please do not suck detergent, kerosene, gasoline, paint, sewage and other liquids, in order to avoid the liquid into the motor causing motor failure.
 - When using the vacuum cleaner, please don't inhale hair groups, large ball of paper, that are easy to be blocked by the suction port or suction pipe, hose, etc. otherwise may cause motor failure or housing deformation. If inhaled causing blockage, please stop timely and pull the plug off to clean.
 - When cleaning the vacuum cleaner, please use wet rag with water or neutral detergent. Don't use gasoline, banana oil and so on, otherwise it will cause shell cracking or fade.
 - Please don't use a vacuum cleaner to suck the cement, gypsum powder, starch and other tiny particles, otherwise it will cause a vacuum cleaner filter clogging, motor burning out, such as fault, if inhaled small particles above, please clean the filter timely.
 - When the factory produces, just do the charging test to the battery. When battery power is low, need to charge before use after receiving the goods.



CAUTION :

Please make sure that the first 3 times charge are full to complete the battery activation protection.

2. GENERAL DESCRIPTION

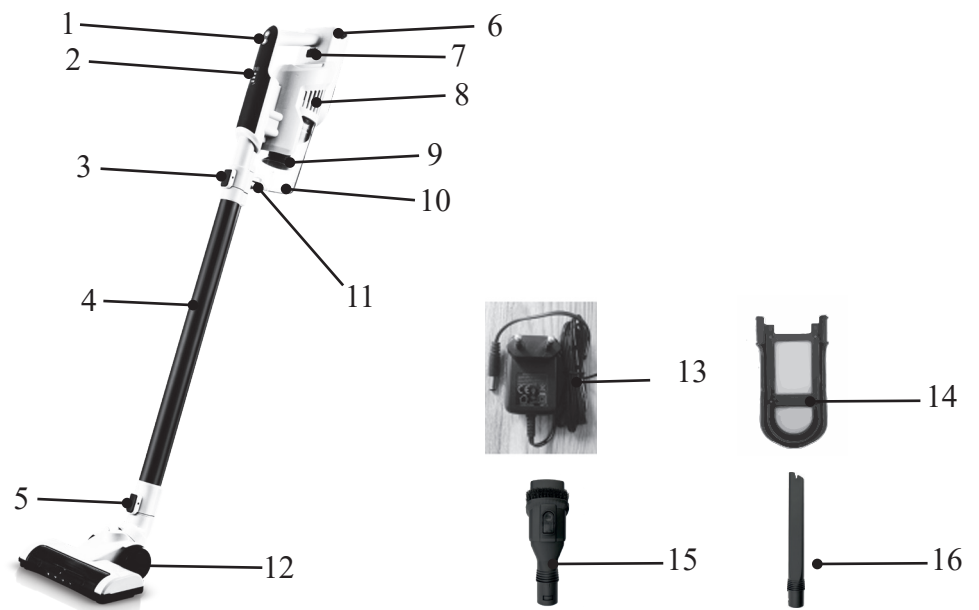

1. On-off Switch/Speed-change button
2. Charging indicator
3. Tube release button
4. Spray metal tube
5. Brush release button
6. Battery
7. Battery release button
8. Air outlet
9. Cyclone & Filter
10. Dust cup
11. Dust cup release button
12. Motorized brush
13. Charger
14. Vac hanger
15. 2in1 round nozzle
16. Long crevice

Technical data

Power adapter

Input voltage /current: 100 - 240V ~, 50/60Hz, 0.45A

Output voltage/current: 26V 450mA

Protection class: II /

Appliance

Input voltage 22.2V

Batteries

Capacity: 2200mAh

Batteries: 22.2V

3. PREPARING FOR USE

Assemble spray metal tube:

- Insert the end of the spray metal tube into the main engine inlet opening, after hearing the clicks, spray metal tube installed in place.
- If you want to remove the spray metal tube, one hand hold the spray metal tube to release button, the other hand hold the aluminum alloy and remove the outward.

Assemble and dis-assemble the brush:

- Push the lock pin of electric floor brush to spray metal tube inlet, ensure tight without loose, after hearing the clicks, electric floor brush installed in place.
- If you want to remove the electric floor brush, please press the electric floor brush to release button with one hand and the other hand hold the electric floor brush and remove the outwards.


Electric floor brush and host suction inlet connection:

- Press the lock pin of electric floor brush into the inlet within the appliance, ensure tight without loose, after hearing the clicks, electric floor brush installed in place.
- If you want to remove the electric floor brush, one hand push the lock pin of electric floor brush to release button, the other hand hold the electric floor brush and remove the outwards


Accessories instructions:

- 2 in 1 round nozzle is suitable for cleaning the room that is small, or irregular surfaces, such as a door frame, baseboard, keyboard etc.
- Crevice nozzle is suitable for cleaning the gap, thight surface such as corners, car seats, sofas etc

Assemble spray metal tube

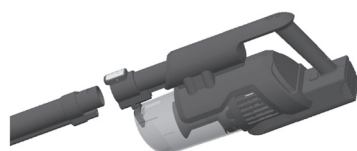

Assemble and dis-assemble the brush

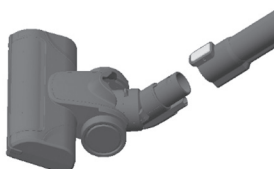


Electric floor brush and host suction inlet connection



STORAGE FUNCTION INSTRUCTIONS

After cleaning in order to facilitate subsequent access, the appliance and accessories as shown in be placed on the storage.

1. Wall mounting. Please nail the screw on wall or cabinet firmly before you install the wall mounting. Hook the wall mounting on the head of screw.
2. Hook appliance (see the hooking position on the pic) into the wall mounting after your use.

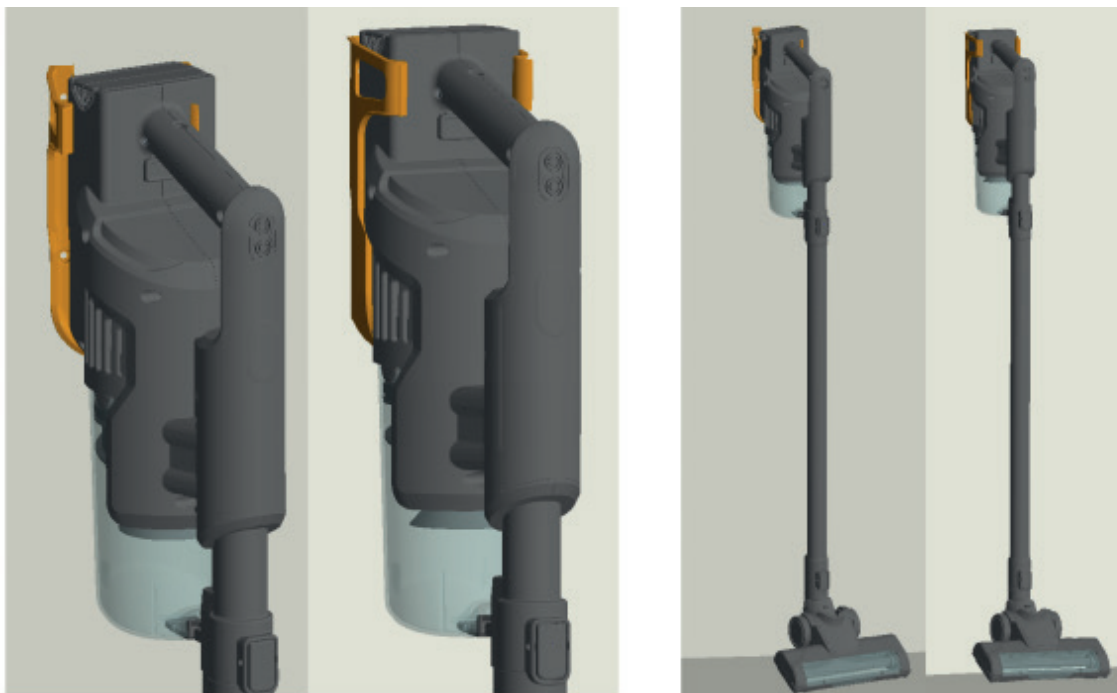

ENVIRONMENT


Do not throw away the appliance and battery with the normal household waste at the end of its life. Hand it in at an official collection point for recycling, by doing this you help to preserve the environment.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

CHARGING

1. Please always make sure that the power supply is secure and the local voltage is consistent with the voltage identified by the product.
2. The charger hole was in the rear of the appliance. As shown on pic, insert the charge plug pin in the hole of the appliance.
3. You can also charge the appliance on the docking station. Please insert the charger plug pin in top hole of docking station as pic. Twist the plug pin clock-wise till the plug turn into the frame as pic show. Insert the cord into the gap of the docking station. Make sure the plug pin is exposed on the seat of docking station.
4. Insert the appliance. Make sure the appliance is well seat in the position as pic show. If the appliance can not well seat, please try again unit till well seated.
5. Plug of the charger into the power socket, the appliance is in charge.
6. When appliance is charging the power indicator light is showing a green light flashing in turn, when the power indicator light 3 green lights is long, it means the battery is fully charged.
7. When the green power indicator light turn off, it means the power is gradually reduced, when the power is gradually reduced to the result that the appliance can not work correctly,the last green power indicator light is flashing, need to be charged again.

Please note the appliance can not work during charging.

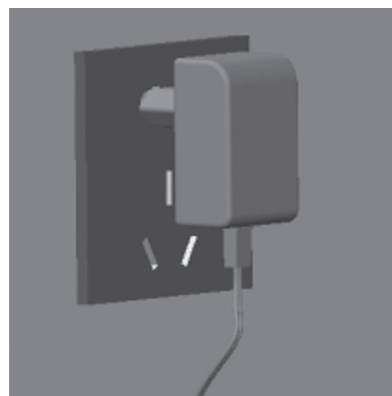

USING THE APPLIANCE

1. Make sure the product is fully charged before use.
2. According to the cleaning requirements, select the appropriate accessories to install.
3. Press the switch on handle one time, the vacuum cleaner starts working, the Eco speed, the appliance work with slow speed. Press second time. The Max speed, vacuum cleaner work with the Max speed. You can select the speed according to your different clean surface. If need to stop working, press third time of the switch.

EMPTYING THE DUST CUP

1. When the dust cup sucks for maximum, it should be timely cleaning the dust cup, cyclone core, dust collection system in order to ensure the best cleaning effect.
2. Stop the appliance. Take the appliance over the garbage bin. Press the dust cover release button, and you can take off the dust cup.
3. Take out the HEPA and cyclone.
4. Place the dust cup above the garbage bin, and slowly draw the cyclone dust collecting system out. Gently shake the dust cup, pour the garbage of the dust cup out.



1. Take out the Cup



2. Take out the Cyclone



3. Empty the Cup

CLEANING OR REPLACING THE HEPA FILTER

The filters can become blocked after some time and can thereby reduce the suction power. It is therefore important that the above mentioned filter determine to replace.

1. Take off the dust cup and pull out the cyclone and HEPA.
2. When you take off HEPA, you will find a sponge in cyclone, and please take it out too.
3. And wash them cleaning both by water. In last, dry them before you use them again.



1. Take out the HEPA



2. Take out the Sponge



3. Clean the HEPA



4. Cleaner the Sponge

CLEAN THE ELECTRIC FLOOR BRUSH

The Electric floor brush can be possibly block by big object or rape around by hair or long thread. It need to be clean the rolling brush timely.

1. Push the electric floor brush release button, remove the electric floor brush from appliance. Arbitrary sliding electric brush to the bottom side of the rolling brush locking block, remove the rolling brush. Clean it - see pic.
2. After the cleanup completed, install the rolling brush inside the electric floor brush. Make sure the rolling brush is proper seat in position. Sliding the locking block in locking position -see pic.



REPLACE THE BATTERY

If you need the a back up battery or the battery became more and more weak. You need to replace a new battery. You can find the battery case. Press the orange button on the case. Then you can take out the battery and replace a new one.



CLEANING

Always switch off and unplug the appliance before you clean any parts.

Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher, if necessary clean the parts with a moist cloth.

KERNAU

SERWIS

PL: +48 22 243 70 00

Pn 8:00 - 17:00

Wt-Pt 8:00 - 16:00

serwis@kernau.com

www.kernau.com/support/