


KERNAU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODKURZACZA KVCU 300

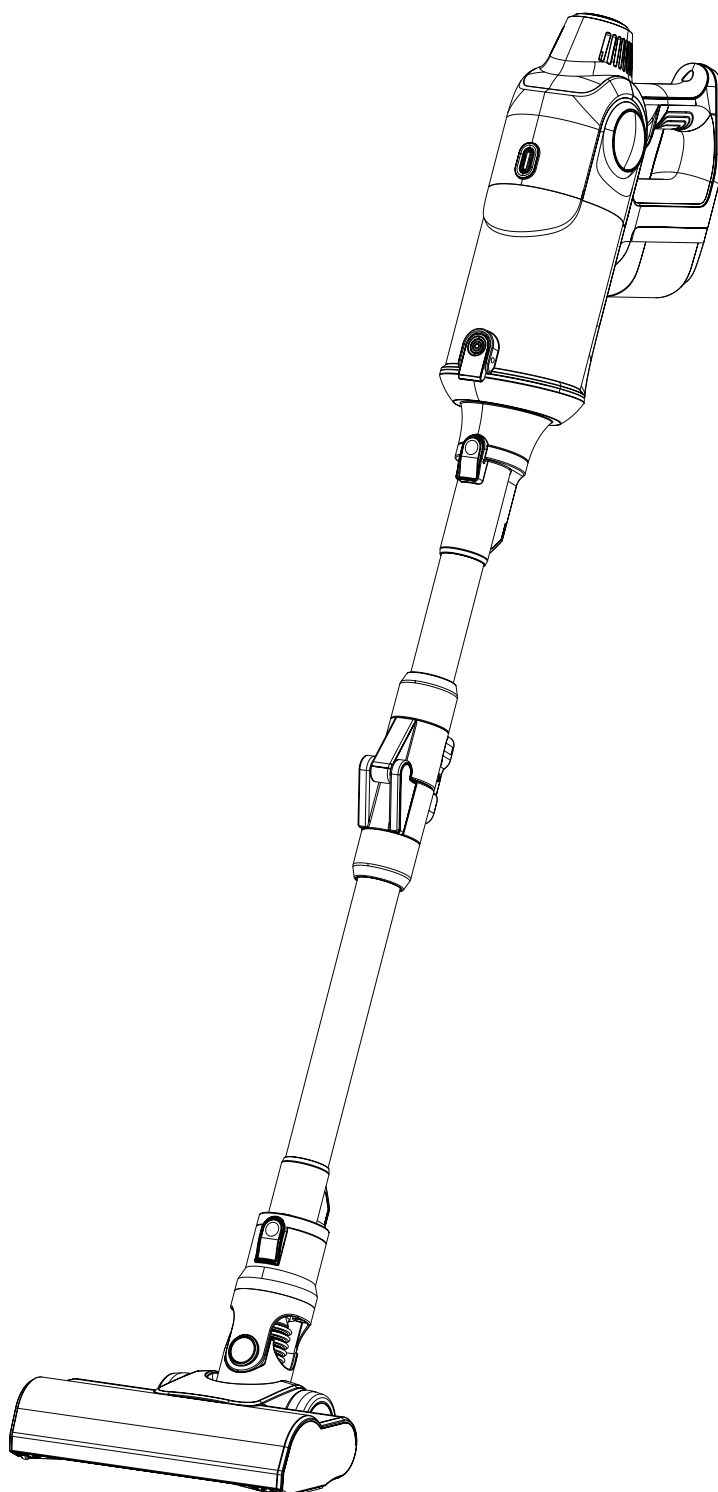

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za zaufanie i wybór marki Kernau.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, oferowane sprzęty marki Kernau produkowane są w wyspecjalizowanych fabrykach z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz przetestowane pod względem jakości. Aby wybrany przez Ciebie produkt służył Ci jak najdłużej, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi obsługi, czyszczenia i konserwacji, które znajdziesz poniżej.

W niniejszej instrukcji chcemy Ci przedstawić wszystkie możliwości zakupionego produktu, a także przekazać kwestie związane z bezpieczeństwem, instalacją, optymalnymi ustawieniami i oszczędnym użytkowaniem. Znajdziesz tutaj cenne porady, jak najefektywniej korzystać z urządzenia zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami.



UWAGA:

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do montażu, pierwszym uruchomieniem, czyszczeniem lub konserwacją. Przestrzeganie zasad opisanych w niniejszym dokumencie pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty użytkowania. Zalecamy również przechowywanie instrukcji obsługi w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub obrażenia cielesne powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
ROZPAKOWANIE PRODUKTU 5

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRODUKTU 6
CZĘŚCI: 6
MONTAŻ 7

ROZDZIAŁ 3. PRACA 9

ROZDZIAŁ 4. CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA 10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POKRYWY POJEMNIKA NA KURZ 10
CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA SZCZOTKI 11
PRZECHOWYWANIE 11

ROZDZIAŁ 5. SPECYFIKACJA 11

ROZDZIAŁ 6. USUWANIE USTEREK 12

**ROZDZIAŁ 1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA**

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować uszkodzeniem urządzenia lub doprowadzić do porażenia prądem.


- Nigdy nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli inne elementy uległy uszkodzeniu. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie podane na etykiecie umieszczonej na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnej sieci zasilania. Niedopuszczalne jest mycie pod bieżącą wodą, za wyjątkiem pokrywy pojemnika na kurz, filtra HEPA oraz części szczotki rolkowej.
- Przed wyjęciem wtyczki z gniazda zasilania zawsze upewnij się, że masz suche ręce. Nigdy nie wolno wyciągać wtyczki z gniazdka, pociągając za przewód zasilający.
- Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby dorosłe, których niepełnosprawność mogłaby spowodować zagrożenie, chyba że zostaną one wcześniej odpowiednio poinstruowane.
- Akumulator należy zawsze przechowywać z dala od płomienia lub substancji i przedmiotów łatwopalnych.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia do zasysania cieczy, szkła, kawałków metalu lub płonących materiałów, takich jak popioły, niedopałki papierosów, zapaliki itp.
- Przed użyciem urządzenia zawsze należy upewnić się, że pokrywa pojemnika na kurz oraz akumulator zostały prawidłowo zainstalowane.
- Jeżeli przewód zasilający, wtyczka lub inna część uległa uszkodzeniu, lub gdy urządzenie miało kontakt z wodą, należy natychmiast zakończyć jego pracę, wyłączając je i wyjmując wtyczkę z gniazda zasilania. Nigdy nie wolno samodzielnie wykonywać demontażu korpusu urządzenia, napraw lub wymiany części.



UWAGA:

Do wymiany nie wolno nigdy używać części innych, niż oryginalne, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRODUKTU

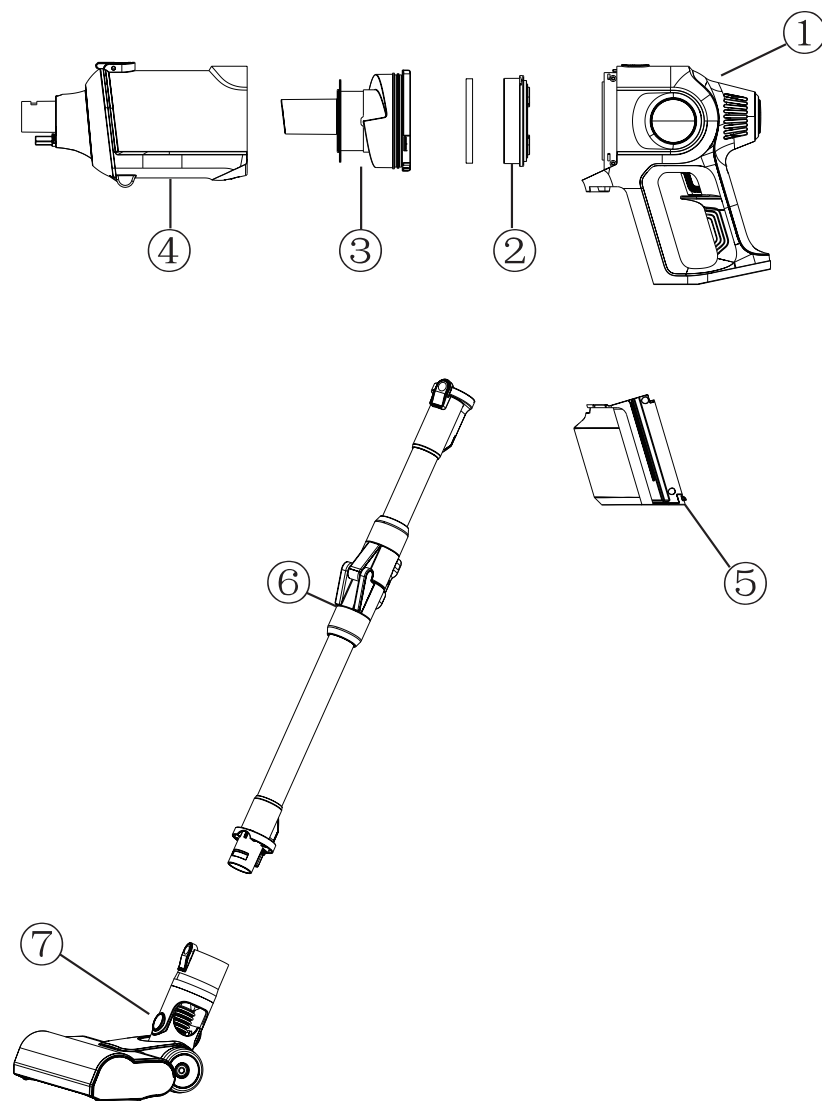

CZĘŚCI:

1. Jednostka główna
2. Filtr HEPA
3. Stożek filtra cyklonowego
4. Pojemnik na kurz
5. Bateria
6. Rura elektryczna
7. Szczotka do podłóg



UWAGA:

Ilustracje w niniejszej instrukcji mają tylko charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić.

MONTAŻ

1. Wsunąć pakiet akumulatora w korpus główny, jak pokazano na poniższym rysunku. Dźwięk zatrzasku oznacza, że pakiet został zamontowany prawidłowo.
2. Podłączyć rurę ssącą do korpusu głównego.
3. Szczotkę do podłóg podłączyć do rury ssącej.




UWAGA:

Wydzielanie lekkiego zapachu tworzywa sztucznego przy pierwszym użyciu nowego urządzenia jest zupełnie normalne i nie świadczy o wadzie urządzenia.


Przyciski funkcyjne

Dotykowy przełącznik prędkości

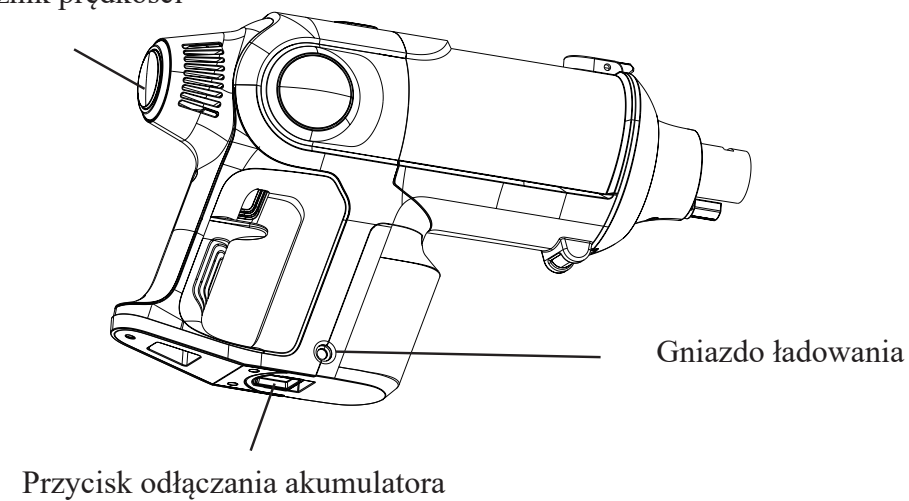


Zwalnianie pokrywy pojemnika na kurz

Zwalnianie pojemnika na kurz

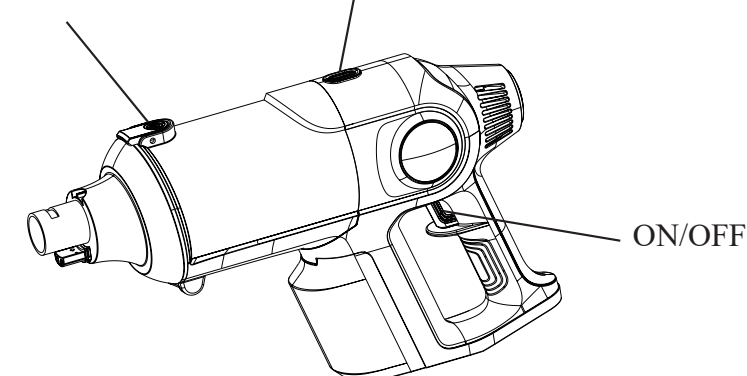


Blokada rury ssącej

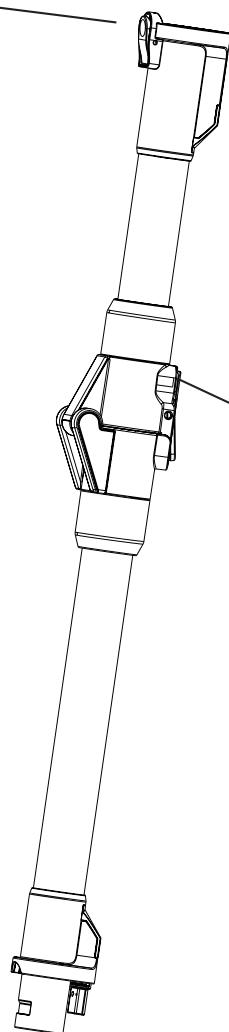

Blokada rury ssącej

Blokada szczotki do podłóg

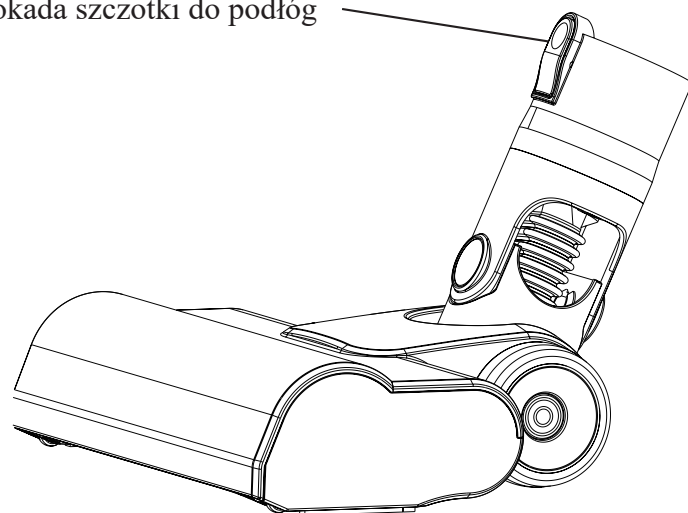

ROZDZIAŁ 3. PRACA


Ładowanie akumulatora litowego



UWAGA:


Należy używać tylko oryginalnej ładowarki lub zamiennika, określonego przez markę Kernau, w przeciwnym przypadku akumulator litowy może ulec uszkodzeniu.

Akumulator wymaga ładowania, gdy wskaźnik baterii zacznie migać. Lampka będzie migać w czasie ładowania i zacznie świecić na zielono, po pełnym naładowaniu akumulatora.

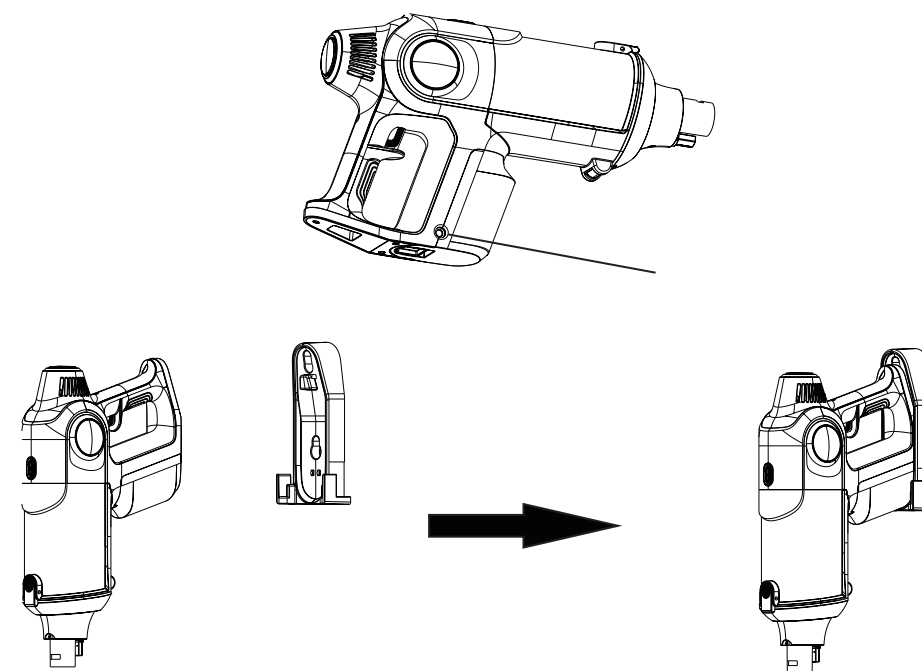

Dla włączenia i wyłączenia urządzenia należy wciskać przycisk ON/OFF (Włącz./Wył.).


W celu przełączania prędkości należy wcisnąć panel dotykowy. Niebieska lampka oznacza, że urządzenie pracuje z najwyższą prędkością, a zielona lampka wskazuje, że aktywna jest prędkość ECO.

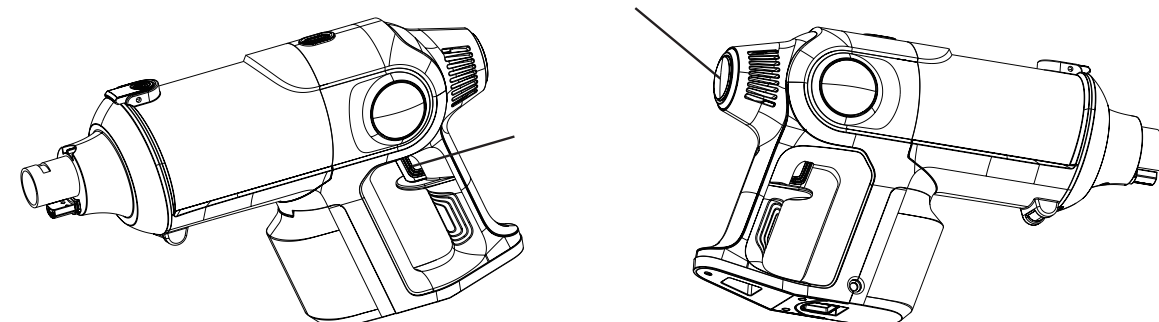


ROZDZIAŁ 4. CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POKRYWY POJEMNIKA NA KURZ


Metoda 1: Wcisnąć przycisk zwalniania pokrywy pojemnika na kurz i wysypać kurz do kosza na śmieci.

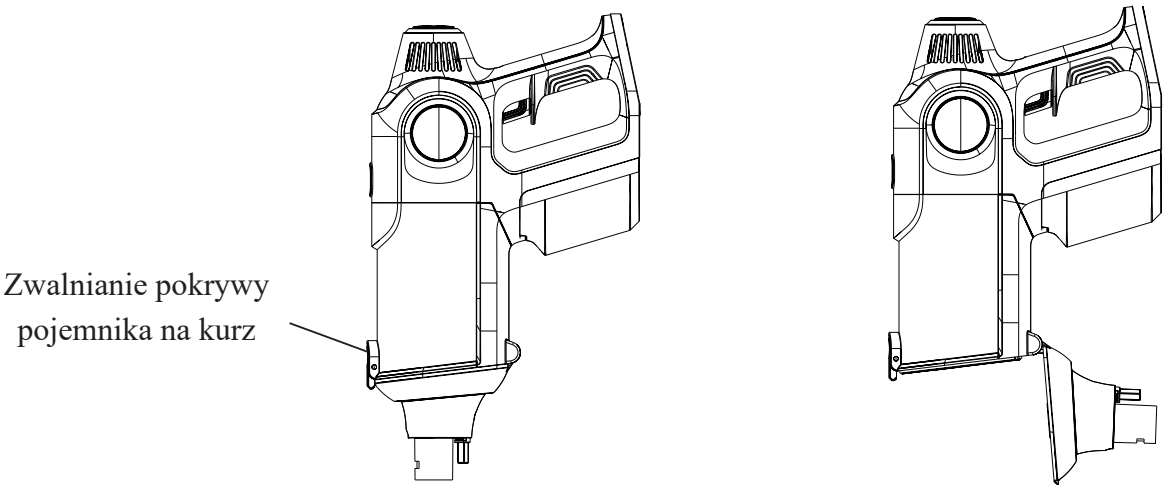

Metoda 2: Wcisnąć przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyjąć pojemnik na kurz z korpusu głównego, jak pokazano poniżej.

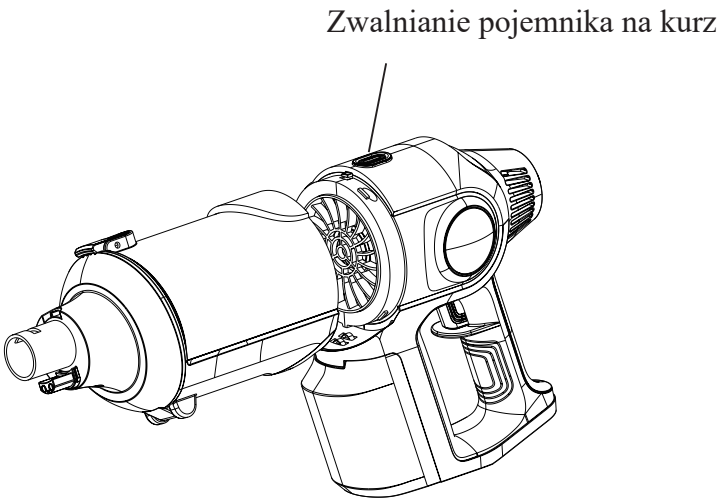

Wyjąć filtr HEPA oraz stożek filtra cyklonowego, a po opróżnieniu z wszystkich śmieci, wyczyścić je. Następnie, po uprzednim osuszeniu ich w przewiewnym miejscu, zamontować je ponownie na swoim miejscu, jak pokazano poniżej.

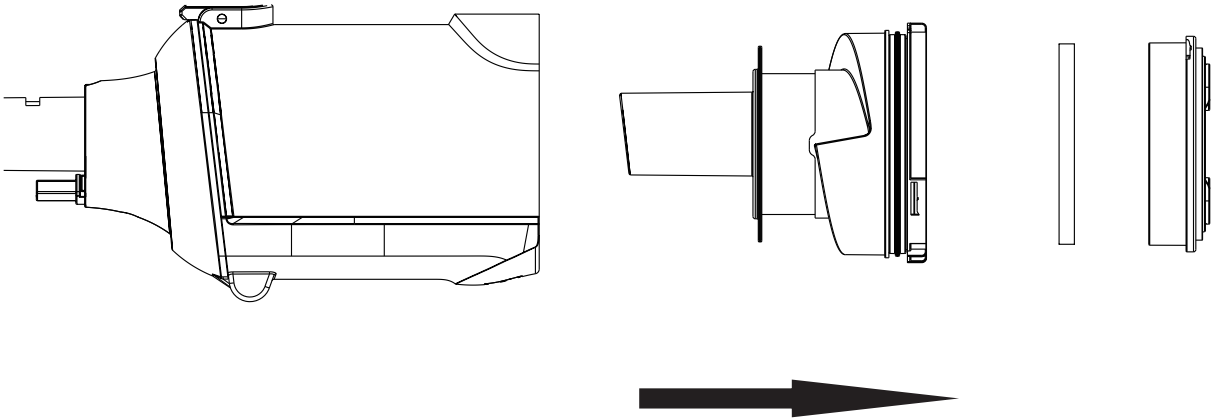


UWAGA:

Nie wolno używać urządzenia bez zainstalowanego filtra HEPA i stożka cyklonowego, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA SZCZOTKI

1. Wcisnąć przycisk zwalniania szczotki.
2. Wyjąć szczotkę
3. Umyć szczotkę i wysuszyć. Zainstalować na swoje miejsce, jak pokazano poniżej.

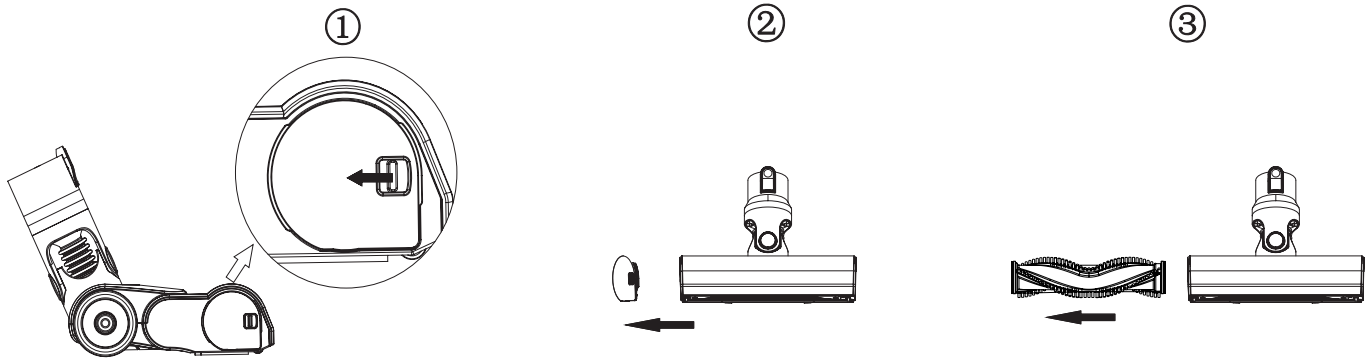

PRZECHOWYWANIE

Gdy urządzenie nie jest używane należy umieścić je na uchwycie ściennym.

ROZDZIAŁ 5. SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe i moc znamionowa silnika	29,6V 300W
Napięcie znamionowe i moc znamionowa szczotki do podłóg	29,6V 15W
Akumulator litowy	29,6V 2500mAh
Napięcie wejściowe	100-240V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe ładowarki	35V 0,5A
Czas ładowania	4-5 godzin
Głośność	70 dB
Znamionowy czas pracy ciągłej	I Tryb: 70 minut II Tryb: 35 minut III Tryb: 10 minut
Rozmiary produktu	390x227x108mm (korpus główny)
Ciężar netto produktu	1,42 kg (korpus główny)

ROZDZIAŁ 6. USUWANIE USTEREK

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie pracuje	• Brak zasilania • Szczotka zabezpieczona lub zablokowana	• Naładować akumulator • Uruchomić ponownie
Słabe ssanie	• Pojemnik na kurz jest pełny • Filtr HEPA jest zapełniony kurzem • Szczotka lub rura elektryczna zostały zablokowane włosami lub dużymi fragmentami śmieci	• Opróżnić pojemnik ze śmieci • Oczyszczyć lub wymienić filtr HEPA • Oczyszczyć szczotkę do podłóg lub wewnątrz rury elektrycznej ze śmieci
W czasie ładowania nie świeci się żadna z lampek LED	• Akumulator nie został zainstalowany prawidłowo • Złączka adaptera nie jest wsunięta w otwór ładowania	• Zainstalować akumulator we właściwym położeniu • Wsunąć prawidłowo adapter w wylot zasilania
Po ładowaniu akumulator nie jest w pełni naładowany	• Czas ładowania jest niewystarczający • Akumulator uległ starzeniu i osłabieniu	• Przeprowadzić ładowanie przez zalecany okres czasu • Wymienić akumulator
Szczotka do podłóg nie pracuje	• Zassane duże obiekty • Dywan posiada zbyt długie włosy i owija się wokół szczotki • Szczotka jest owinięta włosami, nitkami, drutami lub innymi, podobnymi przedmiotami.	• Oczyszczyć szczotkę do podłóg i ponownie uruchomić urządzenie • Wyłączyć urządzenie • i podnieść szczotkę ponad dywan, tak aby zostawić trochę luzu pomiędzy szczotką i dywanem, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. • Oczyszczyć szczotkę z nawiniętych na nią śmieci

Mamy nadzieję, że niniejsza instrukcja dostarczyła informacji pomocnych przy optymalnych ustawieniach, czyszczeniu i rozwiązywaniu podstawowych problemów.

KERNAU

SERWIS

PL: +48 22 243 70 00

Pn 8:00 - 17:00

Wt-Pt 8:00 - 16:00

serwis@kernau.com

www.kernau.com/support/