

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNI MIKROFALOWEJ KMO 252 G W / KMO 252 G B



KERNAU

www.kernau.com

KERNAU

SZANOWNI KLIENCI,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.

Nasz nowy, starannie zaprojektowany produkt został wykonany z materiałów najwyższej jakości, został też dokładnie przetestowany, tak aby spełniać wszelkie oczekiwania naszych Klientów związane z przygotowywaniem potraw.

Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów od samego początku.

KERNAU

**NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W BEZPIECZNYM
MIEJSCU!**

SPIS TREŚCI

Środki ostrożności chroniące przed nadmiernym narażeniem na energię mikrofalową.....	3
Dane techniczne.....	4
Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	4
Niebezpieczeństwo.....	10
Czyszczenie.....	11
Sprzęty kuchenne.....	12
Programowanie kuchenki.....	15
Instalacja talerza obrotowego.....	16

Instalacja i podłączenie.....	17
Obsługa kuchenki.....	21
Wykrywanie i usuwanie usterek.....	29
Usuwanie zużytych urządzeń.....	31

Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki, należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją oraz dokładnie się do niej zastosować. Przestrzeganie instrukcji zapewni sprawne funkcjonowanie kuchenki przez wiele lat.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI CHRONIĄCE PRZED NADMIERNYM NARAŻENIEM NA ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- Nie uruchamiaj kuchenki mikrofalowej, gdy jej drzwiczki są otwarte. Może to spowodować narażenie na szkodliwe działanie mikrofal. Nie wolno wyłączać lub manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnego przedmiotu między przednią powierzchnią kuchenki i drzwiczkami. Nie pozwalaj na gromadzenie się na powierzchniach uszczelniających pozostałości jedzenia, brudu lub środka czyszczącego.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie uruchamiaj kuchenki, dopóki osoba kompetentna nie naprawi uszkodzenia.

UWAGA

Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec uszkodzeniu, co wpłynie na długość okresu eksploatacji urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

DANE TECHNICZNE

Model:	KMO 252 G W / KMO 252 G B
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Znamionowa moc pobierana (Mikrofale):	1450W
Znamionowa moc wyjściowa (Mikrofale):	900W
Znamionowa moc pobierana: (Grill):	1000W
Pojemność kuchenki:	25 litrów
Średnica talerza obrotowego:	Ø315mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	595x400x388mm
Waga netto:	ok. 18,21 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Dla zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas używania tego urządzenia, należy podłączyć urządzenie

do instalacji elektrycznej z uziemieniem oraz zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włącznie z następującymi:

- Nie wolno ogrzewać płynów ani innych produktów spożywczych znajdujących się w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą one wybuchnąć.
- Ostrzeżenie: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia pokrywy dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne dla osób nieposiadających stosownych kwalifikacji.
- Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu urządzenia, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją one ryzyko korzystania z urządzenia.
- Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być dokonywana przez dzieci pozostawione bez nadzoru dorosłych.
- Należy pilnować, aby dzieci poniżej 8. roku życia nie miały kontaktu z przewodem urządzenia ani samym urządzeniem. Należy je umieścić poza zasięgiem dzieci.

- Używaj wyłącznie przyborów przeznaczonych do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać pozostałości produktów spożywczych.
- Przeczytaj i przestrzegaj specjalne wytyczne dotyczące „Środków ostrożności chroniących przed nadmiernym narażeniem na energię mikrofalową”.
- Nadzoruj proces podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych, gdyż może to prowadzić do ich zapalenia się.
- W wypadku zauważenia dymu należy wyłączyć kuchenkę lub wyjąć kabel urządzenia z gniazdka i nie otwierać drzwi w celu stłumienia płomieni.
- Nie używaj komory kuchenki do przechowywania żywności.
- Przed umieszczeniem w kuchence papierowych pojemników / torebek zawierających drut lub metalowe rączki, należy usunąć je z opakowania.
- Kuchenka musi być zainstalowana i umieszczona wyłącznie w sposób przewidziany w dostarczonych instrukcjach instalacji.
- Nie należy ogrzewać w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo, gdyż mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem. Nie jest ona przeznaczona do użytku laboratoryjnego ani przemysłowego. Nie używaj w niej chemikaliów powodujących korozję.

- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania dla potrzeb domowych, oraz :
 - w pomieszczeniach socjalnych w takich miejscach jak sklepy, biura i inne zakłady pracy;
 - przez osoby przebywające w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w gospodarstwach wiejskich;
 - w pensjonatach i innych obiektach oferujących zakwaterowanie.
- W wypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcia zagrożenia kabel musi zostać wymieniony przez uprawniony serwis gwarancyjny.
- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności ani w pobliżu wody czy basenu pływackiego.
- Podczas pracy kuchenki temperatura zewnętrznych powierzchni może być wysoka. Powierzchnie ulegają ogrzaniu podczas używania. Kabel zasilający należy trzymać z dala od nagrzewających się powierzchni, nie wolno zakrywać żadnych otworów wentylacyjnych kuchenki.
- Nie wolno zwieszać kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu.
- Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może doprowadzić do uszkodzenia jakości powierzchni, co z kolei może ujemnie wpłynąć na okres eksploatacji urządzenia i może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.

- Aby nie dopuścić do poparzeń, zawartość butelek do karmienia i słoików z żywnością dla niemowląt należy przed podaniem zamieszać lub wstrząsnąć, obowiązkowo sprawdzając temperaturę.
- Ogrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować opóźnione wrzenie i wytrysnięcie, dlatego należy obchodzić się z pojemnikiem z należytą ostrożnością.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby posiadające zmniejszone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub nie posiadające doświadczenia lub wiedzy dotyczącej jego obsługi, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich działanie lub udzieliła instrukcji dotyczących używania urządzenia.
- Zabrania się udostępnianie urządzenia dzieciom do zabawy.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Drzwiczki i powierzchnia zewnętrzna kuchni mikrofalowej mogą rozgrzewać się podczas pracy urządzenia.
- Również powierzchnia szafki, na której znajduje się kuchenka mikrofalowa może się nagrzewać.
- Nie należy używać urządzeń parowych do czyszczenia urządzenia.
- Podczas użytkowania wewnątrz kuchenki nagrzewa się, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania potraw z wnętrza urządzenia.

- Należy używać wyłącznie termometrów przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych (dotyczy kuchenek wyposażonych w urządzenie umożliwiające stosowanie termometru).
- **UWAGA:** Urządzenie i jego części nagrzewają się podczas pracy. Należy zachować szczególną uwagę aby nie dotknąć rozgrzanych elementów. Urządzenie to może być użytkowane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub o braku doświadczenia i wiedzy w użytkowaniu urządzenia, pod warunkiem, że znajdują się one pod opieką lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją one ryzyko korzystania z urządzenia.
- Nie wolno włączać kuchenki gdy jest pusta, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.
- Podczas wkładania potraw do kuchenki mikrofalowej należy upewnić się, czy żywność, naczynia lub pokrywki nie stykają się ze ściankami komory kuchenki. Może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia powłok i odbarwień.
- W kuchence mikrofalowej nie wolno stosować innego talerza obrotowego, poza oryginalnie załączonym. Nie należy również używać kuchenki bez prawidłowo załączonego talerza oraz obrotowej podstawki pod nim.
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do innych celów, poza żywnościową obróbką termiczną.

- Nie należy pozostawiać na kuchence żadnych przedmiotów. Mogą one spowodować przegrzanie i uszkodzenia urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie porażeniem elektrycznym

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia lub nawet prowadzić do śmierci. Zabrania się dokonywania samodzielnych remontów urządzenia.

Urządzenie musi zostać uziemione. W wypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia elektrycznego, zapewniając przewód ucieczki dla prądu elektrycznego. To urządzenie posiada kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemienia. Wtyczka musi zostać włożona do właściwie zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem elektrycznym

- Niewłaściwe zastosowanie uziemienia może spowodować porażenie elektryczne.
- Nie należy wkładać wtyczki do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie właściwie zainstalowane i uziemione.
- Jeżeli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeżeli występują wątpliwości, co do właściwego uziemienia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu. Jeżeli konieczne jest użycie

przedłużacza, należy stosować wyłącznie kable przewodowe.

- Dla zmniejszenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o długi kabel, dostarczany jest krótki kabel zasilający.

Jeżeli używany jest zestaw z długim kablem lub przedłużaczem:

- 1) Oznaczona wartość znamionowa kabla lub przedłużacza powinna mieć wartość przynajmniej tak dużą jak elektryczna wartość znamionowa urządzenia.
- 2) Kabel przedłużający musi być trzyprzewodowym kablem z uziemieniem.
- 3) Długi kabel powinien być tak ułożony, aby dzieci nie miały do niego dostępu. Należy zadbać o to, by znajdował się w miejscu, w którym nie będzie powodował potknięć. Długi kabel powinien być tak ułożony, aby nie zwisał z blatu lub stołu.

CZYSZCZENIE

Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie z gniazdka zasilania.

- Wnętrze kuchenki należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
- Akcesoria należy czyścić w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
- Zabrudzona rama drzwiczek i uszczelka oraz części sąsiadujące muszą zostać dokładnie wyczyszczone wilgotną szmatką.

- Nie wolno używać do czyszczenia drzwi mikrofalnej szorstkich gąbek ani ostrego metalowego czyściwa, ponieważ może to skutkować popękaniem szkła.
- Aby móc łatwo wyczyścić wewnętrzne ścianki mikrofalnej, należy nalać do miski 300ml wody oraz włożyć do niej połowę cytryny, a następnie włączyć urządzenie na 10 minut maksymalnej mocy. Po zakończeniu pracy mikrofalnej należy przetrzeć jej ścianki miękką ściereczką.

SPRZĘTY KUCHENNE

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie obrażeniami ciała

- Zdejmowanie pokrywy, która stanowi ochronę przed narażeniem na energię mikrofal jest niebezpieczne dla każdej osoby, która nie jest do tego kompetentna.
- Zapoznaj się z instrukcją: „Materiały, jakie można używać w kuchence mikrofalowej lub jakich należy unikać w kuchence mikrofalowej”.
- Używanie niektórych niemetalowych sprzętów kuchennych może być niebezpieczne. W wypadku wątpliwości, można taki sprzęt przetestować za pomocą podanej poniżej procedury:

Test sprzętu:

1. Nalej do pojemnika bezpiecznego dla kuchenki mikrofalowej 250 ml zimnej wody i wstaw go do kuchenki razem z testowanym naczyniem.

2. Gotuj wodę na maksymalnej mocy przez mniej niż 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź temperaturę naczynia. Jeżeli puste naczynie jest gorące, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.

Nie przekraczaj 1 minuty czasu podgrzewania.

Materiały, które można używać w kuchence mikrofalowej

Sprzęt	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko jako osłona. Małe, gładkie kawałki można używać do przykrycia cienkich plasterków mięsa lub drobiu, aby nie dopuścić do przegotowania. Jeżeli folia jest zbyt blisko ścianek kuchenki, może nastąpić wyładowanie łukowe. Folia powinna znajdować się przynajmniej 2,5 cm od ścianek kuchenki.
Naczynia do przyrumieniania	Należy przestrzegać instrukcji producenta. Spód naczynia do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm powyżej talerza obrotowego. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie talerza obrotowego.
Naczynia stołowe	Wyłącznie nadające się do kuchenek mikrofalowych. Należy przestrzegać instrukcji producenta. Nie używać naczyń potłuczonych lub posiadających odpryski.
Szkłane słoiki	Zawsze przed włączeniem mikrofalii zdejmij pokrywkę. Używaj ich wyłącznie do podgrzewania żywności do temperatury pokojowej. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysokie temperatury i może ulec pęknięciu

Wyroby szklane	Tylko wyroby szklane odporne na wysokie temperatury w kuchence. Należy upewnić się, że nie mają one metalowej opaski. Nie używaj wyrobów potłuczonych, popękanych lub wyszczerbionych.
Torby do gotowania w kuchence	Przestrzegaj instrukcji producenta. Nie zamykaj ich za pomocą metalowych spinek. Zrób w nich rozcięcia umożliwiające ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używaj ich jedynie do krótkiego gotowania/ogrzewania. Podczas gotowania nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru.
Papierowe ręczniki	Używaj ich do przykrywania żywności podczas podgrzewania oraz ze względu na ich właściwości wchłaniania tłuszczu. Używaj ich wyłącznie do krótkotrwałego gotowania pod nadzorem.
Papier pergaminowy	Używaj jako przykrycia dla ochrony przed rozpryskami.
Tworzywa sztuczne	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych. Przestrzegaj instrukcji producenta. Powinien on posiadać oznaczenie „Bezpieczny dla kuchenek mikrofalowych”. Niektóre pojemniki miękną, gdy znajdujący się wewnątrz nich płyn staje się gorący. „Torebki do gotowania” i hermetycznie zamknięte woreczki plastikowe należy naciąć, przekłuć lub wentylować zgodnie z wskazówkami na opakowaniu.
Folia plastikowa	Tylko bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych. Używaj do przykrywania żywności w czasie gotowania dla zatrzymania wilgoci. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko nadające się do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięs i słodczy).
Papier woskowany	Używaj jako przykrycie dla uniknięcia rozprysków i zatrzymania wilgoci.

Materiały, których należy unikać w kuchenkach mikrofalowych

Sprzęt	Uwagi
Tacka aluminiowa	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Karton żywności z metalową rączką	Może powodować wyładowanie łukowe. Przenieś żywność na talerz bezpieczny dla kuchenki mikrofalowej.
Sprzęty metalowe lub z obrzeżem metalowym	Metal ekranuje żywność przed energią mikrofalową. Obrzeża metalowe mogą powodować wyładowania łukowe.
Metalowe spięcia	Mogą powodować wyładowania łukowe oraz pożar wewnątrz kuchenki.
Torebki papierowe	Mogą powodować pożar w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może ulec stopieniu lub zanieczyścić znajdujący się w środku płyn w przypadku narażenia na wysoką temperaturę.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może popękać lub rozszczerzyć się.

PROGRAMOWANIE KUCHENKI



Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wymij kuchenkę oraz wszystkie materiały znajdujące się w komorze kuchenki.

Kuchenka mikrofalowa KMO 252 GW/KMO 252 GB dostarczana jest z następującymi częściami:


Szklany talerz	1
Zespół pierścienia talerza obrotowego	1
Instrukcja obsługi	1

- A) Panel sterowania
- B) Wał talerza obrotowego
- C) Zespół pierścienia talerza obrotowego
- D) Talerz obrotowy
- E) Okno obserwacyjne
- F) Zespół drzwi
- G) System blokady bezpieczeństwa

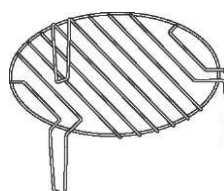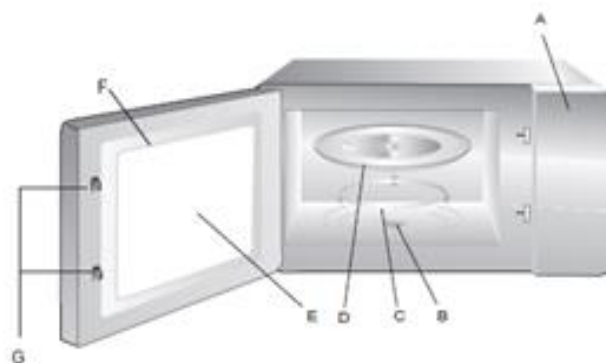

Stojak grillowy (tylko dla serii z grillem, używać tylko wraz z funkcją grillowania i umieszczać na szklanym talerzu)

INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO

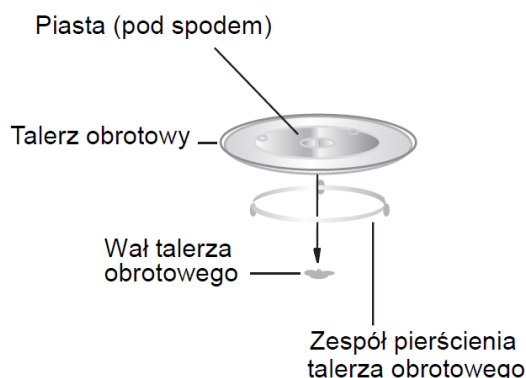

- a) Nigdy nie umieszczać do góry nogami talerza obrotowego. Talerz obrotowy nie może być nigdy ograniczony.

- b) Zarówno talerz obrotowy, jak i zespół pierścienia talerza obrotowego muszą być zawsze używane w czasie gotowania.
- c) Żywność oraz pojemniki z żywnością należy umieszczać wyłącznie na talerzu obrotowym.
- d) Jeżeli talerz obrotowy lub zespół pierścienia talerza obrotowego ulegną pęknięciu lub uszkodzeniu, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym ośrodkiem serwisowym.

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do instalacji w zabudowie kuchennej. Nie należy umieszczać jej bezpośrednio na blacie ani we wnętrzu szafki.
3. Należy postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą instalacji.
4. Urządzenie można instalować w montowanej do ściany szafce o szerokości 60 cm (o głębokości minimum 55 cm i w odległości od podłogi minimum 85 cm).
5. Urządzenie jest zaopatrzone we wtyczkę i może zostać podłączone wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka.
6. Napięcie sieci zasilającej musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
7. Instalację gniazdka i wymianę kabla połączeniowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany

elektryk. Jeżeli po instalacji wtyczka nie będzie dostępna, po stronie instalacyjnej musi znajdować się urządzenie rozłączające wszystkie bieguny ze szczeliną styku wynoszącą przynajmniej 3 mm.

8. Nie wolno używać adapterów, taśm wielodrogowych ani przewodów przedłużających. Przeciążenie może spowodować pożar.



Powierzchnie odsłonięte mogą nagrzewać się podczas pracy.

INSTRUKCJA INSTALACJI

Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do instalacji.

Podłączenia elektryczne

Kuchenka posiada wtyczkę i musi zostać podłączona wyłącznie do właściwie zainstalowanego, uziemionego gniazdka. Wyłącznie wykwalifikowany elektryk może instalować gniazdko i wymieniać kabel podłączeniowy.

Jeżeli po instalacji wtyczka nie będzie dostępna, po stronie instalacyjnej musi znajdować się urządzenie rozłączające wszystkie bieguny ze szczeliną styku wynoszącą przynajmniej 3 mm.


Zmontowana szafka nie może posiadać tylnej ścianki za urządzeniem.

Minimalna wysokość instalacji: 85 cm.

Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssania.


Uwaga: Nie wolno blokować, zaciskać ani zaginać przewodu zasilania.

A. Zabudowa

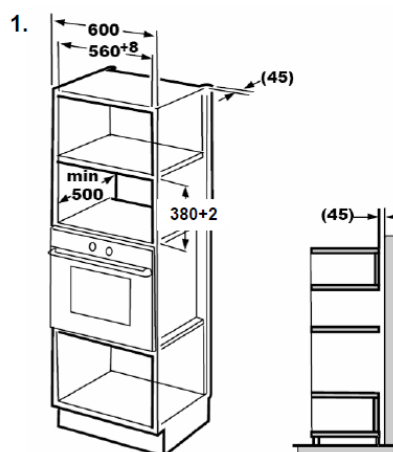


B. Przygotowanie szafki


1. Należy przeczytać instrukcję „Dolna podkładka szafki” i umieścić podkładkę na dolnej powierzchni szafki.

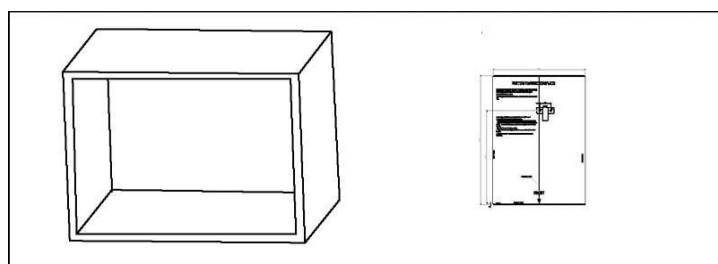

2. Należy postawić znak na dolnej powierzchni szafki, zgodnie z wzorem „a” na podkładce.

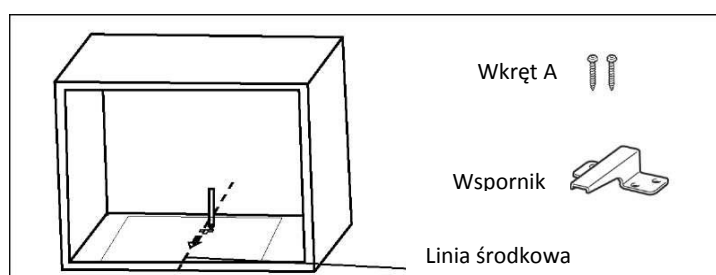

3. Usunąć dolną podkładkę szafki i zamocować zawias przy pomocy wkrętu A.

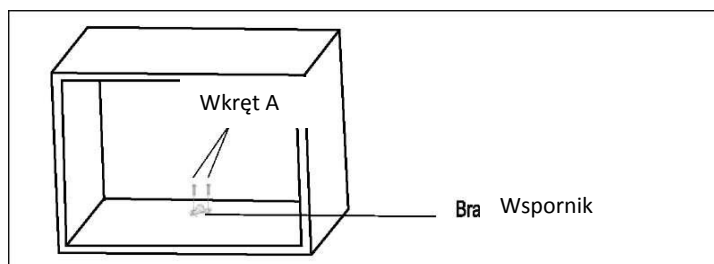


C. Instalacja kuchenki


1. Instalacja kuchenki w szafce

Upewnij się, czy tylna część szafki jest zablokowana na wsporniku.

Nie wolno blokować, zaciskać ani zaginać przewodu zasilania.

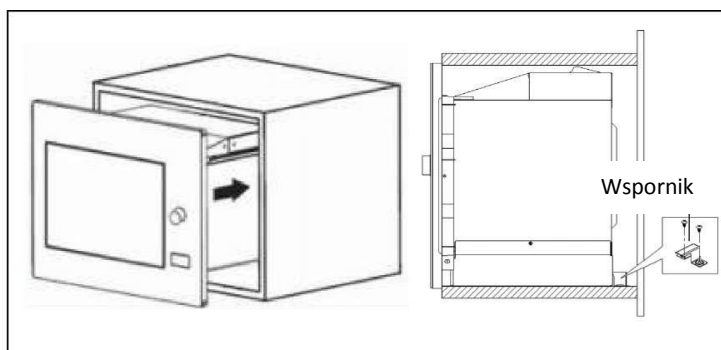

2. Otworzyć drzwi i przytwierdzić kuchenkę w otworze instalacyjnym przy użyciu wkrętu B.

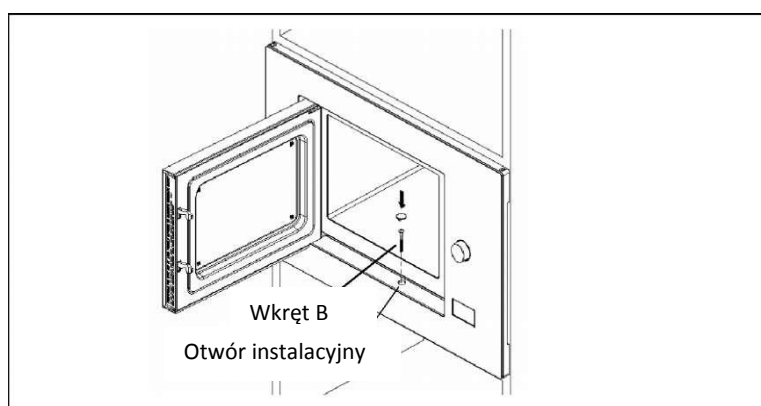



OBSŁUGA KUCHENKI

Kuchenka mikrofalowa działa w oparciu o nowoczesne sterowanie elektroniczne, które pozwala dostosować parametry gotowania do oczekiwań użytkownika.

Ustawianie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do prądu elektrycznego, dioda LED będzie wyświetlała „0:00”, rozlegnie się jednokrotny sygnał dźwiękowy.

- 1) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“ dwa razy, cyfry wskazujące godzinę zaczną migać.
- 2) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić godzinę, wartość w zakresie 0-23.
- 3) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“, cyfry wskazujące minuty zaczną migać.

4) Przyciśnij "+ albo -" aby ustawić minuty, wartość w zakresie 0-59.

5) Przyciśnij „Timer kuchenny/Zegar“, aby zakończyć ustawianie zegara. Znak ":" zacznie migać; ustawienie zegara zakończono.

Uwaga

- 1) Zanim zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie działać po podłączeniu zasilania.
- 2) Podczas ustawiania zegara, gdy przyciśniesz „STOP /Anulowanie“, kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego ustawienia.

Uwaga

- 1) Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, kuchnia nie będzie funkcjonowała, nawet jeśli będzie podłączona do zasilania.
- 2) Jeżeli w czasie ustawiania zegara naciśnięty zostanie przycisk Stop/Anulowanie, kuchenka wróci automatycznie do poprzednich ustawień.

Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej

- 1) Przyciśnij „Micro./Grill/Combi.“ jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się "P100".
- 2) Przyciśnij "Micro./Grill/Combi.", aby ustawić czas, albo przyciśnij "+ albo - " żeby wybrać moc mikrofal od 100% do 10%. Na wyświetlaczu kolejno pojawią się "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
- 3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby potwierdzić.

4) Przyciśnij "+ albo „-”, aby wybrać czas podgrzewania. (Ustawienia czasu w zakresie 0:05- 95:00.)

5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć gotowanie.

UWAGA: Regulacja czasu pokrętłem z dokładnością w następujących przedziałach:

0---1 min	: 5 sekund
1---5 min	: 10 sekund
5---10min	: 30 sekund
10---30min	: 1 minuta
30---95min	: 5 minut

Tabela mocy mikrofal

Moc mikrofal	100%	80%	50%	30%	10%
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10

Funkcja Grill or Combi.

Przyciśnij „Micro./Grill/Combi.” jeden raz, na wyświetlaczu LED pojawi się "P100“, przyciśnij Micro./Grill/Combi.", aby ustawić czas, albo przyciśnij "+ albo -" żeby wybrać pożądaną moc, wyświetlacz pokaże "G" "C-1" lub "C-2". Następnie przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie" aby potwierdzić, a następnie ustaw czas gotowania w zakresie od 0:05 do 95:00. Przyciśnij ponownie „START/+30s./Potwierdzenie“, aby zacząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz zastosować 55% mocy mikrofal i 45% mocy grilla (C-1), aby podgrzewać przez 10 minut, możesz włączyć kuchenkę wykonując następujące kroki.

- 1) Przyciśnij „Micro./Grill/Com“ jeden raz, ekran wyświetli "P100".
- 2) Nadal przyciskaj "Micro./Grill/Combi.", aż na ekranie pojawi się "C-1".
- 3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby potwierdzić.
- 4) Przyciskaj "+ albo -", aby ustawić czas gotowania, aż wyświetli się wartość "10:00".
- 5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć gotowanie.

Gotowanie kombinowane – instrukcje

Program	Wyświetlacz	Moc mikrofal	Moc grilla
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Uwaga: Po upływie połowy czasu grillowania, słychać dwukrotny sygnał dźwiękowy i jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania należy odwrócić potrawę, zamknąć drzwi i nacisnąć "START/+30s./Potwierdzenie", aby kontynuować. Przy braku działania, kuchenka automatycznie wznowi pracę.

Rozmrażanie, wg ciężaru

- 1) Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" raz, ekran wyświetli "dEF1".
- 2) Przyciśnij "+ albo -" aby wybrać wagę produktu, zakres wartości 100-2000g.
- 3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć rozmrażanie.

Rozmrażanie wg czasu

- 1) Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" dwa razy, ekran wyświetli "dEF2".
- 2) Przyciśnij "+ albo -", aby wybrać czas trwania, maksymalnie 95 minut.
- 3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć rozmrażanie.

Gotowanie wieloetapowe

Można ustawić maksymalnie dwa etapy gotowania. Jeśli jeden z etapów obejmuje rozmrażanie, funkcję tę należy ustawić na początku. Po każdym etapie słychać sygnał dźwiękowy, po czy drugi zaczyna się drugi etap.

Uwaga: Funkcji „Auto menu“ nie można zastosować w trakcie programu wieloetapowego.

Przykład: jeśli chcesz rozmrażać produkt przez 5 minut, a następnie gotować przez 7 minut przy mocy mikrofal 80%, wykonujesz następujące kroki:

- 1) Przyciśnij "Waga/Czas rozmrażania" dwa razy, ekran wyświetli "dEF2".

- 2) Przyciśnij "+ albo -", aby ustawić czas rozmrażania na 5 minut;
- 3) Przyciśnij "Micro./Grill/Combi." jeden raz, wyświetlacz pokaże "P100".
- 4) Przyciskaj "+ albo -", aby wybrać moc mikrofal, czyli do czasu gdy pojawi się symbol "P80";
- 5) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby potwierdzić, LED wyświetli "P80".
- 6) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić czas gotowania 7 minut;
- 7) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć gotowanie.

Timer kuchenny

- (1) Przyciśnij „Timer/Zegar kuchenny“ jeden raz, wyświetlacz LED pokaże 00:00.
- (2) Przyciskaj "+ albo -" aby ustawić właściwy czas trwania (maksymalny czas gotowania to 95 minut).
- (3) Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby potwierdzić ustawienie; kontrolka timera będzie podświetlona.
- (4) Gdy czas trwania upłynie, kontrolka wyłączy się, i usłyszymy pięć razy dźwięk dzwonka.

Jeśli zegar został ustawiony (system 24-godzinny), na wyświetlaczu pokaże się aktualna godzina.

Uwaga: Funkcja timera kuchennego działa niezależnie od systemu zegara 24-godzinnego.

Auto Menu

1. W stanie gotowości, przyciskaj „+” albo „-” aby wybrać Menu od "A-1" do "A-8".
2. Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby potwierdzić wybrane Menu.
3. Przyciskaj "+ albo -", aby wybrać wagę produktu.
4. Przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć gotowanie.
5. Po zakończeniu gotowania usłyszymy sygnał dźwiękowy 5 razy. Wyświetlacz LED pokazuje "0:00". Jeśli zegar został ustawiony, na wyświetlaczu pokaże się aktualna godzina.

Tabela Menu:

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	50g (zimna woda 450 ml)	50
	100g(zimna woda 800 ml)	100
A-5 Ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napoje	1 filiżanka (120 ml)	1
	2 filiżanki (240 ml)	2
	3 filiżanki(360ml)	3

A-8	50 g	50
Popcorn	100 g	100

Szybkie podgrzewanie

1. W stanie gotowości przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby podgrzewać przez 30 sekund przy mocy 100%. Każde kolejne przyciśnięcie wydłuża czas o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2. Podczas podgrzewania/grillowania/gotowania kombinowanego i rozmrażania przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby wydłużyć czas trwania.
3. W stanie gotowości przyciśnij „V”, aby ustawić czas gotowania przy mocy mikrofal 100%, następnie przyciśnij "START/+30s./Potwierdzenie", aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Dla funkcji Auto Menu i rozmrażania wg wagi czasu trwania nie można zwiększyć przyciskając "START/+30s./Potwierdzenie".

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Blokada: W stanie gotowości przycisnąć "STOP /Anulowanie" przez 3 sekundy; sygnał dźwiękowy potwierdzi włączenie blokady i wyświetli się aktualny czas, jeśli zegar został ustawiony. W innym przypadku wyświetlacz pokaże "0:00".

Zdejmowanie blokady: Przy aktywnej blokadzie nacisnąć "STOP /Anulowanie" przez 3 sekundy, sygnał dźwiękowy potwierdzi wyłączenie blokady.

Sprawdzanie ustawień

Podczas podgrzewania, grillowania i gotowania kombinowanego naciśnij „Micro./Groll/Combi”.
– aktualny poziom mocy wyświetli się przez 2-3 sekundy.

Podczas gotowania naciśnij "Timer kuchenny/zegar", aby sprawdzić aktualny czas. Wyświetlacz pokaże czas przez 2-3 sekundy.

Specyfikacja

- (1) Jeśli podczas gotowania drzwi zostaną otwarte, należy przycisnąć "START/+30s./Potwierdzenie", aby wznowić gotowanie;
- (2) Gdy program gotowania wybrano i przez 5 minut przycisk "START/+30s./Potwierdzenie" nie zostanie zastosowany, aktualny czas zostanie wyświetlony i ustawienie zostanie anulowane.
- (3) Sygnał dźwiękowy będzie słyszalny wyłącznie po efektywnym naciśnięciu.

Otwieranie drzwi kuchenki

Naciśnij przycisk  na panelu, aby otworzyć drzwi.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Sytuacje normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizyjny	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany przez pracę kuchenki. Zakłócanie to jest podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to sytuacja normalna.

Przygaszone światło kuchenki	Przy gotowaniu w kuchence z małą mocą światło może być przyćmione. Jest to stan normalny.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wychodzi przez otwory wentylacyjne	Podczas procesu gotowania, z żywności może wydzielać się para, która w większości wydobywa się z mikrofal przez otwory wentylacyjne. Pozostała część gromadzi się w chłodnych miejscach, takich jak drzwiczki kuchenki. Jest to sytuacja normalna.
Kuchenka uruchomiona przypadkowo bez żywności w środku	Zabrania się uruchamiania kuchenki bez żywności w komorze kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Usunięcie problemu
Nie można uruchomić kuchenki	(1) Kabel zasilający jest niewłaściwie włożony do gniazdka	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie po 10 sekundach ponownie włóż wtyczkę do gniazdka.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3) Problem z gniazdkiem.	Przetestuj gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi
Kuchenka nie grzeje.	(1) Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.	Zamknij prawidłowo drzwiczki
Szklany stół obrotowy wydaje dźwięki podczas pracy kuchenki mikrofalowej.	(2) Brudny wałek podparcia i spód kuchenki.	Aby oczyścić brudne części – patrz "Konserwacja kuchenki mikrofalowej.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać produktu do odpadów komunalnych. Należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol, umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń, wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna.



NÁVOD K OBSLUZE

KMO 252 G W / KMO 252 G B



KERNAU

www.kernau.com

KERNAU

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

Děkujeme za zájem o naši nabídku a blahopřejeme Vám k výběru.

Náš nový, pečlivě navržený výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Byl také důkladně otestován, aby splňoval veškerá očekávání našich Zákazníků spojená s přípravou jídel.

Seznamte se tedy důkladně s jednoduchými pokyny a dodržujte je – díky tomu dosáhnete již od začátku vynikajících výsledků.

Před zahájením používání trouby je třeba důkladně se seznámit s Návodem a postupovat přesně dle jeho pokynů. Dodržování návodu zajistí na mnoho let správnou funkci trouby.

USCHOVEJTE NÁVOD K OBSLUZE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ!

OBSAH

Bezpečnostní opatření chránící před vystavením nadměrné mikrovlnné energii	34
Specifikace	35
Důležité bezpečnostní pokyny	35
Nebezpečí.....	39
Čištění.....	41
Nádobí.....	41
Materiály, které lze použít v mikrovlnné troubě.....	42

Nastavení trouby.....	44
Instalace otočného talíře	45
Instalace a připojení	46
Návod pro instalaci	47
Obsluha trouby	50
Ochrana životního prostředí.....	60

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MINIMALIZOVÁNÍ NADMĚRNÉHO STYKU S MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- Nepokoušejte se spustit mikrovlnku s otevřenými dveřmi, protože to může vést k vystavení na škodlivé působení mikrovlnné energie. Nevypínejte bezpečnostní blokace ani s nimi nemanipulujte.
- Neumíst'ujte žádné předměty mezi předním povrchem trouby a dveřmi a nepřipust'te, aby se na těsnících površích hromadila špína nebo zbytky čistícího prostředku.

VAROVÁNÍ

V případě poškození dveří nebo jejich těsnění je zakázáno spouštět troubu, dokud tato poškození nebudou odstraněna odborníkem.

DOPLNĚNÍ

Nedostatečná péče o udržení čistoty zařízení může vést ke zhoršení stavu jeho povrchu, mít negativní vliv na životnost zařízení a způsobit jeho ohrožení.

SPECIFIKACE

Model:	TG925B2F
Jmenovité napětí:	230V~50Hz
Jmenovitý výkon (mikrovlnka):	1450W
Výstupní výkon (mikrovlnka):	900W
Jmenovitý výkon (gril):	1000W
Objem trouby:	25L
Průměr otočného talíře:	0315mm
Vnější rozměry (d x š x v)	595x400x388 mm
Hmotnost netto:	Cca 18.21 kg.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Pro omezení rizika požáru, úrazu proudem, úrazu nebo nadměrného styku s mikrovlnnou energií dodržujte základní bezpečnostní pokyny během používání zařízení.

- Varování: Tekuté výrobky a jiné potraviny nesmíte ohřívat v těsně uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.
- Varování: Provádění jakýchkoliv servisních úkonů nebo oprav vyžadujících sejmutí víka poskytujícího ochranu před mikrovlnnou energií je nebezpečné pro osoby bez příslušných kvalifikací.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let

nebo osoby s omezenými tělesnými, duševními nebo vjemovými schopnostmi, s nedostatečnou zkušeností a znalostí používání spotřebiče, pod podmínkou, že nad nimi vykonává dozor nebo je ohledně používání spotřebiče instruovala osoba odpovědná za jejich bezpečnost a že tyto osoby chápou riziko používání spotřebiče.

- Zařízení a jeho kabely je třeba umístit mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Používejte výhradně nádoby vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Je třeba pravidelně mýt troubu a odstraňovat veškeré zbytky potravin.
- Přečtěte si „Bezpečnostní pokyny pro minimalizování nadměrného styku s mikrovlnnou energií“ a jednejte v souladu s informacemi, které jsou tam uvedeny.
- Během ohřívání výrobků v nádobách z umělé hmoty nebo papíru dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k riziku vznícení.
- V případě, že se objeví kouř, vypněte zařízení nebo je odpojte od napájení, nechte dveře zavřené, abyste utlumili plameny.
- Nedovolte, aby se jídla rozvařila.
- Nepoužívejte komoru pro skladování. Neskladujte v komoře chléb, cukroví atp.

- Odstraňte drátěné spony a kovové úchyty z nádob/papírových nebo plastových sáčků, než je umístíte v troubě.
- Vždy instalujte nebo nastavujte troubu v souladu s návodem.
- Některé potraviny, jako jsou vejíčka ve skořápce nebo vařená v celku natvrdo, není vhodné ohřívat v troubě, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení ohřevu.
- Zařízení je určeno pro použití pro domácí účely, a také:
 - v sociálních prostorách v takových místech, jako jsou obchody, kanceláře a jiná pracoviště;
 - osobami zdržujícími se v hotelech, motelech a jiných obytných objektech;
 - ve vesnických usedlostech;
 - v penzionech a jiných objektech nabízejících ubytování.

Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit výrobce, firemní servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby bylo zabráněno jakémukoliv ohrožení.

- Zařízení neskladujte ani nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte troubu poblíž vody, ve vlhké místnosti nebo poblíž bazénu.

- Přístupné povrchy mohou během práce zařízení dosahovat vysokých teplot. Dávejte pozor, aby se kabel nedotýkal horkých povrchů; nezakrývejte větrací otvory trouby.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes hranu stolu nebo linky.
- Nedostatečná péče o udržení čistoty zařízení může vést ke zhoršení stavu jeho povrchu, mít negativní vliv na životnost zařízení a způsobit ohrožení.
- Obsah lahví pro krmení dětí a sklenic s jídly pro děti je třeba promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu před podáním, aby nedošlo k popálení.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může vést k opožděnému náhlému varu, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti během manipulace s nádobou.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let nebo osoby s omezenými tělesnými, duševními nebo vjemovými schopnostmi, s nedostatečnou zkušeností a znalostí používání spotřebiče, pod podmínkou, že nad nimi vykonává dozor nebo je ohledně používání spotřebiče instruovala osoba odpovědná za jejich bezpečnost a že tyto osoby chápou riziko používání spotřebiče.
- Je třeba dbát na to, aby si se zařízením nehrály děti.
- Zařízení není určeno pro obsluhu pomocí externího časovače nebo systému dálkové kontroly.

- Během práce zařízení mohou být odhalené části horké. Malé děti by k němu neměly mít přístup.
- Nepoužívejte čisticí zařízení využívající páru.
- Během práce se zařízení zahřívá. Nedotýkejte se topného tělesa uvnitř trouby.
- Používejte výhradně čidlo teploty doporučené pro tuto troubu (platí pro trouby vybavené zařízením umožňujícím používání teplotního čidla).
- **VAROVÁNÍ:** Zařízení a jeho odhalené části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se topného tělesa uvnitř trouby.
- Zajistěte neustálý dozor pro děti mladší osmi let pohybující se poblíž zařízení.
- Mikrovlnné trouby vybavené ozdobnými dvířky je třeba spouštět po jejich otevření.
- Povrch skříňky-krytu se může zahřívát.

NEBEZPEČÍ

Riziko úrazu proudem

Při doteku - některé vnitřní prvky mohou způsobit vážný úraz nebo smrt. Nedemontujte toto zařízení.

VAROVÁNÍ

Riziko úrazu proudem

Nesprávně provedené uzemnění může vést k úrazu proudem. Nestrkejte zástrčku do zásuvky, dokud zařízení nebude správně nainstalováno a uzemněno.

Toto zařízení je nutno uzemnit. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu proudem tím, že zajistí odvod elektrického proudu.

Zařízení je vybaveno šňůrou vybavenou kabelem s příslušnou zástrčkou. Zástrčku je třeba vložit do správně nainstalované zásuvky s uzemněním.

V případě, že plně nechápete návod pro uzemnění nebo v případě pochybností, zda bylo zařízení správně uzemněno, obraťte se na příslušně kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Pokud je třeba použít prodlužovací kabel, použijte trojvodičovou šňůru vybavenou zásuvkou s uzemněním.

1. Byl zajištěn krátký napájecí kabel pro snížení rizika spojeného ze zamotáním delšího kabelu nebo rizikanáhodného vypnutí, např. v důsledku zakopnutí o kabel.
2. V případě použití dlouhého kabelu nebo prodlužovačky:
3. Označené jmenovité údaje kabelu nebo prodlužovačky musí být přinejmenším stejně velké, jako jmenovité elektrické údaje zařízení.
4. Jako prodlužovačku použijte šňůru se třemi vodiči s uzemněním.

Dlouhou šňůru ved'te tak, aby nevisela přes stůl nebo linku, kde by za ni mohly zatahat děti nebo by se mohla nechtěně zaháknout a vytáhnout.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte troubu ze zdroje napájení.

- Čistěte komoru trouby lehce vlhkým hadříkem.
- Příslušenství myjte normálním způsobem vodou s tekutým mycím prostředkem.
- Rám dveří, těsnění a sousední prvky - pokud jsou špinavé - očistěte opatrně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žíravé prostředky ani ostré houby během čištění skleněných dvířek trouby, protože mohou způsobit poškrábání povrchů a vést k prasknutí skla.
- Pokyny pro mytí stěn komory, s nimiž se stýkají potraviny: Do misky vložte půl citronu, přidejte 300ml vody a ohřívejte po dobu 10 minut s využitím 100% výkonu mikrovln. Vytřete troubu do sucha měkkým, suchým hadříkem.

NÁDOBÍ

Riziko úrazu

- Provádění servisních úkonů nebo oprav vyžadujících sejmutí víka poskytujícího ochranu před mikrovlnnou energií je nebezpečné pro osoby bez příslušných kvalifikací.

- Viz návod „Materiály, které lze používat v mikrovlnné troubě nebo kterým je třeba se vyhnout v mikrovlnné troubě”.
- Některé nekovové nádoby mohou být při použití v mikrovlnce nebezpečné. V případě pochybností můžete zkontrolovat daný předmět dle následujícího postupu.

Zkoumání nádoby:

1. Naplňte nádobu bezpečnou pro použití v mikrovlnce 1 sklenicí studené vody (250 ml), to stejné udělejte se zkoumanou nádobou.
2. Vařte s maximálním výkonem po dobu 1 minuty.
3. Pozorně se dotkněte prázdné nádoby. Pokud je teplá, nepoužívejte ji v mikrovlnce.

Nepřekračujte dobu vaření 1 minuty

Materiály, které lze použít v mikrovlnné troubě

Nádobí/vybavení	Poznámky
Alobal	Pouze jako kryt. Malé, hladké kousky lze používat pro pokrývání tenkých plátků masa nebo drůbeže, aby nedošlo k převaření. Pokud je alobal příliš blízko stěn trouby, může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Folii umístěte ve vzdálenosti minimálně 2,5 cm od stěn trouby.
Nádoba na připékání	Po Používejte dle pokynů výrobce. Dno nádoby by mělo být nejméně 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné používání může vést k prasknutí otočného talíře.

Stolní nádoby	Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo uštípnuté nádoby.
Sklenice	Vždy sejměte víčko. Používat pouze pro ohřev potravin na vhodnou teplotu. Většina sklenic není odolná vůči vysokým teplotám a může prasknout.
Skleněné nádoby	Používejte pouze žáruvzdorné skleněné nádoby. Ujistěte se, zda nemají kovové rámečky. Nepoužívejte prasklé nebo uštípnuté nádoby.
Sáčky na vaření v mikrovlnce	Dodržujte pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Proveďte nářezy, aby byl umožněn únik páry.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pouze pro krátké vaření/ohřívání. Během vaření neopouštějte mikrovlnku bez dozoru.
Papírové ručníky	Používejte pro přikrytí ohříváných jídel, aby se mohla vsakovat mastnota. Používejte pouze pro rychlý ohřev, za neustálého dohledu.
Pergamenový papír	Používat jako přikrytí, aby nedošlo k rozstříknutí nebo jako obal chránící před odpařováním.
Umělé hmoty	Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. Dodržujte pokyny výrobce. Musí být označeno etiketou "pro mikrovlnky". Některé plastové nádoby měknou, pokud se potraviny uvnitř ohřejí. "Sáčky na vaření" a těsně uzavřené plastové pytlíky je třeba naříznout, perforovat nebo vybavit odvzdušňovačem v souladu s pokyny na obalu.
Plastová fólie	Pouze ty, které jsou vhodné pro mikrovlnku. Používejte pro přikrytí jídla po dobu vaření pro

	udržení vlhka. Nedovolte, aby se plastový obal dotýkal jídla.
Teploměry	Pouze vhodné pro mikrovlnky (teploměry pro maso a cukroví).
Voskovaný papír	Používat pro přikrytí, aby nedošlo k rozstříknutí a pro udržení vlhka.

Materiály, které není vhodné používat v mikrovlnce

Nádobí	Poznámky
Hliníkový tácek	Může vytvořit elektrický oblouk. Přeložte jídlo do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnkách.
Karton s kovovým madlem	Může vytvořit elektrický oblouk. Přeložte jídlo do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnkách.
Kovové nádobí nebo nádobí s kovovým lemem	Kov chrání jídlo před energií mikrovln. Kovový lem může vytvořit elektrický oblouk.
Kovové šroubované uzávěry	Mohou vytvořit elektrický oblouk a požár v mikrovlnce.
Papírové pytlíky	Mohou vyvolat požár v troubě.
Plastová pěna	Vlivem vysoké teploty se může roztavit nebo znečistit tekutý výrobek, který je do ní zabalen.
Dřevo	Dřevo vysychá, pokud je používáno v mikrovlnné troubě a může prasknout nebo se zlomit.

NASTAVENÍ TROUBY

Názvy prvků a vybavení trouby

Vyjměte troubu a všechny materiály z obalu a komory trouby.

Trouba je dodávána s následujícím vybavením.

1x Skleněný talíř

1 x Prstenec otočného talíře

1 x Návod k obsluze

A) Kontrolní panel

B) Otočný kříž



C) Otočný prsteneц

D) Skleněný talíř

E) Okénko

F) Soustava dveří

G) Soustava bezpečnostní blokace

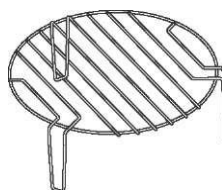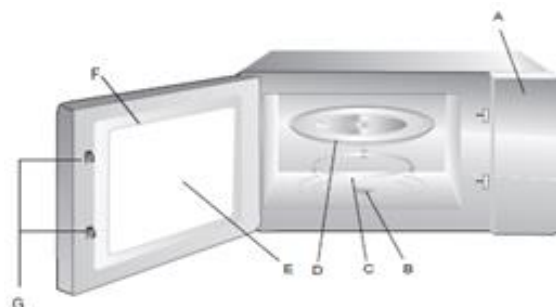

Stojan na grilování (použijte výhradně s funkcí grilování a umístěte na skleněném talíři).

Instalace otočného talíře

Náboj (odspoda)

Skleněný talíř

Otočný kříž



Otočný prsteneč

- a. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem nahoru. Neomezujte pohyb talíře.
- b. Během vaření vždy používejte otočný talíř a soustavu otočného prstence.
- c. Veškeré potravinové výrobky a nádoby vždy pokládejte na otočném talíři.
- d. Pokud se otočný talíř zlomí nebo praskne, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.

Instalace a připojení

- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Trouba je určena výhradně pro zabudování. Neumíst'ujte ji přímo na lince nebo uvnitř skříňky.
- Postupujte v souladu s návodem pro instalaci.
- Zařízení lze nainstalovat do nástěnné skříňky o šířce 60 cm (minimálně 55cm hloubky a 85cm od podlahy).
- Zařízení je vybaveno zástrčkou, kterou je třeba připojit ke správně nainstalovanému kontaktu se zemněním.
- Síťové napětí musí odpovídat hodnotě napětí uvedené na popisném štítku.
- Instalaci kontaktu a výměnu napájecího kabelu musí vždy provádět příslušně kvalifikovaný elektrikář. Pokud po instalaci není přístupná

zástrčka, je třeba na straně instalace zajistit hlavní vypínač s mezerou mezi kontakty min. 3mm.

- Nepoužívejte průchodky, rozdvojky ani prodlužovačky. Nadměrné zatížení může vyvolat požár.



Odhalené povrchy mohou být během provozu horké.

Návod pro instalaci

Před instalací se důkladně seznámte s návodem.


Elektrické připojení

Trouba je vybavena zástrčkou, kterou je třeba připojit ke správně nainstalované zásuvce s uzemněním. Instalaci zásuvky a výměnu napájecího kabelu musí vždy provádět příslušně kvalifikovaný elektrikář, a na straně instalace je třeba zajistit hlavní vypínač s mezerou mezi kontakty min. 3mm. Po zabudování nesmí být za zařízením zadní stěna. Minimální výška instalace: 85cm. Nezakrývejte ventilační a odvětrávací otvory.

Pozor:


Neblokujte ani neohýbejte napájecí kabel.

A. Zabudování

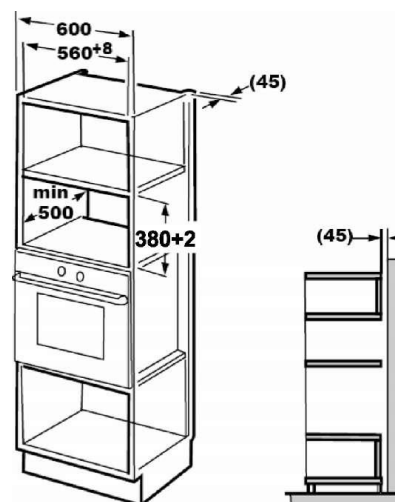


B. Příprava skříňky


1. Přečtěte si návod SPODNÍ PODLOŽKA SKŘÍŇKY, umístěte podložku na spodním povrchu skříňky.

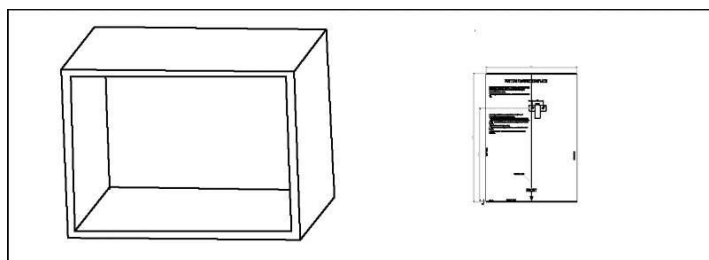

2. Udělejte značku na spodním povrchu skříňky v souladu se vzorem "a" na podložce.

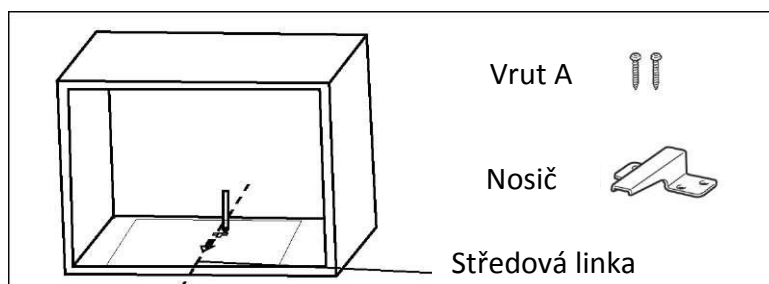

3. Odstraňte spodní podložku skříňky a upevněte pant pomocí vrutu A.

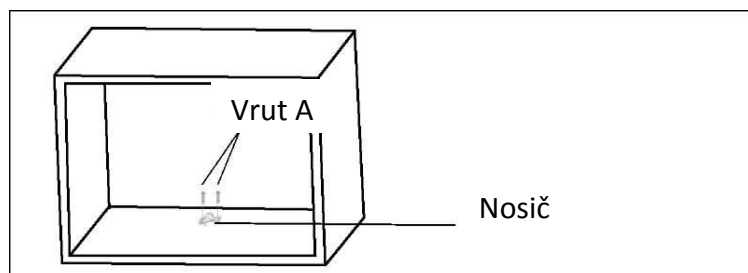


C. Instalace trouby


Instalace trouby ve skříňce

Ujistěte se, zda je zadní část trouby zablokována na nosiči.

Neblokujte ani neohýbejte napájecí kabel.

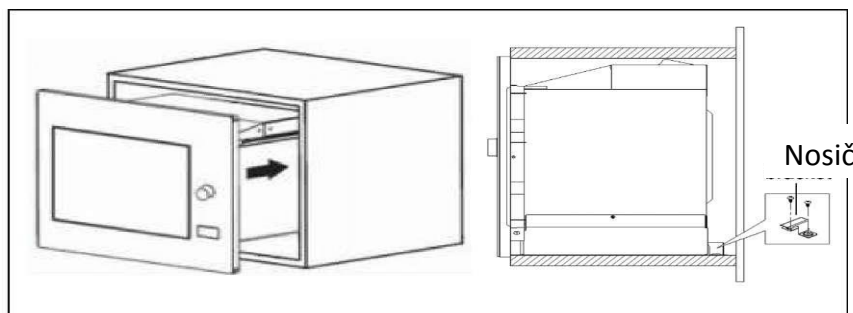

Otevřete dveře a upevněte troubu do skříňky Vrutem B, v instalačním otvoru.

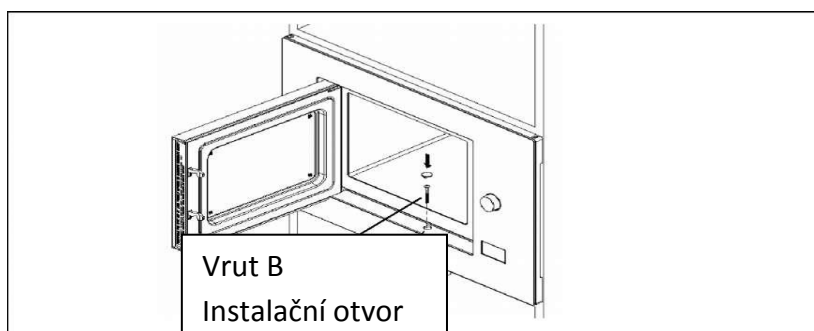



OBSLUHA TROUBY

Mikrovlnná trouba funguje na principu moderního elektronického řízení, které umožňuje přizpůsobit parametry vaření očekáváním uživatele.

Nastavení hodin

Po zapnutí trouby se na displeji objeví číslice 0:00 a ozve se krátký zvukový signál.

1. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“ dvakrát, číslice ukazující hodinu začnou blikat.
2. Mačkejte „+“ nebo „-“ pro nastavení hodiny, hodnoty v rozsahu 0-23.

3. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“, číslice ukazující minuty začnou blikat.
4. Mačkejte „+“ nebo „-“ pro nastavení minut, hodnota v rozsahu 0-59.
5. Zmáčkněte „Časovač/Hodiny“, pro ukončení nastavení hodin. Značka ":" začne blikat; nastavení hodin bylo dokončeno.

Pozor:

- 1) Dokud hodiny nebudou nastaveny, nebudou fungovat po připojení k napájení.
- 2) Během nastavování hodin, pokud zmáčknete „STOP /Zrušit“, trouba se automaticky vrátí k předchozímu nastavení.

Ohřívání v mikrovlnné troubě

1. Zmáčkněte „Micro./Grill/Combi.“ jednou, na displeji se zobrazí „P100“.
2. Zmáčkněte "Micro./Grill/Combi." pro nastavení času nebo zmáčknete "+ nebo — " pro zvolení výkonu mikrovln 100% až 10%. Na displeji se postupně zobrazí "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení.
4. Zmáčkněte " + nebo - " pro zvolení doby ohřevu. (Nastavení času v rozmezí 0:05- 95:00.)

5. Zmáčkněte "START/+30s./ Potvrzení" pro zahájení vaření.

POZOR: Regulace času otočným tlačítkem s přesností v následujících rozmezích:

0---1 min	:	5 sekund
1---5 min	:	10 sekund
5---10min	:	30 sekund
10---30min	:	1 minuta
30---95min	:	5 minut

Tabulka výkonu mikrovln

Výkon mikrovln	100%	80%	50%	30%	10%
Displej	P100	P80	P50	P30	P10

Funkce Grill or Combi

Zmáčkněte „Micro./Grill/Combi.“ jednou, na LED displeji se zobrazí „P100“, zmáčkněte

Micro./Grill/Combi.“ pro nastavení času nebo zmáčkněte "+ nebo - " pro zvolení požadovaného výkonu, displej zobrazí "G" "C-1" nebo "C-2". Následně zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení a následně nastavte dobu vaření v rozsahu 0:05 až 95:00. Opět zmáčkněte „START/+30s./Potvrzení“ pro zahájení vaření.

Příklad: Pokud chcete použít 55% výkonu mikrovln a 45% výkonu grilu (C-1) pro ohřívání po dobu 10 minut, můžete zapnout troubu provedením následujících kroků.

1. Zmáčkněte „Micro./Grill/Com“ jednou, na displeji se zobrazí "P100".
2. Dále mačkejte " Micro./Grill/Combi.", dokud se na obrazovce neobjeví "C-1".
3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení.
4. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení doby vaření, dokud se neobjeví hodnota "10:00".
5. Zmáčkněte " START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.

Kombinované vaření - návod:

Program	Displej	Výkon mikrovln	Výkon grilu
Gril	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Poznámka: Po uplynutí poloviny doby grilování uslyšíte dvojitý zvukový signál - je to normální. Pro dosažení lepšího výsledku grilování musíte otočit pokrm, zavřít dveře a zmáčknout

"START/+30s./Potvrzení" pro pokračování. V případě, že neprovedete žádné další úkony, trouba automaticky obnoví provoz.

Rozmrazování, dle hmotnosti

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" jednou, na displeji se zobrazí "dEF1".
2. Zmáčkněte „+ nebo - " pro zvolení hmotnosti výrobku, rozsah hodnot 100-2000g.
3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.

Rozmrazování dle času

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" dvakrát, na displeji se zobrazí "dEF2".
2. Zmáčkněte „+ nebo - " pro zvolení doby trvání, maximálně 95 minut.
3. Zmáčkněte " START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.

Několikafázové vaření

Lze nastavit maximálně dvě fáze vaření. Pokud jedna z fází zahrnuje rozmrazování, tuto funkci je třeba nastavit na začátek. Po každé fázi se ozve zvukový signál, načež začne druhá fáze.

Poznámka: Funkci "Auto menu" nelze použít během vícefázového programu.

Příklad: pokud chcete rozmrazovat výrobek po dobu 5 minut a následně vařit po dobu 7 minut pomocí mikrovln 80%, proveďte následující kroky:

1. Zmáčkněte "Hmotnost/Doba rozmrazování" dvakrát, na displeji se zobrazí "dEF2".
2. Zmáčkněte "+ nebo -" pro nastavení doby rozmrazování na 5 minut;
3. Zmáčkněte „Micro./Gril/Combi.“ jednou, na displeji se zobrazí "P100".
4. Zmáčkněte "+ nebo -" pro zvolení výkonu mikrovln, tedy do doby, až se objeví symbol "P80";
5. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení, na LED displeji se zobrazí "P80".
6. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení doby vaření 7 minut;
7. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.

Časovač

1. Zmáčkněte „Časovač/Kuchyňské hodiny“ jednou, LED displej zobrazí 00:00.
2. Mačkejte "+ nebo -" pro nastavení správné doby trvání (maximální doba vaření činí 95 minut).
3. Zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení nastavení; kontrolka časovače bude podsvícená.

4. Když doba trvání vyprší, kontrolka se vypne a uslyšíte pětkrát zvuk zvonku.

Pokud byly nastaveny hodiny (24-hodinový systém), na displeji se zobrazí aktuální hodina.

Poznámka: Funkce kuchyňského časovače funguje nezávisle na systému 24-hodinových hodin.

Auto Menu

- V pohotovostním stavu mačkejte "+" nebo "-" pro zvolení Menu od "A-1" do "A-8".
- Zmačkněte "START/+30s./Potvrzení" pro potvrzení zvoleného Menu.
- Mačkejte "+" nebo "-" pro zvolení hmotnosti výrobku.
- Zmačkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.
- Po ukončení vaření uslyšíte 5-krát zvukový signál. Na LED displeji se zobrazuje "0:00". Pokud byly nastaveny hodiny, na displeji se zobrazí aktuální hodina.

Tabulka Menu:

Nabídka/Menu	Hmotnost	Displej
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Zelenina	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400

A-4 Těstoviny	50g (studená voda 450 ml)	50
	100g(studená voda 800 ml)	100
A-5 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Nápoje	1 šálek (120 ml)	1
	2 šálky (240 ml)	2
	3 šálky (360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

Rychloohřev

1. V pohotovostním režimu zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro ohřev po dobu 30 vteřin při výkonu 100%. Každé další zmáčknutí prodlouží dobu o 30 vteřin. Maximální doba vaření činí 95 minut.
2. Během ohřevu/grilování/kombinovaného vaření a rozmrazování zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro prodloužení doby trvání.
3. V pohotovostním režimu zmáčkněte „V” pro nastavení doby vaření s výkonem mikrovln 100%, následně zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro zahájení vaření.

Poznámka: Pro funkci Auto Menu a rozmrazování dle hmotnosti nemůžete prodloužit dobu trvání mačkáním "START/+30s./Potvrzení".

Dětská pojistka

Blokace: V pohotovostním stavu zmáčkněte "STOP/Zrušit" na dobu 3 vteřin; zvukový signál potvrdí zapnutí blokace/pojistky a zobrazí se aktuální čas, pokud byly nastaveny hodiny. V ostatních případech se na displeji objeví "0:00".

Sejmutí blokace: Pokud je blokace aktivní, zmáčkněte "STOP/Zrušit" na dobu 3 vteřin, zvukový signál oznámí vypnutí blokace.

Kontrola nastavení

Během ohřevu, grilování a kombinovaného vaření zmáčkněte „Micro./Grill/Combi.“ – aktuální úroveň výkonu se zobrazí na dobu 2-3 vteřin. Během vaření zmáčkněte "Časovač/hodiny" pro zobrazení aktuálního času. Displej zobrazí čas na dobu 2-3 vteřin.

Specifikace

1. Pokud během vaření dojde k otevření dveří, zmáčkněte "START/+30s./Potvrzení" pro obnovení vaření;
2. Pokud byl zvolen program a po dobu 5 minut nebude použito tlačítko "START/+30s./Potvrzení", zobrazí se aktuální čas a nastavení bude zrušeno.
3. Zvukový signál zazní výhradně po úspěšném zmáčknutí.

Otevření dveří trouby

Zmáčkněte spodní tlačítko  na panelu pro otevření dveří.

Odstraňování závad

Normální jevy	
Mikrovlnná trouba ruší televizní příjem	Rádiový a televizní příjem může být rušen, pokud trouba pracuje - podobně, jako v případě jiných spotřebičů, jako je mixér, vysavač nebo elektrický větrák. Jedná se o normální jev.
Trouba svítí slabě	V případě vaření s nízkým výkonem mikrovln může být světlo slabé. Je to normální.
Na dveřích se hromadí pára, horký vzduch uniká větracími otvory	Během vaření může z jídla unikat pára. Větší část páry uniká skrze větrací otvory. Určitá část páry se ale může hromadit na chladném místě, jako jsou např. dveře trouby. Je to normální.
Trouba byla náhodně zapnuta, aniž by se uvnitř nacházely nějaké výrobky.	Nezapínejte zařízení, pokud se uvnitř nenacházejí potraviny. Je to velmi nebezpečné.

Závada	Možný důvod	Odstranění
Troubu nelze spustit.	(1) Napájecí kabel není správně připojen k zásuvce.	Vytáhněte zástrčku a po 10 vteřinách ji zasuněte zpátky.
	(2) Vyhořelá pojistka nebo zafungoval bezpečnostní vypínač.	Vyměňte pojistku nebo přepněte vypínač (opravu provádí pouze servis naší firmy).

	(3) Vadná zásuvka.	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiných elektrických spotřebičů.
Trouba nehřeje.	(4) Dveře nejsou správně zavřené.	Zavřete správně dveře.
Skleněný otočný talíř dělá během provozu trouby hluk	(5) Špinavá souprava otočného prstence a dno trouby.	Přečtěte si: informace ohledně čištění špinavých částí

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního

