

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI PRALKI KFWM 6542103



www.kernau.com

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru.

Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi. W sprawie instalacji urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

WAŻNE

Tabliczka znamionowa piekarnika powinna być widoczna nawet po zainstalowaniu piekarnika oraz po otwarciu drzwi piekarnika. Podczas zamawiania części zamiennych należy zawsze podać zawartą na niej specyfikację, co umożliwi identyfikację urządzenia.

UWAGA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiągnięcie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, bo można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Prawidłowe użytkowanie	6-7
Ogólne ostrzeżenia	8-9-10-11
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	12-13-14-15-16-17
Opakowanie i środowisko	18
Informacje o oszczędnościach	19

ROZDZIAŁ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA

Ogólny opis wyglądu	20-21
Dane techniczne	22

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA

Usuwanie śrub zabezpieczających podczas transportu	23-24
Regulacja nóżek	25-26-27
Podłączenie do sieci elektrycznej	28
Podłączenie węża doprowadzającego wodę	29-30
Podłączenie węża odpływowego	31

ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA

Szuflada na środki piorące	33-34
Wybór programów	35
Wyświetlacz elektroniczny	36-37

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

Segregacja prania	38-39
Wkładanie prania do pralki	40
Dodanie do pralki środka piorącego	41
Uruchomienie pralki	42-43-44
Funkcje dodatkowe	45-46-47-48-49
Blokada przed dziećmi	50
Kasowanie programu	51
Zakończenie programu	52

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

53-54-55-56-57-58-59-60

ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI

Ostrzeżenie	61
Filtry dopływu wody	62
Filtr pompy	63-64
Szuflada na środek piorący	65

ROZDZIAŁ 8: DOZOWNIK PŁYNU DO PŁUKANIA / OBUDOWA / BĘBEN ...

64

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

67-68-69-70-71

ROZDZIAŁ 10: AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O AWARII I CO NALEŻY ZROBIĆ

72

ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE INFORMACJE


73-74-75-76

Opis etykiety energetycznej i oszczędzanie energii	77-78
--	-------

Pozbycie się starego urządzenia	79
---------------------------------------	----

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE)

- **Zdecydowanie należy przeczytać instrukcję obsługi.**

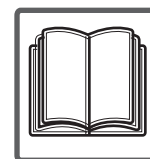

- **Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Jego komercyjne wykorzystanie zmieni warunki gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie gwarancyjnej.**
- Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.
- Przed instalacją należy sprawdzić opakowanie urządzenia, a po jego otwarciu zewnętrzną powierzchnię pralki. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
- Instalację pralki należy powierzyć tylko upoważnionemu serwisowi. Wszelka ingerencja dokonana przez kogokolwiek innego, niż upoważniony serwis, może być przyczyną utraty gwarancji.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE)

- Pralki używać tylko do prania takiej odzieży, która przez jej producenta została określona jako nadająca się do prania.
- **Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć 4 śruby transportowe i gumowe wkładki dystansowe znajdujące się z tyłu urządzenia. Jeśli śruby nie zostaną usunięte, może to spowodować duże wibracje, hałas i uszkodzenie wyrobu (utrata gwarancji).**
- Pralka nie jest objęta gwarancją na wady spowodowane przez wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne (pestycydy, ogień, itp.).
- Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do wglądu na przyszłość. Może ona być potrzebna obecnemu lub przyszłemu właścicielowi urządzenia.

UWAGA: DANE TECHNICZNE PRAŁKI MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEGO PRODUKTU.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OGÓLNE OSTRZEŻENIA)

- Temperatura otoczenia wymagana do prawidłowej eksploatacji pralki wynosi 15-25°C.
- Zamarznięte węże mogą zerwać się i eksplodować. W regionach, gdzie temperatura otoczenia spada poniżej zera, może być zagrożona bezpieczna eksploatacja kart elektronicznych.
- Upewnić się, że w kieszeniach ubrania umieszczonego w pralce nie znajdują się żadne przedmioty (gwoździe, igły, monety, zapalniczki, zapalki, spinacze, itp.). Takie przedmioty mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Zaleca się wykonanie pierwszego prania na programie bawełna 90°, bez włożonego prania. Należy dodać 1/2 ilości detergentu do przedziału 2 szuflady na środki piorące.


ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OGÓLNE OSTRZEŻENIA)

- Z uwagi na to, że środek piorący lub zmiękczający pozostawiony przez długi czas na powietrzu może powodować osad, należy go umieszczać w szufladzie przed każdym praniem.
- Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie jej od zasilania i zamknięcie zaworu doprowadzającego wodę. Pozostawienie otwartych drzwi urządzenia zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów na skutek wilgoci.
- W pralce może pozostać niewielka ilość wody po próbach i testach przeprowadzonych w związku z kontrolą jakości. Nie świadczy to o uszkodzeniu urządzenia.
- Należy pamiętać, że opakowania urządzenia mogą być niebezpieczne dla dzieci. Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować w odpowiedni sposób.
- Małe części, które znajdują się wraz z dokumentami, należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
- Z programów prania wstępnego należy korzystać tylko w przypadku bardzo brudnej bielizny.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OGÓLNE OSTRZEŻENIA)

- Nigdy nie wolno otwierać zasobnika na detergent przy pracującym urządzeniu.


- W razie awarii, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, a następnie zamknąć zawór wody. Nie należy próbować samemu naprawiać urządzenia, zawsze kontaktować się z autoryzowanym serwisem.

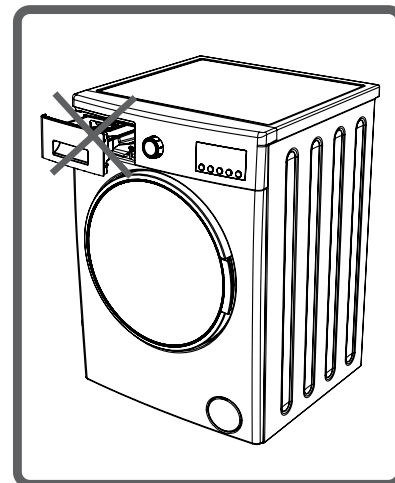

- Ilość prania umieszczona w pralce nie powinna przekraczać wskazanej maksymalnej ładowności.

- Podczas pracy pralki nigdy nie wolno na siłę otwierać drzwi.

- Pranie ubrań mocno zanieczyszczonych mąką lub pyłem może spowodować uszkodzenie pralki. W celu usunięcia mąki lub kurzu, odzież najpierw należy wytrzepać lub odkurzyć.

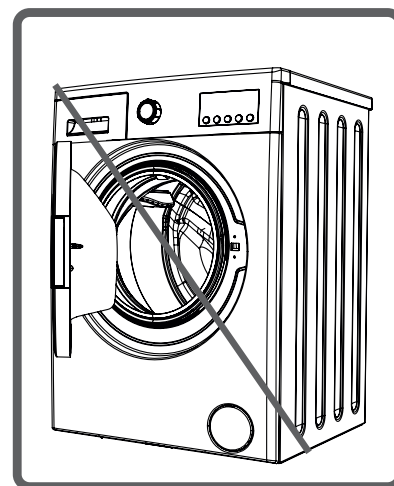

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OGÓLNE OSTRZEŻENIA)

- W zakresie wykorzystania w pralce środków uszlachetniających do tkanin lub podobnych produktów należy stosować się do zaleceń producentów tych środków.
- Pralkę należy ustawić w takim miejscu, gdzie możliwe będzie całkowite otwarcie jej drzwi. (Nie ustawiać pralki w miejscu, gdzie niemożliwe będzie pełne otwarcie jej drzwi.)
- Pralkę należy ustawić w miejscu, które można dobrze wentylować oraz można zapewnić ciągłą cyrkulację powietrza.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

**Konieczne należy przestrzegać niniejszych ostrzeżeń.
Można w ten sposób uchronić siebie i swoich bliskich
przed śmiertelnymi obrażeniami i zagrożeniami.**



ZAGROŻENIE POPARZENIEM!


Nie dotykać węża odpływowego oraz wody podczas jej wypompowywania. Podczas pracy urządzenie może osiągać wysokie temperatury.



ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI WSKUTEK NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO!


- Nie używać rozgałęźników ani przedłużaczy.

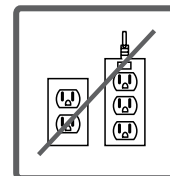


- Nie podłączać do gniazda uszkodzonej wtyczki.




- Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód - zawsze należy chwytać za wtyczkę.

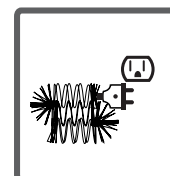

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nigdy nie wolno podłączać lub odłączać wtyczki z gniazdka mokrymi rękami!

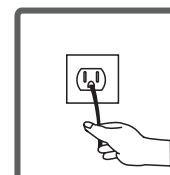

- Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami ani stopami.

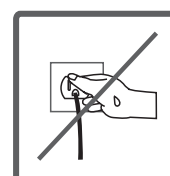



- W przypadku nieprawidłowego działania przewodu zasilającego, w celu jego wymiany należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.



ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZALANIA!

- Umieścić wąż odpływowy w umywalce i sprawdzić, czy woda szybko spływa.
- Podjąć niezbędne środki, aby zapobiec zsunięciu się węża.
- Jeśli wąż odpływowy jest podłączony do umywalki, należy upewnić się, że jest on tak zabezpieczony, aby woda wypompowywana z pewną siłą nie spowodowała jego zsunięcia się i zalania pomieszczenia. Nie zapomnieć usunąć korka umywalki!

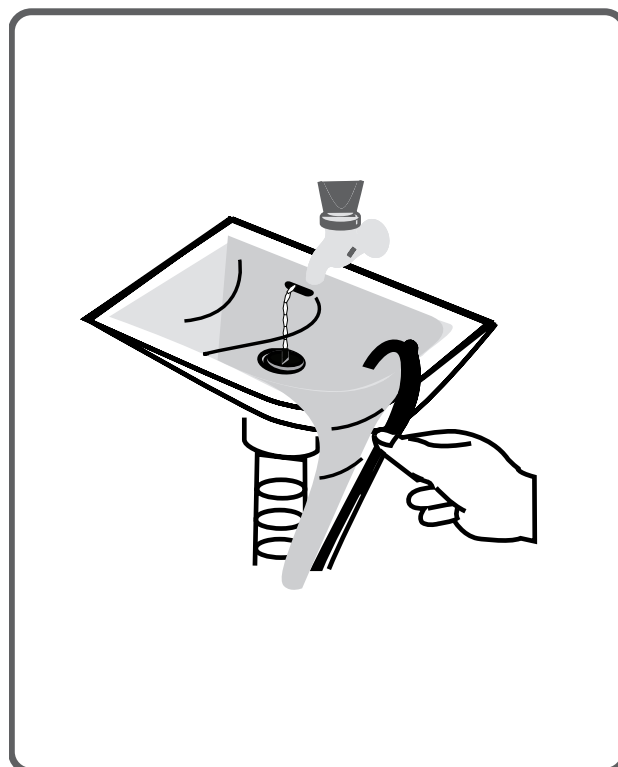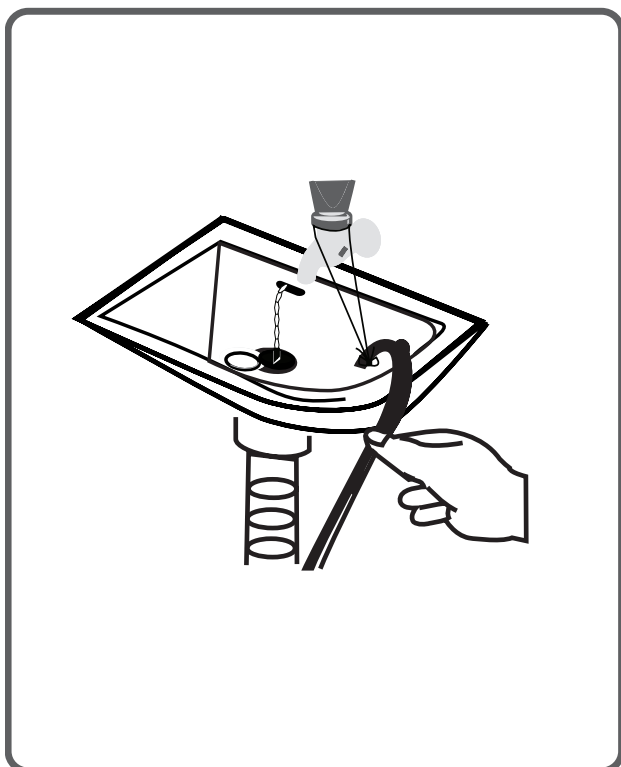

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



- W pobliżu urządzenia nie przechowywać płynów łatwopalnych.
- Zawartość siarki w środkach do usuwania farby może powodować korozję. Z tego powodu nigdy nie należy stosować w pralce środków do usuwania farby.
- Nigdy nie należy używać w pralce produktów, które zawierają rozpuszczalniki (jak benzyna lakowa).
- Przed umieszczeniem odzieży w pralce należy wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty (igły, spinacze, zapalniczki, zapalki, itp.).



Może wystąpić niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU I ZRANIENIA!



- Nie wspinać się na pralkę. Wierzch urządzenia może się załamać i można doznać zranienia.
- Podczas instalacji należy dbać o wąż i przewody oraz materiały opakowaniowe pralki. W razie nieporządku można się potknąć i upaść.
- Nie włączać urządzenia w położeniu do góry nogami lub na boku.
- Nie wolno podnosić urządzenia trzymając go za szufladę na detergent lub drzwi. Części te mogą pęknąć i spowodować obrażenia.
- Jeśli po zainstalowaniu urządzenia materiały takie, jak wąż i przewody, nie są odpowiednio ułożone, istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się i zranienia.

Pralka musi być przenoszona przez co najmniej 2 osoby.




ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI!



- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu pralki. Dzieci mogłyby zamknąć się w urządzeniu, co niesłoby ze sobą niebezpieczeństwo śmierci.

- Podczas pracy pralki drzwi szklane oraz powierzchnia mogą być bardzo gorące. Z tego względu, szczególnie przy dotknięciu pralki, może nastąpić uszkodzenie skóry dzieci.

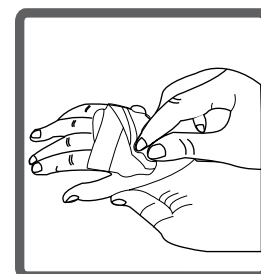


- Materiały opakowaniowe przechowywać z dala od dzieci.
- W przypadku spożycia detergentu lub materiałów konserwujących może wystąpić zatrucie, a w wyniku ich kontaktu ze skórą lub oczami może nastąpić ich podrażnienie. Środki czyszczące należy przechowywać z dala od dzieci.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (OPAKOWANIE I ŚRODOWISKO)

USUWANIE MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Materiały opakowaniowe chronią urządzenie przed uszkodzeniami, które mogą wystąpić podczas transportu.

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska, ponieważ nadają się do recyklingu. Recykling materiałów zapewnia zarówno oszczędność surowców, jak i zmniejsza produkcję odpadów.

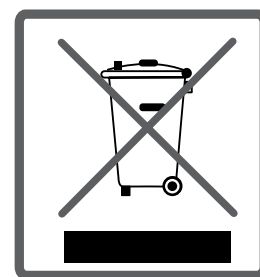

POZBYCIE SIĘ STAREGO URZĄDZENIA

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą w dalszym ciągu zawierać części nadające się do wykorzystania.

Nigdy nie należy więc wyrzucać niepotrzebnych, starych urządzeń wraz z odpadami komunalnymi.

Upewnić się, że części starych urządzeń elektronicznych i elektrycznych pozbywamy się w prawidłowy sposób. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale POZBYCIE SIĘ STAREGO URZĄDZENIA niniejszej instrukcji.


Należy upewnić się, że stare urządzenia przed ich wyniesieniem z domu są przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem dzieci.

ROZDZIAŁ 1: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA (INFORMACJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA)

**WAŻNE INFORMACJE POZWALAJĄCE UZYSKAĆ
WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA:**

- Ilość prania umieszczona w pralce nie powinna przekraczać wskazanej maksymalnej ładowności. Dzięki temu pralka pracuje najbardziej oszczędnie.
- Nie korzystanie z funkcji prania wstępnego dla małego wsadu i normalnie zabrudzonej bielizny pozwala oszczędzać energię elektryczną i wodę.

ROZDZIAŁ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA WYGLĄD OGÓLNY

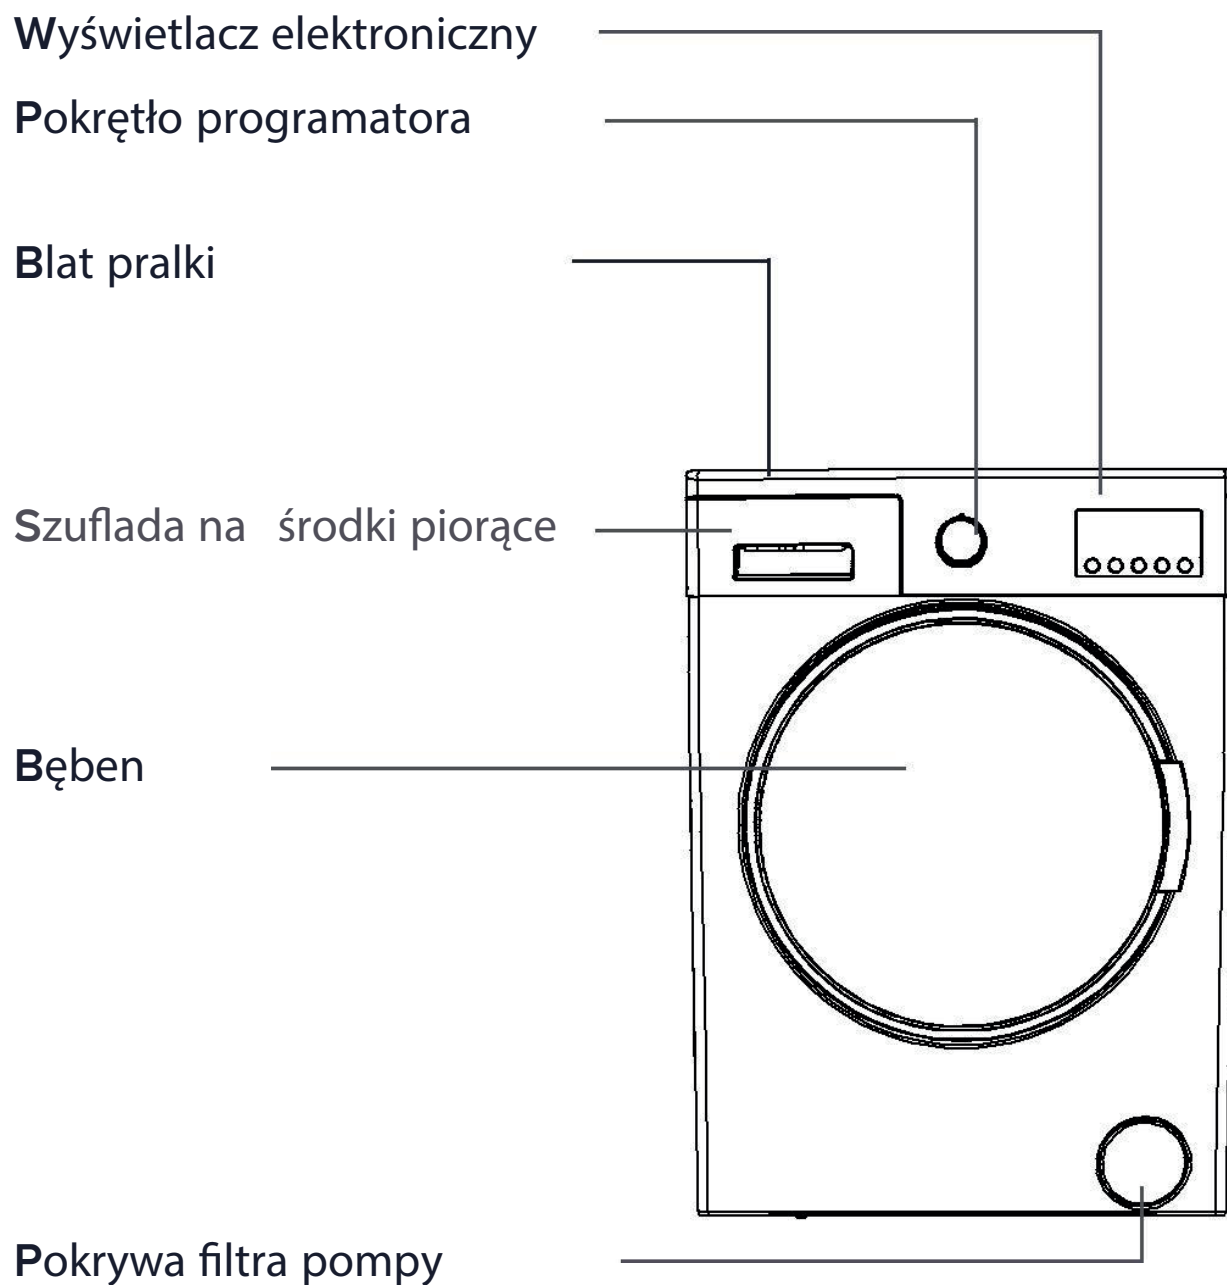

ROZDZIAŁ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA WYGLĄD OGÓLNY

Zabezpieczająca śruba
transportowa

Zawór dopływu wody


Wąż odpływowy

Przewód zasilający

Zabezpieczająca śruba
transportowa

Zabezpieczająca śruba
transportowa

Zabezpieczająca śruba
transportowa

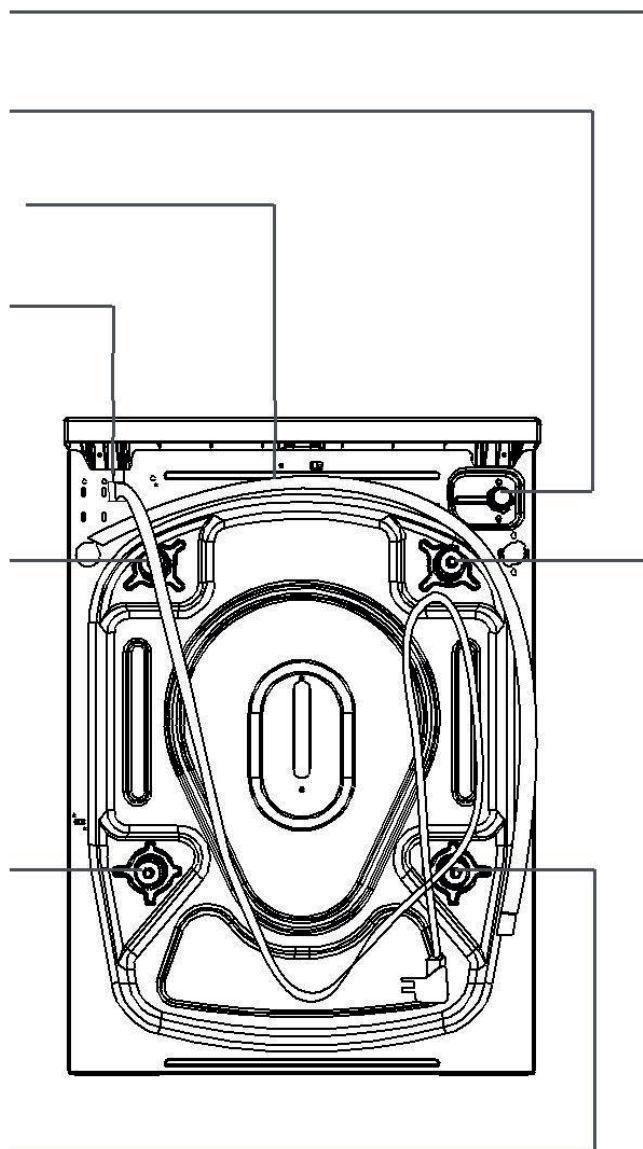


ROZDZIAŁ 2: PRZEGLĄD URZĄDZENIA

DANE TECHNICZNE


Napięcie / częstotliwość robocza (V/ Hz)	(220-240) V~/50 Hz
Prąd maksymalny (A)	10
Ciśnienie wody	Maksymalne: 1 MPa Minimalne: 0,1 MPa
Moc całkowita (W)	2100
Maksymalna ładowność suchego prania (kg)	6
Prędkość obrotowa (obr./min)	1000
Liczba programów	15
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) (mm)	845 x 597 x 497

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI USUWANIE ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚRUB TRANSPORTOWYCH

Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć 4 śruby transportowe i gumowe wkładki dystansowe znajdujące się z tyłu urządzenia. Jeśli śruby nie zostaną usunięte, może to spowodować duże wibracje, hałas i uszkodzenie wyrobu (utrata gwarancji).

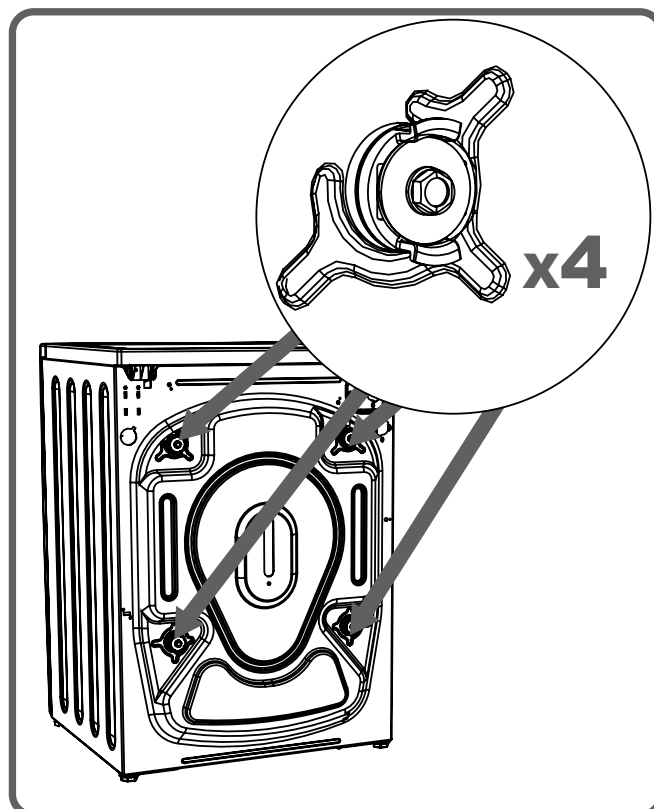

Z tego powodu zabezpieczające śruby transportowe należy odkręcić za pomocą odpowiedniego klucza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

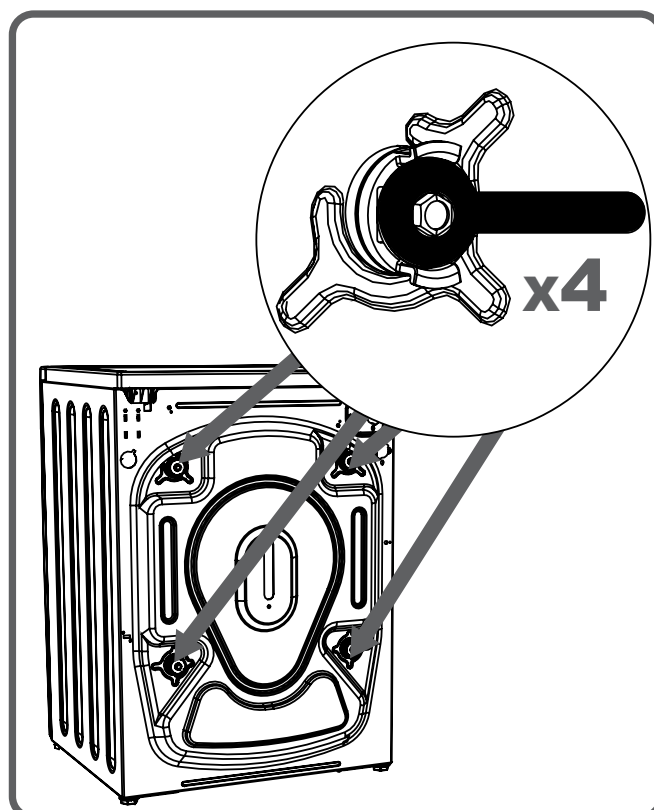


ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI

USUWANIE ZABEZPIECZAJĄCYCH ŚRUB TRANSPORTOWYCH


Należy wyciągnąć śruby transportowe.

W miejsca, z których zostały usunięte śruby transportowe, należy założyć plastikowe wkręcane zaślepki znajdujące się w dostarczonej torbie z wyposażeniem.

Zabezpieczające śruby transportowe powinny być przechowywane do wykorzystania na wypadek potrzeby transportu pralki.

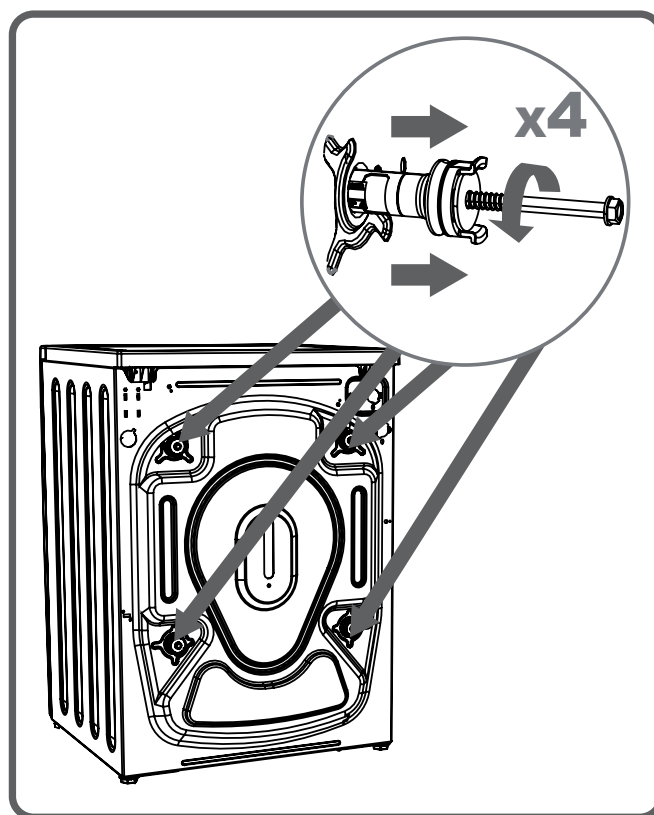


UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy bezwzględnie usunąć zabezpieczające śruby transportowe. Uszkodzenia występujące w pralkach pracujących z założonymi zabezpieczającymi śrubami transportowymi są wyłączone z zakresu gwarancji.

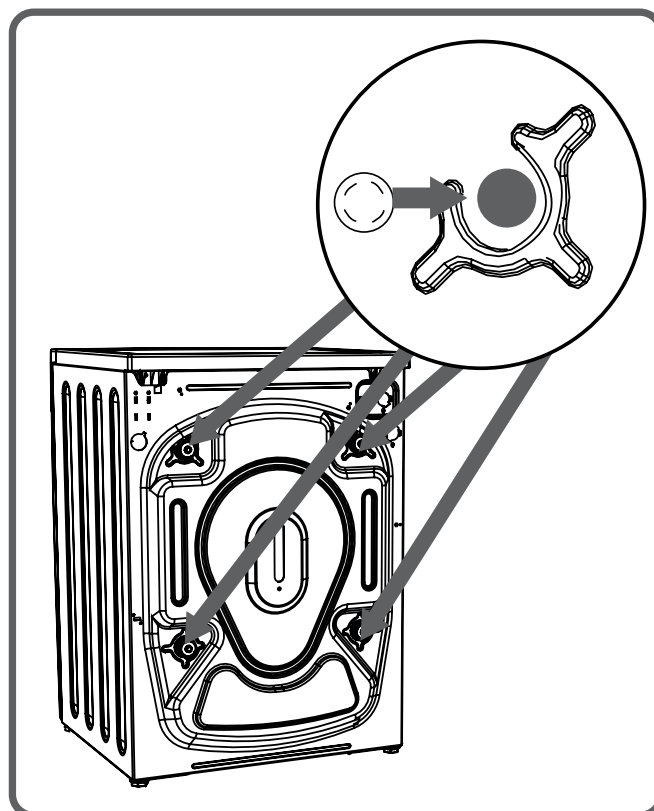

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (REGULACJA NÓŻEK)


REGULACJA NÓŻEK

- Nie instalować pralki na dywanie oraz takich podłogach, które uniemożliwiają wentylację od spodu.
- Aby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę pralki, należy ją ustawić na nie śliskim i twardym podłożu.
- Wypoziomowanie pralki można zapewnić poprzez regulację jej nóżek.
- Odkręcić plastikową nakrętkę regulacyjną.

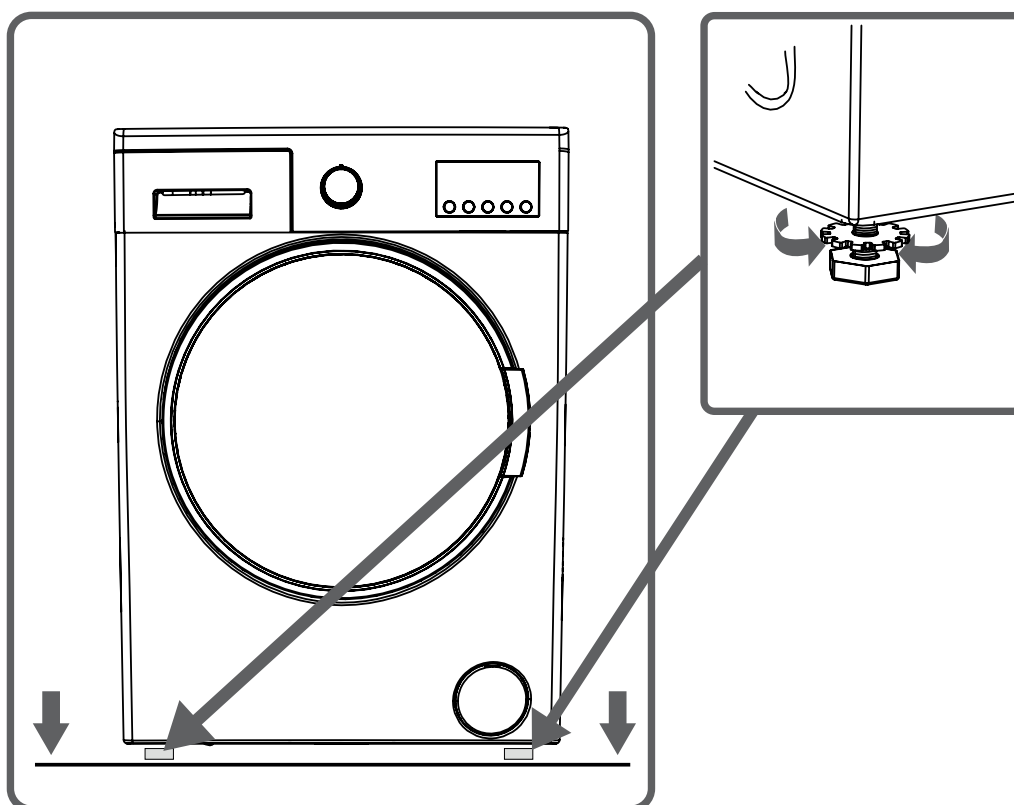


ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (REGULACJA NÓŻEK)

- Obracając nóżką wyregulować jej położenie w górę lub w dół.
- Po uzyskaniu wypoziomowania ponownie dokręcić plastikową nakrętkę regulacyjną.

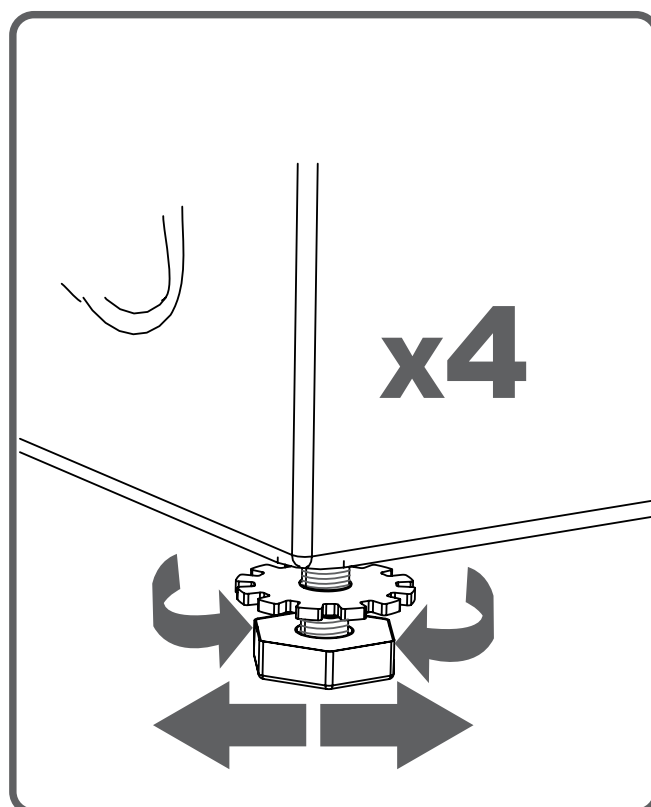


ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (REGULACJA NÓŻEK)

- W celu zniwelowania nierówności podłoża nigdy nie wolno wkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów.
- Podczas czyszczenia podłoża, na którym stoi pralka, należy uważać, aby nie spowodować jej niestabilności lub kołysania i zawsze należy sprawdzić, czy wszystkie 4 nóżki dotykają podłogi.

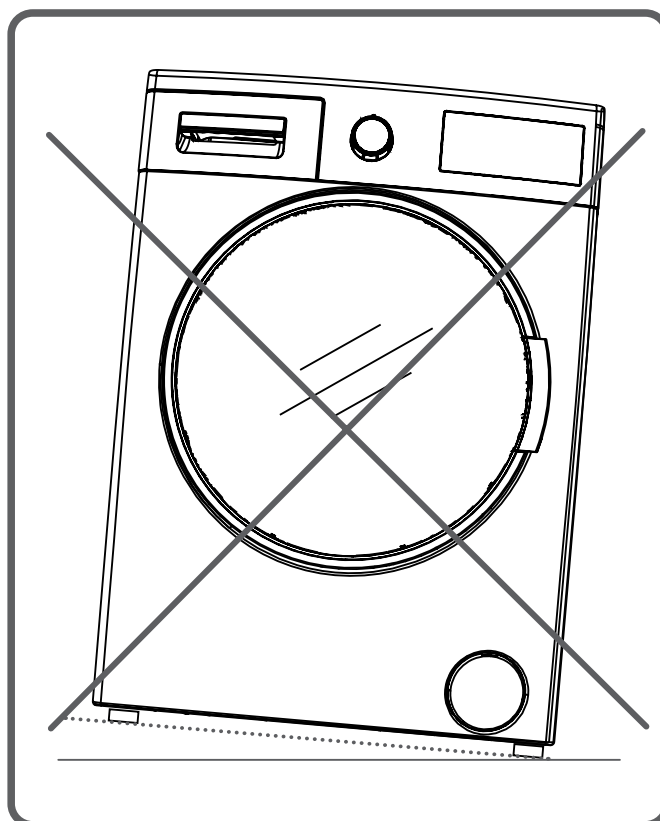

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (POŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ)

- Pralka jest dostosowana do zasilania 220-240 V/50 Hz.

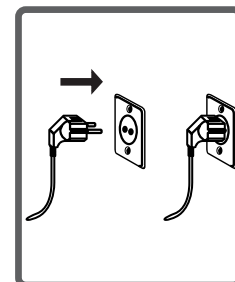

- Przewód zasilający pralki jest wyposażony w specjalną wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta powinna być zawsze włożona do gniazda z uziemieniem o wydajności 10A. Wartość prądu bezpiecznika powinna wynosić 13A. Wartość prądu bezpiecznika linii zasilającej podłączonej do tej wtyczki powinna również wynosić 10A. Jeśli nie posiadamy gniazda i bezpiecznika zgodnego z powyższymi wymaganiami, należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu elektrykowi.


- Pralka musi mieć dobre uziemienie. Nie używać jej, jeśli bolec uziemienia wtyczki jest uszkodzony lub złamany.

UWAGA: Użytkowanie urządzenia w warunkach niskiego napięcia spowoduje skrócenie czasu jego żywotności oraz ograniczenie jego wydajności.

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (PODŁĄCZENIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ)


- W zależności od danych technicznych, pralka może posiadać jedno przyłącze (na zimną wodę) lub dwa przyłącza (ciepła / zimna woda).

Wąż oznaczony białą zatyczką powinien być podłączony do dopływu zimnej wody, a wąż oznaczony czerwoną zatyczką do dopływu ciepłej wody (stosuje się do pralek z podwójnym przyłączem wody).

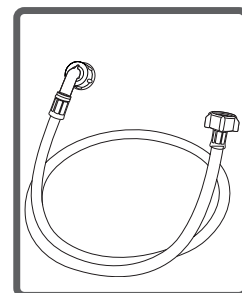


- Aby wyeliminować wycieki wody na złączach, w pakiecie z węzem znajduje się 1 lub 2 nakrętki (stosuje się do pralek z podwójnym przyłączem wody).

Nakrętki te należy dopasować do końcówek nowych węży doprowadzających wodę po stronie zaworu wody.

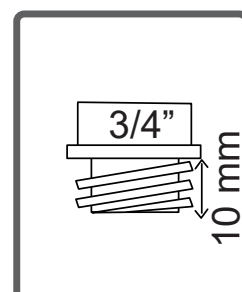

- Nowe węże doprowadzające wodę należy zamontować na zaworze wodnym z gwintem $\frac{3}{4}$ ".


- Koniec węża z białym kolankiem należy podłączyć do przyłącza wody z białym filtrem znajdującego się z tyłu pralki, a koniec węża z czerwonym kolankiem do przyłącza wody z czerwonym filtrem (stosuje się do pralek z podwójnym przyłączem wody).

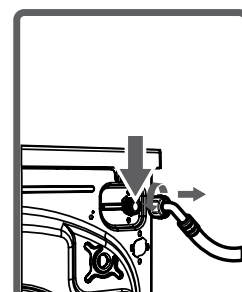

Dokręcić ręką plastikowe części złącza.

W niepewnych warunkach prace przyłączeniowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanego hydraulika.

- Przepływ wody o ciśnieniu 0,1-1 MPa pozwoli na bardziej efektywne działanie pralki.) (Ciśnienie 0,1 MPa oznacza, że przy całkowitym otwarciu zaworu wody przepływa przez niego ponad 8 litrów wody na minutę.)

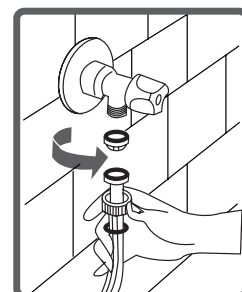

- Po wykonaniu połączeń poruszać lekko węzami i upewnić się, że rury i wszystkie złącza wodne są szczelne.




ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (PODŁĄCZENIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ)

- Upewnić się, że nowe węże doprowadzające wodę nie są zagięte, pęknięte, zgniecione ani nie mają zmienionych rozmiarów.
- Jeśli pralka posiada podwójne przyłącze do ciepłej wody, temperatura pobieranej ciepłej wody nie powinna być wyższa niż 70°C.


UWAGA: Przy podłączaniu wody do pralki należy używać tylko nowych węży doprowadzających wodę dostarczonych wraz z pralką. Nigdy nie używać węży starych, używanych lub uszkodzonych.

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA PRALKI (PODŁĄCZENIE WĘŻA ODPŁYWOWEGO)

- Koniec węży odpływowych można zamocować bezpośrednio do specjalnego kroćca syfonu znajdującego się pod umywalką.
- Nigdy nie próbować przedłużać węży odpływowych. Przedłużenie węży może powodować problemy z odprowadzaniem wody lub uniemożliwić pompie wypompowanie wody z pralki.
- Węży odpływowych pralki nie należy umieszczać w naczyniu, wiadrze lub toalecie.
- Upewnić się, że węży odpływowy nie jest zagięty, odkształcony, zgnieciony ani przedłużony
- Wąż odpływowy powinien być zamontowany na wysokości minimalnie 60cm, a maksymalnie 100cm od podłogi.

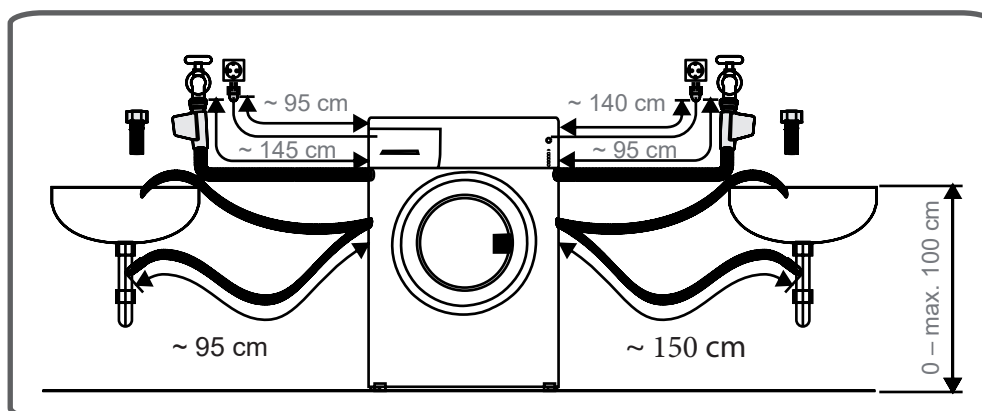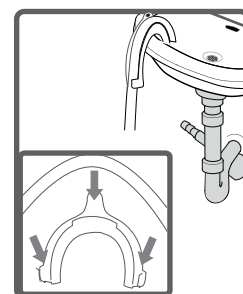
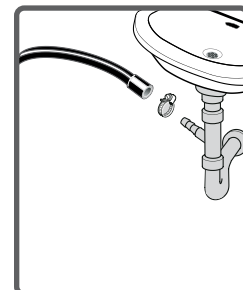


ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA

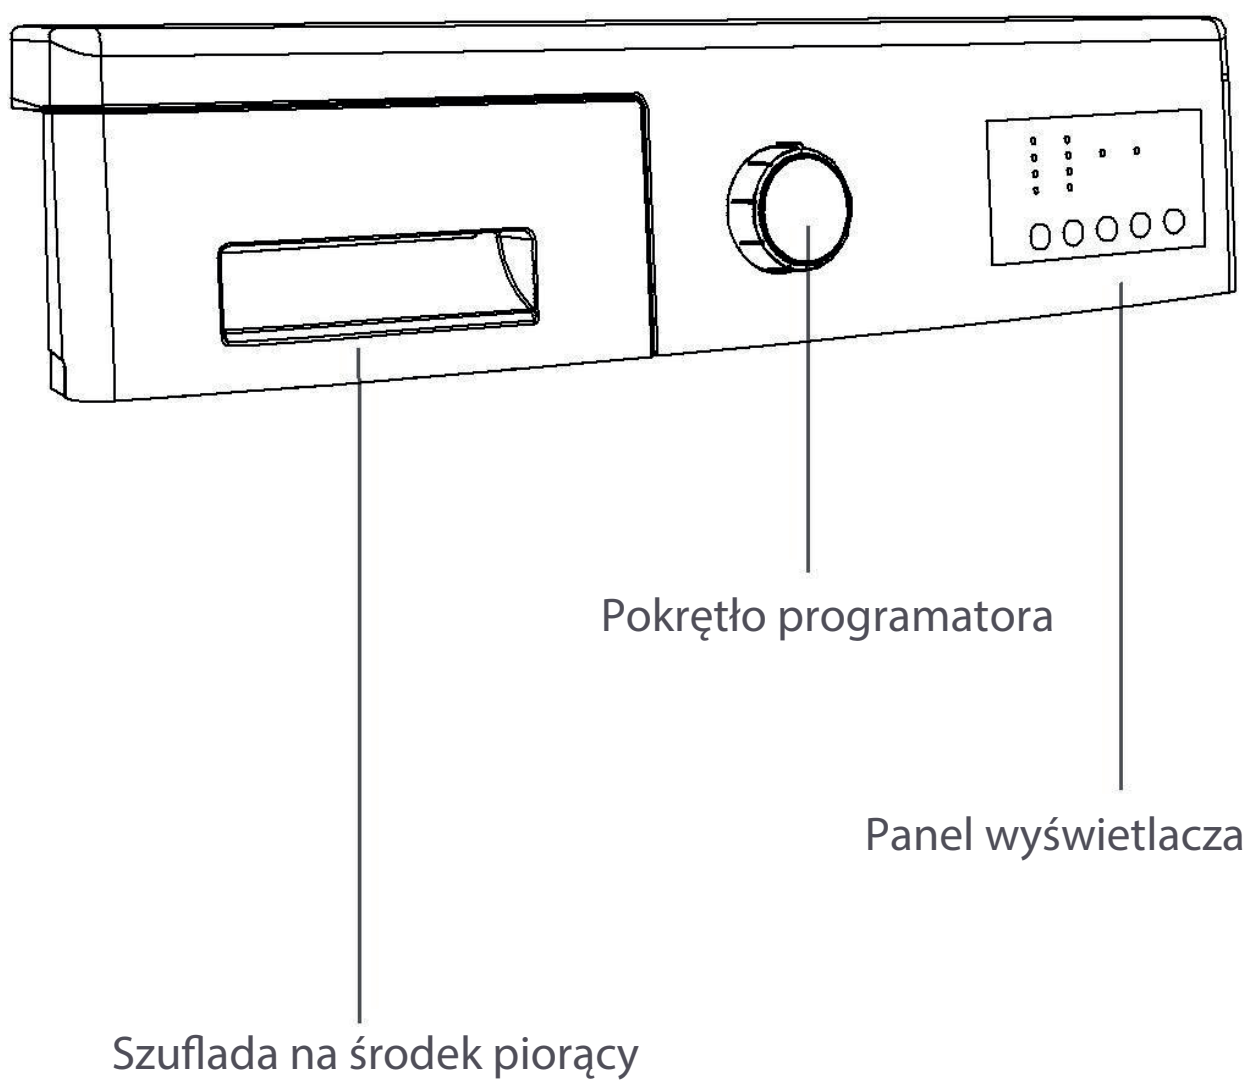

ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA (SZUFLADA NA ŚRODKI PIORĄCE)

W przypadku prania z użyciem płynnego środka piorącego można użyć płytki ograniczającej jego poziom. Środków piorących w płynie można używać na wszystkich programach prania za wyjątkiem prania wstępnego. Dozownik płynnego środka piorącego umieścić w drugiej komorze (która jest dostępna wewnątrz pralki) szuflady na środki piorące (*) i ustawić ilość detergentu. (Użyć ilości detergentu zalecanej przez jego producenta). Nie przekraczać poziomu MAX. Używać tylko do płynnego środka piorącego. Dozownika nie wolno używać do proszku do prania i wtedy należy go wyjąć.

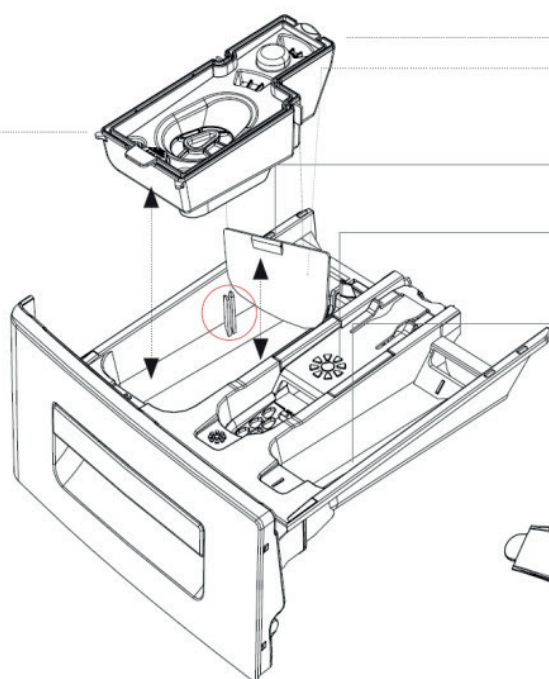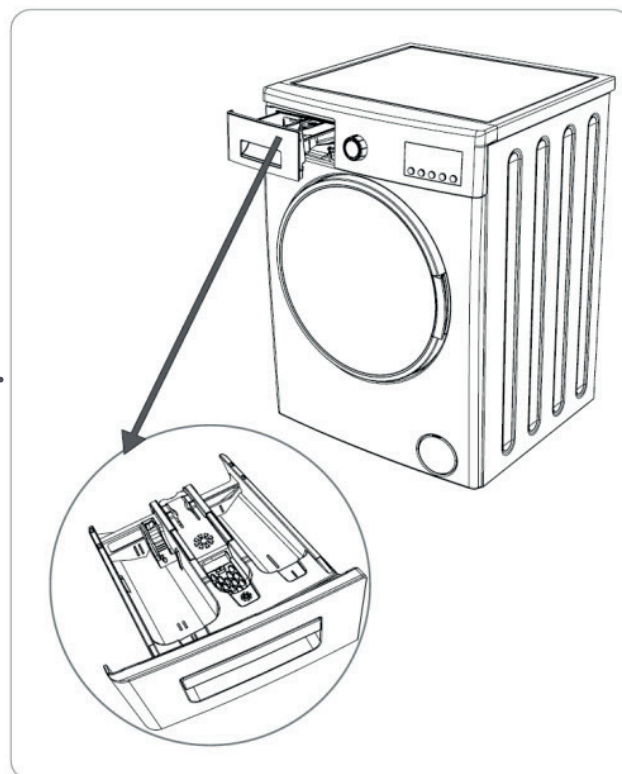


▶ Dozownik płynnego środka piorącego

Komora na środek piorący prania zasadniczego

Komora na środek zmiękczający

Komora na środek piorący prania wstępnego

Miarka poziomu proszku do prania

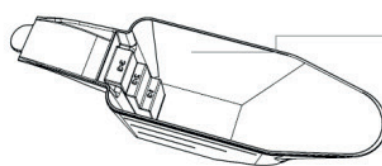

Łopatką na proszek do prania (*)



(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego modelu.


ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA (SZUFLADA NA ŚRODKI PIORĄCE)

KOMORY

Komora na środek piorący prania zasadniczego:


W tej komorze można umieszczać tylko środki takie, jak środek piorący (płyn lub proszek), środek zmiękczejący wodę.

Podczas instalacji dozownik płynnego środka piorącego można znaleźć wewnątrz pralki. (*)

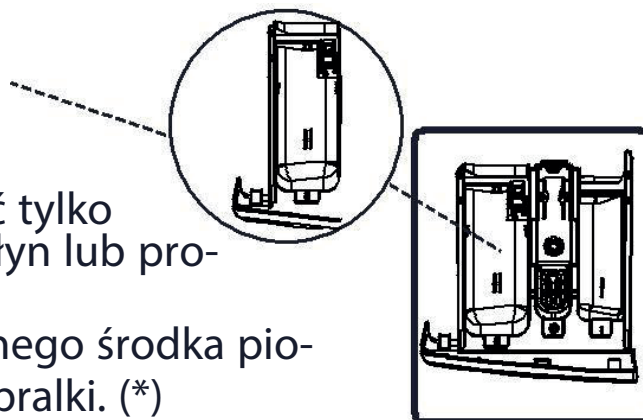

Komora na środek uszlachetniający, krochmal, detergent:


Do prania można stosować środek zmiękczejący (odpowiednie ilości i rodzaj zaleca producent środka). Czasami środek uszlachetniający użyty do prania może pozostać w komorze. Powodem tego jest to, że środek ten jest zbyt gęsty. Aby uniknąć takiej sytuacji, zaleca się zastosowanie większej ilości płynnego środka zmiękczejącego lub rozcieńczenie środka przed jego użyciem.

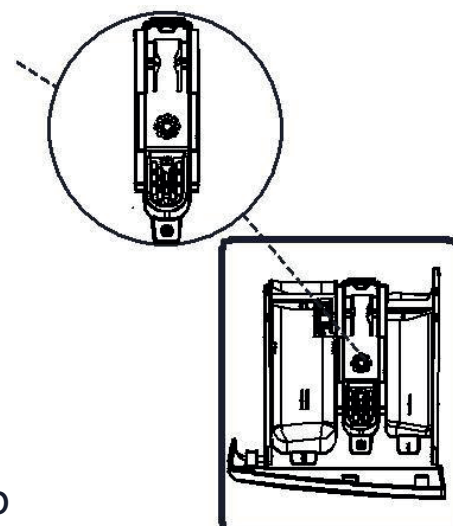

Komora na środek piorący prania wstępnego

Komora ta może być użyta tylko wtedy, gdy wybrana jest funkcja prania wstępnego.


Funkcja prania wstępnego jest zalecana do prania bardzo zabrudzonego.

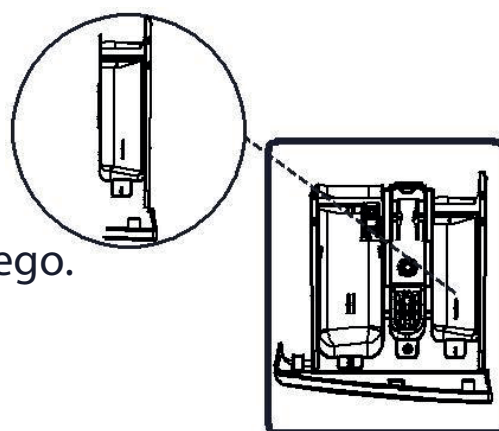


(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego modelu.

ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA (WYBÓR PROGRAMU)

- Żądany program można wybrać za pomocą pokrętła programatora.
- Program można wybrać obracając pokrętło programatora w obu kierunkach.
- Upewnić się, że pokrętło programatora jest ustawione dokładnie na programie, z którego chcemy skorzystać.

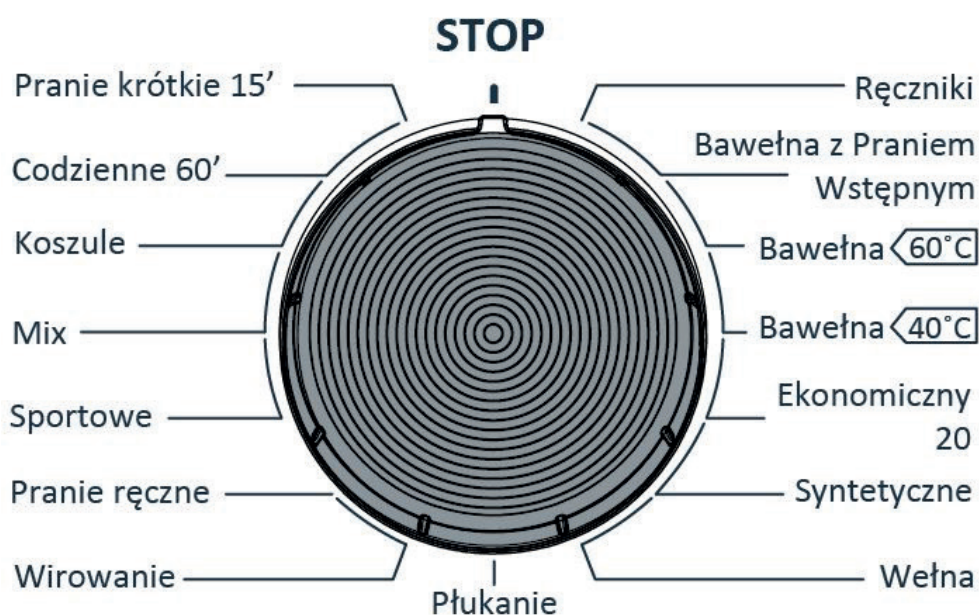

ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA (WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY)

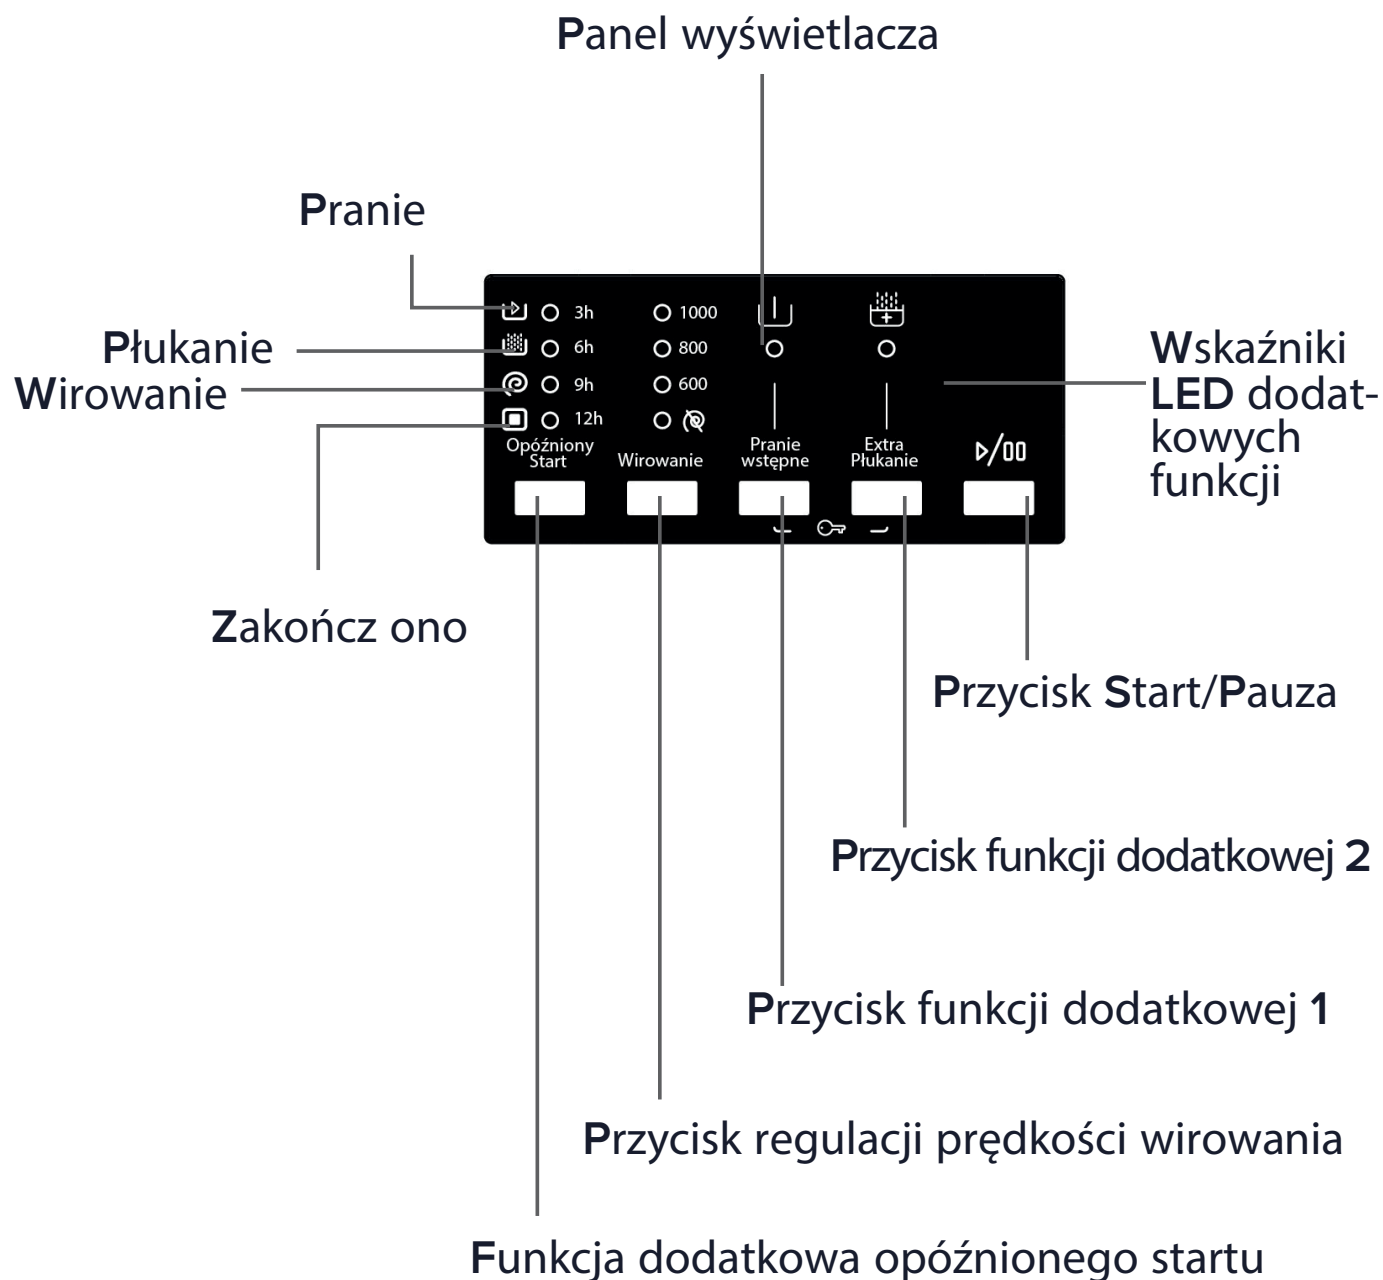



ROZDZIAŁ 4: OPIS PANELU STEROWANIA (WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY)

Na wyświetlaczu można zobaczyć zegar opóźnienia prania, ustawienie prędkości wirowania, wybrane funkcje pomocnicze oraz stan zaawansowania uruchomionego programu (stan prania wstępnego/ zasadniczego,  stan płukania, stan wirowania ).

Ponadto wyświetlacz elektroniczny za pomocą kombinacji włączanych wskaźników LED będzie ostrzegał użytkownika o wystąpieniu błędu, a także powiadomi go o zakończeniu programu prania (wskaźnik „Zakończone” na wyświetlaczu).

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA (SEGREGACJA PRANIA)


- Na odzież znajdują się etykiety określające jej właściwości. Odzież należy prać lub suszyć zgodnie z danymi podanymi na etykiecie produktu.
- Pranie należy podzielić według jego rodzaju (bawełna, tkaniny syntetyczne, tkaniny delikatne, wełna, itp.), temperatury prania (zimne, 30°, 40°, 60°, 90°) oraz stopnia zanieczyszczenia (lekko poplamione, zabrudzone, bardzo zabrudzone).
- Nigdy nie wolno prać razem tkanin kolorowych i białych.
- Pranie kolorowe należy po raz pierwszy wyprać oddzielnie, ponieważ może ono farbować.
- Upewnić się, że na odzieży i w jej kieszeniach nie ma żadnych materiałów metalicznych. Jeśli tak jest, należy je wyjąć.

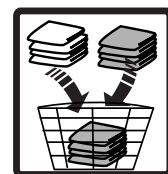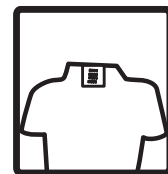


OSTRZEŻENIE: Uszkodzenia, które nastąpią w wyniku penetracji obcych materiałów do wnętrza pralki nie są objęte gwarancją.



- Zamknąć zamki błyskawiczne i guziki ubrania.
- Metalowe lub plastikowe haczyki z zasłon lub firanek należy wyjąć lub umieścić je w siatce lub torbie do prania.
- Odzież, taką jak spodnie, dzianina, koszulki i dresy odwrócić na lewą stronę.
- Skarpetki, chusteczki i tym podobne małe przedmioty umieścić w siatce do prania.


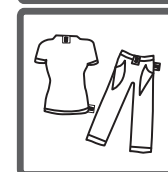


ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (SEGREGACJA PRANIA)

		
Wybielanie dopuszczalne	Nie wybielać	Pranie normalne
		
Maksymalna temperatura prasowania 150°C	Maksymalna temperatura prasowania 200°C	Nie prasować
		
Dopuszczalne czyszczenie chemiczne	Nie czyścić chemicznie	Suszyć w pozycji poziomej
		
Wywiesić gdy mokre	Suszyć przez wywieszenie	Nie suszyć mechanicznie
		
Dopuszczalne czyszczenie chemiczne w naftie, czystym alkoholu i R113	Dopuszczalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetenie, R11, R13, ropie	Dopuszczalne czyszczenie chemiczne w tetrachloroetenie R11, R113, naftie

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA (WKŁADANIE PRANIA DO PRALKI)

- Otworzyć drzwi pralki.
- Rozłożyć pranie w pralce:

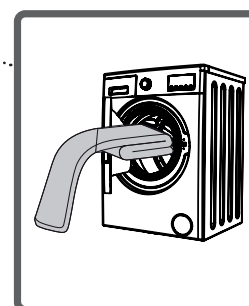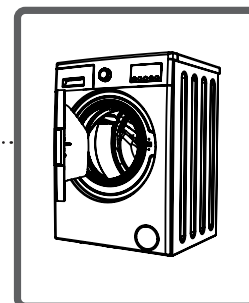


UWAGA: Maksymalna ładowność może różnić się w zależności od rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i wybranego programu. Nie należy przekraczać maksymalnej ładowności suchego prania wskazanej w tabeli programów prania.

Przykładowo można przyjąć następującą tabelę ciężarów prania.

RODZAJ PRANIA	CIEŻAR (g)
Ręcznik	200
Pościel	500
Szlafrok	1200
Poszwa na kołdrę	700
Poszewka na poduszkę	200
Bielizna	100
Obrus	250

- Każdy element prania włożyć osobno.
- Upewnić się, że podczas zamykania drzwi pralki pomiędzy drzwiami, a uszczelką drzwi nie zostanie przytrzaśnięte pranie.
- Zamknąć drzwi pralki naciskając na nie, aż do usłyszenia dźwięku „kliknięcia”.

Drzwi pralki muszą zostać zamknięte prawidłowo, w przeciwnym razie pranie nie rozpocznie się.

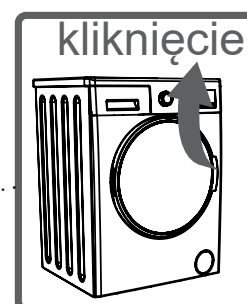

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (DODANIE DO PRALKI ŚRODKA PIORĄCEGO)



Ilość środka piorącego, którego trzeba dodać do prania, będzie zależeć od następujących kryteriów:

- Zużycie detergentu zależy od stopnia zabrudzenia ubrania i od twardości wody. Nie stosować prania wstępnego dla lekko zabrudzonej odzieży, umieścić odpowiednią ilość detergentu w drugiej komorze szuflady na środek piorący.
- W przypadku bardzo brudnego prania należy wybrać program z praniem wstępnym i umieścić $\frac{1}{4}$ ilości środka piorącego w pierwszej komorze szuflady na środek piorący, a pozostałe $\frac{3}{4}$ w drugiej komorze tej szuflady.
- W pralce stosować detergenty przeznaczone wyłącznie dla pralek automatycznych. Ilość środka piorącego, którego należy użyć do prania jest wydrukowana na opakowaniu detergentu.
- Im wyższy stopień twardości wody, tym więcej środka piorącego należy użyć.
- Wraz ze wzrostem ilości prania wzrasta ilość zastosowanego środka piorącego.
- Środek zmiękczający należy umieścić w komorze na środek zmiękczający szuflady na środek piorący. Nie przekraczać poziomu MAX. W przeciwnym razie płyn zmiękczający będzie wypłukiwany do wody podczas prania.
- Środki zmiękczające o dużej gęstości przed umieszczeniem ich w szufladzie wymagają rozcieńczenia. Taki środek zmiękczający o dużej gęstości zatyka odpływ i uniemożliwia jego wypływ.
- Środków piorących w płynie można używać na wszystkich programach prania za wyjątkiem prania wstępnego. W celu ich zastosowania należy dopasować w drugiej komorze szuflady na środek piorący płytkę regulującą poziom płynnego detergentu znajdującą się w torebce z wyposażeniem lub dozownik płynnego detergentu (*). Następnie należy ustawić żądny poziom płynu zgodnie z oznaczeniami na płytce. Należy pamiętać, aby wyjąć płytkę płynnego detergentu.

(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego produktu.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA (URUCHOMIENIE PRALKI)

- Podłączyć pralkę do zasilania.
- Otworzyć zawór doprowadzający wodę.
- Otworzyć drzwi pralki.
- Rozłożyć pranie w pralce.
- Zamknąć drzwi pralki naciskając na nie, aż do usłyszenia dźwięku „kliknięcia”.

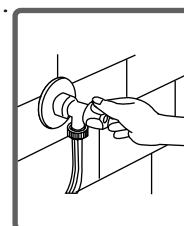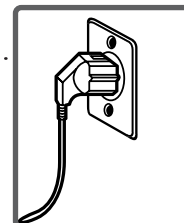


Wybór programu

Z tabeli programów wybrać odpowiedni program prania.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA (URUCHOMIENIE PRALKI)

FUNKCJE DODATKOWE

Przed uruchomieniem programu, opcjonalnie można wybrać dodatkowe funkcje.

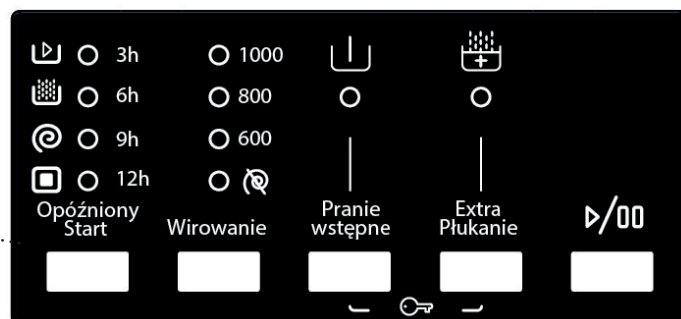

- Nacisnąć przycisk funkcji dodatkowej, którą chcemy wybrać.
- Jeśli symbol funkcji dodatkowej na wyświetlaczu elektronicznym świeci się ciągle, wybrana funkcja dodatkowa zostanie uaktywniona.
- Jeśli symbol funkcji dodatkowej na wyświetlaczu elektronicznym miga, wybrana funkcja dodatkowa nie zostanie uaktywniona.

Powody braku aktywacji:

- Wybrana funkcja dodatkowa nie jest dostępna w wybranym programie prania.
- Pralka przeszła etap, w trakcie którego wybrana funkcja dodatkowa byłaby zastosowana.
- Nie jest zgodna z funkcją dodatkową wybraną wcześniej.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (URUCHOMIENIE PRALKI)

SYSTEM WYKRYWANIA POŁOWY WSADU


Pralka posiada system wykrywania połowy wsadu.

W przypadku umieszczenia w pralce połowy lub mniejszej ilości maksymalnej ładowności pralki, na niektórych programach będzie ona działać tak, aby skrócić czas prania, obniżyć zużycie wody i energii. Gdy funkcja wykrywania połowy wsadu jest aktywna, pralka może zakończyć ustawiony program w krótszym czasie.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA FUNKCJE DODATKOWE

1- Zegar opóźnienia



Za pomocą tej funkcji dodatkowej można spowodować, aby pralka rozpoczęła pracę z opóźnieniem o „3h, 6h, 9h, 12h”.

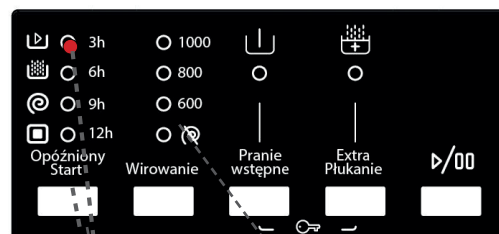

**Przycisk
funkcji
dodatkowej 1**

**Aby skorzystać z funkcji
dodatkowej opóźnionego startu:**

- Nacisnąć jeden raz przycisk opóźnionego startu
- Powinien pojawić się wskaźnik „3h”
- Naciskać przycisk opóźnionego startu dopóki nie wyświetli się żądany czas opóźnienia rozpoczęcia prania
- W celu włączenia opóźnienia, które zostało wybrane w programie, należy wcisnąć przycisk „start/pauza”.

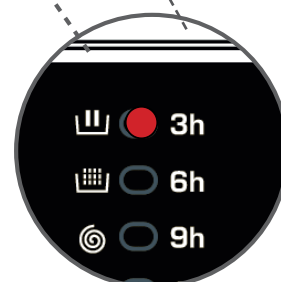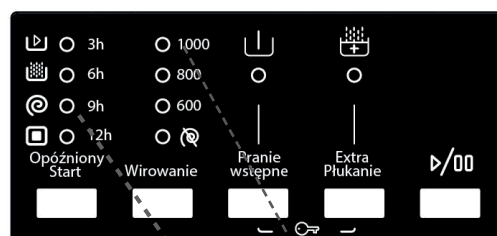


ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA FUNKCJE DODATKOWE


Jeśli podczas ustawiania żądany czas opóźnienia został pominięty, można do niego wrócić kontynuując naciskanie przycisku opóźnionego startu.

Jeśli chcemy anulować opóźnienie, wystarczy naciskać przycisk opóźnionego startu, aż na wyświetlaczu wyłączą się wszystkie wskaźniki czasu.

Aby uruchomić funkcję opóźnienia należy włączyć pralkę naciskając przycisk Start/Pauza.

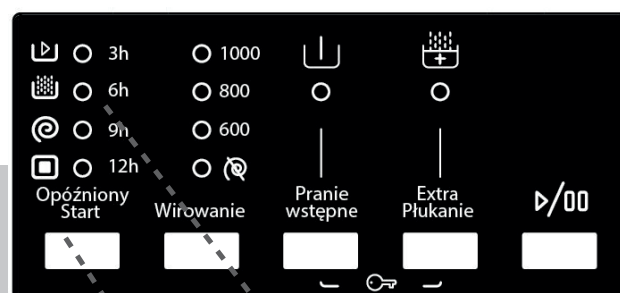


**Przycisk
funkcji
dodatkowej 1**

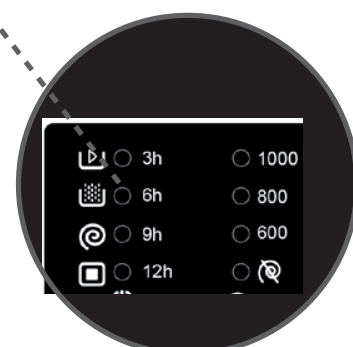

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA FUNKCJE DODATKOWE

2- Wybór prędkości wirowania

Przyciskiem ustawienia prędkości wirowania można dostosować odwirowania prania.

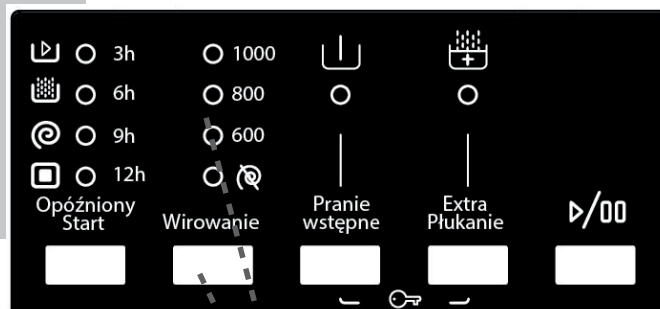

**Przycisk
funkcji
dodatkowej 2**

Po wybraniu nowego programu na panelu wyświetlacza zostanie wyświetlona maksymalna prędkość wirowania dla tego programu. Naciskając przycisk ustawienia prędkości wirowania można zmieniać prędkość wirowania dla wybranego programu od jego wartości maksymalnej. Jeśli podczas ustawienia żądana prędkość wirowania zostanie pominięta,  można do niej wrócić kontynuując naciskanie przycisku ustawienia prędkości.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA FUNKCJE DODATKOWE




3- Pranie Wstępne

Mocno zabrudzone ubrania należy uprać wstępnie przed praniem zasadniczym używając funkcji dodatkowej – pranie wstępne. Używając tej funkcji, należy umieścić detergent w komorze prania wstępnego dozownika na detergenty.

4- Dodatkowe płukanie

Użycie tej funkcji dodatkowej włącza cykl dodatkowego płukania.


Program ten można uaktywnić naciskając przycisk funkcji dodatkowego płukania. Włącza się wtedy wskaźnik LED symbolu 

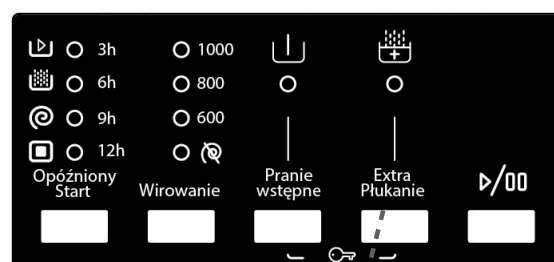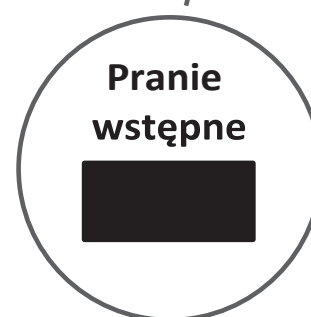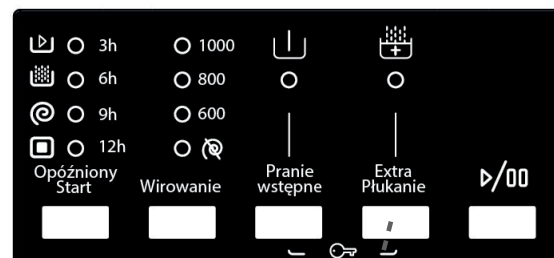

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA FUNKCJE DODATKOWE

Przycisk Start/Pauza

Naciskając na przycisk Start/Pauza można rozpocząć wybrany program lub zawiesić wykonywanie programu. Jeśli pralka zostanie przełączona w tryb oczekiwania, wskaźnik Start/Pauza na wyświetlaczu elektronicznym będzie migać.

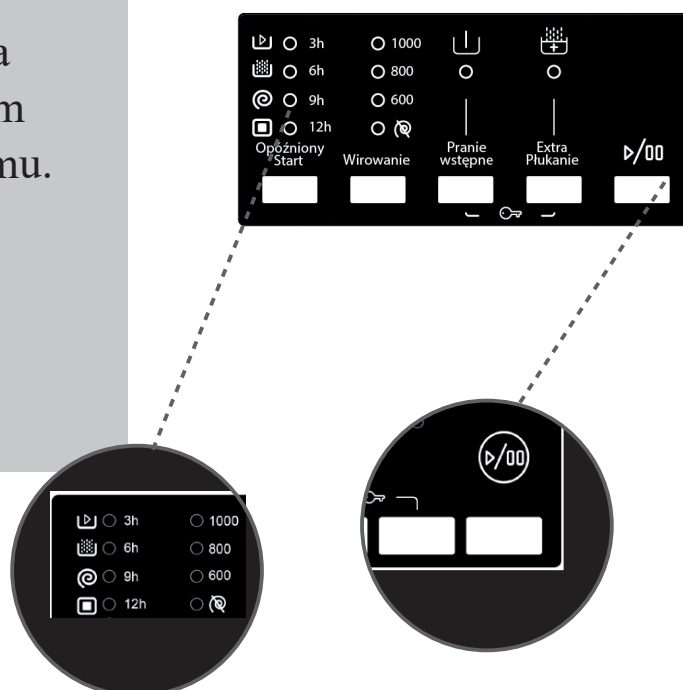


ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (BLOKADA PRZED DZIEĆMI)

Aby uniknąć możliwości wpływania na pracę programu po-przez naciskanie przycisków pralki w czasie trwania prania, dostępne jest zastosowanie blokady przed dziećmi.

Blokada ta zostanie aktywowana w przypadku jednoczesnego naciśnięcia przycisków funkcji pomocniczych 3 i 4 na co najmniej 3 sekundy.

Po jej włączeniu, na wyświetlaczu świecą się wskaźniki LED funkcji dodatkowych.

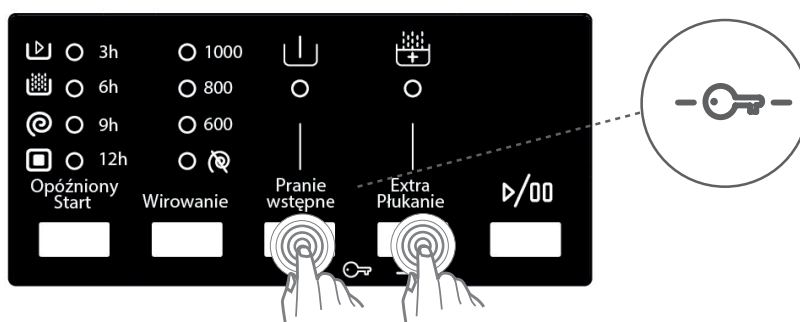

Gdy blokada jest aktywna, po naciśnięciu dowolnego przycisku na wyświetlaczu będą migać wskaźniki LED funkcji dodatkowych.

Jeśli blokada jest uaktywniona i uruchomiony jest dowolny program, a pokrętko programatora zostanie przełączone w położenie wyłączenia oraz wybrany zostanie inny program, to program wcześniej wybrany będzie kontynuowany od miejsca, w którym został przerwany.

W celu wyłączenia tej funkcji wystarczy nacisnąć te same przyciski na co najmniej 3 sekundy. Gdy blokada zostanie wyłączona, na wyświetlaczu będą migać wskaźniki LED funkcji dodatkowych.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (KASOWANIE PROGRAMU)


Jeśli chcemy anulować dowolny uruchomiony program:

- 1 - Przełączyć pokrętło programatora w pozycję wyłączenia.
- 2 - Pralka przerwie cykl prania i program zostanie skasowany.
- 3 - Aby pozbyć się wody pozostałej w pralce, należy przełączyć pokrętło programatora na dowolny program.
- 4 - Pralka wykona operację wypompowania i zakończy program.
- 5 - Pralkę można uruchomić wybierając nowy program.

ROZDZIAŁ 5: WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PRANIA (ZAKOŃCZENIE PROGRAMU)

Po zakończeniu wybranego programu pralka samoczynnie zakończy pracę.

- Na panelu wyświetlacza będzie migać wskaźnik LED zakończenia pracy.

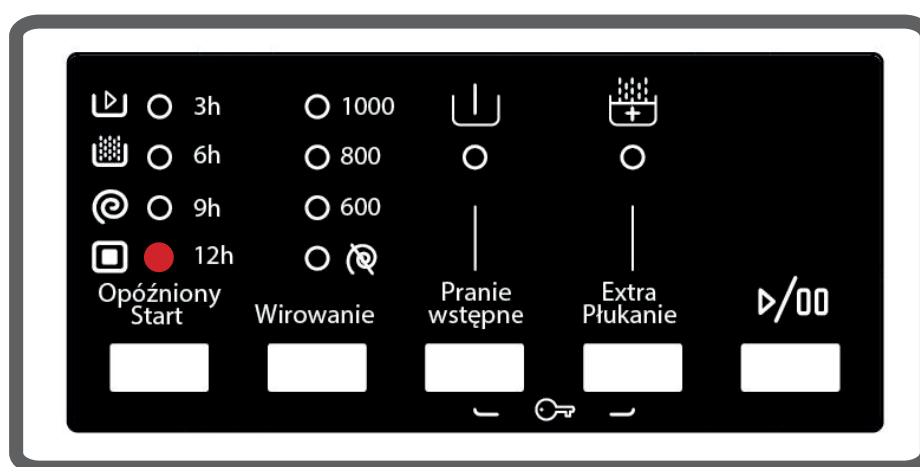

- Można otworzyć drzwi pralki i wyjąć pranie.
- Po wyjęciu prania należy pozostawić otwarte drzwi pralki, aby jej wewnętrzne części mogły wyschnąć.
- Przełączyć pokrętko programatora w pozycję wyłączenia.
- Odłączyć pralkę od zasilania.
- Zamknąć zawór doprowadzający wodę.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

RĘCZNIKI	
Temperatura prania (°C)	90°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	179
Rodzaj prania / Opis	Bardzo brudne tkaniny bawełniane i lniane. (bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), pościel, itp.

BAWEŁNA + PRANIE WSTĘPNE	
Temperatura prania (°C)	60°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Komora szuflady na środek piorący	1 i 2
Czas trwania programu (min.)	164
Rodzaj prania / Opis	Brudne tkaniny bawełniane i lniane. (bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), pościel, itp.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

BAWEŁNA 60°C	
Temperatura prania (°C)	60°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	200
Rodzaj prania / Opis	Brudne tkaniny bawełniane i lniane. (bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), pościel, itp.

BAWEŁNA 40°C	
Temperatura prania (°C)	40°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Przegródka na proszek do prania	2
Czas trwania programu (min.)	192
Rodzaj prania / Opis	Brudne tkaniny bawełniane i lniane. (bielizna, pościel, obrusy, ręczniki (maksymalnie 3,0 kg), pościel, itp.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

EKONOMICZNY 20°	
Temperatura prania (°C)	20°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	96
Rodzaj prania / Opis	Mniej brudne tkaniny bawełniane i lniane. (Bielizna, obrusy, ręczniki (maksymalnie 2 kg), pościel, itp.

SYNTETYCZNE	
Temperatura prania (°C)	40°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Przegródka na proszek do prania	2
Czas trwania programu (min.)	89
Rodzaj prania / Opis	Bardzo brudne lub mieszane tkaniny syntetyczne (Nylonowe skarpetki, koszulki, bluzki, spodnie zawierające włókna syntetyczne, itp.)

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

WEŁNA	
Temperatura prania (°C)	30°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	2,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	39
Rodzaj prania / Opis	Odzież wełniana nadająca się do prania w pralce.

PŁUKANIE	
Temperatura prania (°C)	-
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Komora szuflady na środek piorący	-
Czas trwania programu (min.)	36
Rodzaj prania / Opis	Jeśli po zakończeniu pracy pralki chcemy dodatkowo wypłukać pranie, tego programu można użyć do wszystkich jego rodzajów.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

WIROWANIE	
Temperatura prania (°C)	-
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	6,0
Komora szuflady na środek piorący	-
Czas trwania programu (min.)	15
Rodzaj prania / Opis	Jeśli po zakończeniu pracy pralki chcemy dodatkowo odwirować pranie, tego programu można użyć do wszystkich jego rodzajów.

PRANIE RĘCZNE / DELIKATNE	
Temperatura prania (°C)	30°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	2,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	90
Rodzaj prania / Opis	Program zalecany do prania ręcznego

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

ODZIEŻ SPORTOWA	
Temperatura prania (°C)	30°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	80
Rodzaj prania / Opis	Ubrania sportowe.

MIX	
Temperatura prania (°C)	30°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	79
Rodzaj prania / Opis	Brudne tkaniny bawełniane, syntetyczne, kolorowe i lniane mogą być prane razem.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

BLUZKI / KOSZULE	
Temperatura prania (°C)	60°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Przegródka na proszek do prania	2
Czas trwania programu (min.)	105
Rodzaj pranych rzeczy / Opisy	Brudne bluzki i koszule bawełniane, syntetyczne i mieszane mogą być prane razem.

CODZIENNE 60 min	
Temperatura prania (°C)	60°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	3,0
Komora szuflady na środek piorący	2
Czas trwania programu (min.)	60
Rodzaj pranych rzeczy / Opisy	Możesz prać brudne tkaniny bawełniane, kolorowe i lniane w temperaturze 60°C przez 60 minut.

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.

ROZDZIAŁ 6: TABELA PROGRAMÓW

SZYBKI 15 min	
Temperatura prania (°C)	30°C
Maksymalny ciężar suchego prania (kg)	2,0
Przegródka na proszek do prania	2
Czas trwania programu (min.)	15
Rodzaj pranych rzeczy / Opisy	Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, kolorowe i lniane można wyprać w ciągu zaledwie 15 minut.


UWAGA: Z uwagi na to, że czas prania jest krótki, w porównaniu z innymi programami wymagane są mniejsze ilości detergentu. Jeśli pralka wykryje niestabilne obciążenie, czas trwania programu wydłuży się. Drzwi pralki można otworzyć po 2 minutach od zakończeniu cyklu prania. (Czas 2 minut wymaganych do otwarcia drzwi nie jest wliczany w czas trwania programu prania.)

UWAGA: CZAS TRWANIA PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PRANIA, WODY Z KRANU, TEMPERATURY OTOCZENIA I WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.


ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI (OSTRZEŻENIE)



Przed rozpoczęciem konserwacji i czyszczenia pralki należy odłączyć zasilanie.

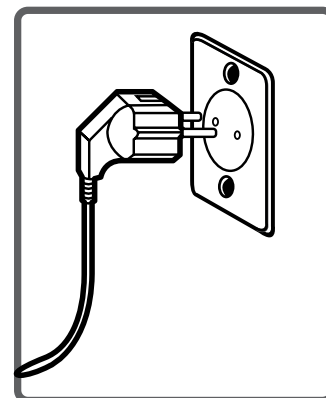

Przed rozpoczęciem konserwacji i czyszczenia pralki należy zamknąć zawór wody.

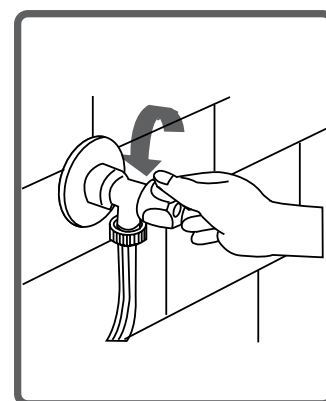

PRZESTROGA: Jeśli do czyszczenia stosowane są środki czyszczące z rozpuszczalnikami, części pralki mogą ulec uszkodzeniu.
Nie stosować środków czyszczących z rozpuszczalnikami.



ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI (FILTRY DOPŁYWU WODY)

Filtry zapobiegające wnikięciu do pralki zabrudzeń i obcych substancji zawartych w wodzie znajdują się na węźu doprowadzającym wodę zarówno po stronie zaworu wodnego, jak i na końcach zaworów wody pralki.

Jeśli pomimo pełnego otwarcia zaworu wodnego pralka nie może pobrać wystarczającej ilości wody, filtry te należy wyczyścić.

(Filtr pompy zaleca się czyścić raz na 2 miesiące).

- Odłączyć węże doprowadzające wodę.
- Za pomocą szczypiec usunąć filtry zaworów dopływu wody, a następnie wyczyścić je szczotką w wodzie.
- Z węży doprowadzających wodę zdemontować filtry po stronie zaworu dopływu wody i wyczyścić.
- Wyczyszczone filtry należy zamontować w odwrotnej kolejności instrukcji.

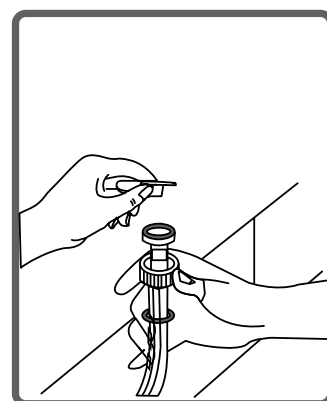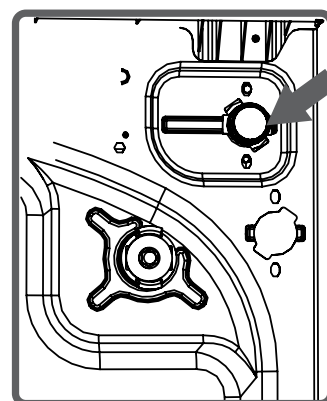



PRZESTROGA: Filtry zaworów dopływu wody mogą być zatkane z powodu zanieczyszczonego zaworu wody albo braku niezbędnej konserwacji lub też uszkodzone mogą być zawory, powodując ciągle przeciekanie wody do pralki. Awarie, które mogą nastąpić z tych powodów, nie są objęte gwarancją.

ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI (FILTR POMPY)

System filtrów pompy, podczas operacji wypompowania wody przeprowadzanej w pralce po zakończeniu prania, zapobiega przedostawaniu się do pompy włókien pozostałych po praniu oraz drobnych materiałów przedłużając w ten sposób jej żywotność. Filtr pompy zaleca się czyścić raz na 2 miesiące. Czyszczenie filtra pompy:

- Do otwarcia pokrywy pompy można użyć łopatkę na proszek do prania (*) lub wyjętej z pralki płytki do sprawdzenia poziomu płynnych detergentów.
- Dopasować odpowiedni koniec plastikowej części do szczeliny pokrywy pompy i nacisnąć na nią. Spowoduje to otwarcie pokrywy.
- Aby zapobiec wyciekaniu na podłogę pozostałej w pralce wody, przed otwarciem pokrywy filtra należy podstawić pod niego tackę.
- Odkręcić pokrywę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnić wodę.





Uwaga: W zależności od ilości wody pozostałej w pralce, może zachodzić potrzeba kilkukrotnego opróżniania tacki do zbierania wody.

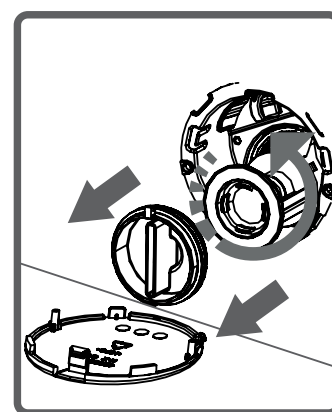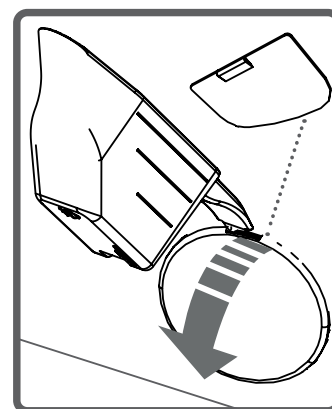

(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego produktu.

ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI (FILTR POMPY)

- Za pomocą szczotki wyczyścić obcy materiał z filtra i przepłukać czystą wodą.
- Po oczyszczeniu filtra należy założyć pokrywę filtra i dokręcić obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Podczas zamykania pokrywy pompy upewnić się, że części na wewnętrznej stronie pokrywy pasują do otworu na przednim panelu.
- Pokrywę pompy należy założyć w odwrotnej kolejności niż przy jej zdejmowaniu.

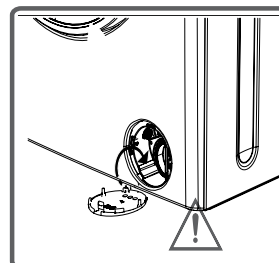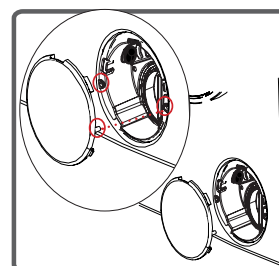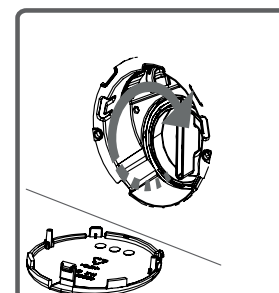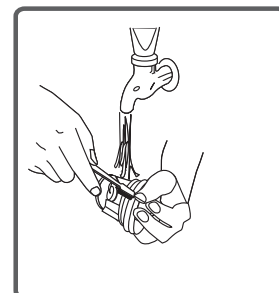

OSTRZEŻENIE!

Z uwagi na to, że woda w pompie może być gorąca, należy poczekać, aż ostygnie.


ROZDZIAŁ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PRALKI (SZUFLADA NA PROSZEK)

Z upływem czasu w szufladzie na środki piorące oraz na jej obudowie mogą osadzać się pozostałości detergentu.

W celu wyczyszczenia tych pozostałości, co jakiś czas należy zdemonstrować szufladę.

Wyjmowanie szuflady na środki piorące:

- Szufladę na środki piorące wyciągnąć do końca.
- Naciskając na szufladę w miejscu pokazanym poniżej, wyciągać ją nadal, aż do całkowitego wyjęcia..

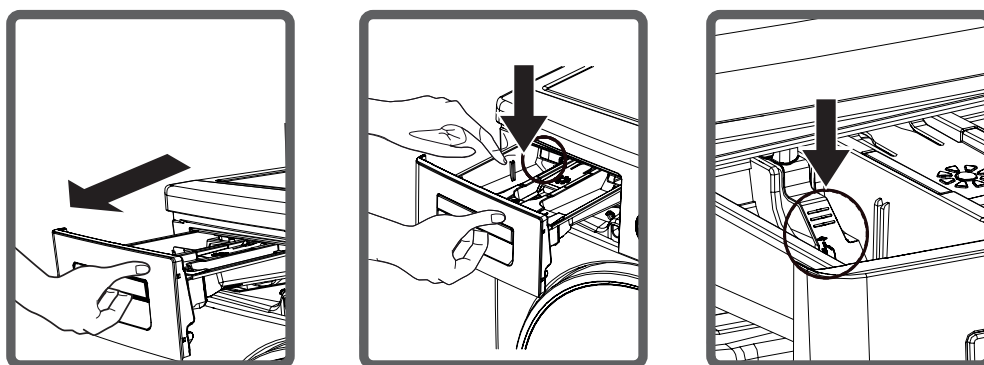

- Wyczyścić szufladę na środki piorące za pomocą miękkiej szczotki, jak np. stara szczoteczka do zębów, a następnie przepłukać czystą wodą.
- Zebrać pozostałości z obudowy szuflady, nie dopuszczając do wpadnięcia ich do wnętrza pralki.
- Po wysuszeniu ręcznikiem lub suchą szmatką zamontować szufladę na środki piorące.

- Szuflady na środki piorące nie wolno myć w zmywarce do naczyń.




Dozownik płynnego środka piorącego (*)

Do celów czyszczenia i konserwacji wyjąć dozownik płynnego środka piorącego, jak pokazano na rysunku i wyczyścić pozostałości detergentu. Dozownik umieścić z powrotem na swoim miejscu. Upewnić się, że wewnątrz nie ma żadnych pozostałości.




(*) Dane techniczne pralki mogą różnić się w zależności od zakupionego produktu.

ROZDZIAŁ 8: DOZOWNIK PŁYNU DO PŁUKANIA

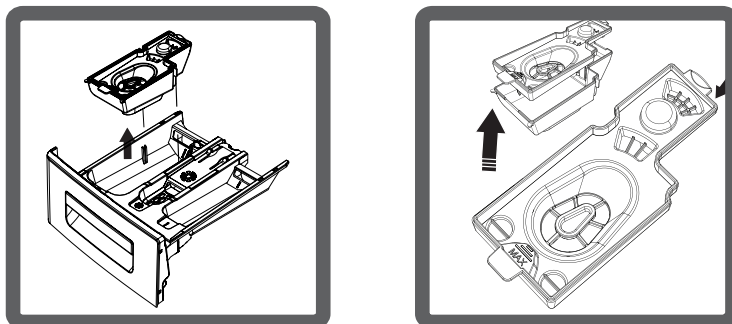


Dozownik płynu do płukania

Wyjąć szufladę na środki piorące. Zdemontować dozownik płynu do płukania i dokładnie wyczyścić pozostałości środka zmiękczonego. Po wyczyszczeniu zamontować go ponownie. Sprawdzić prawidłowość jego osadzenia..

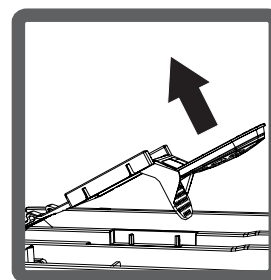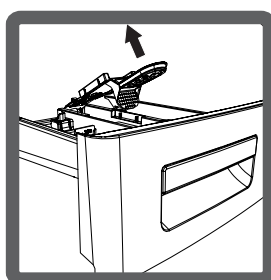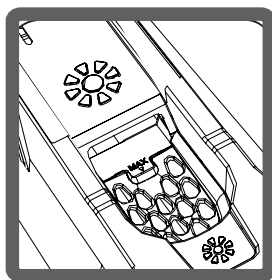


Obudowa

Zewnętrzną obudowę wyczyścić za pomocą ciepłej wody i niepalnego środka czyszczącego, który nie zarysuje obudowy pralki. Po spłukaniu niewielką ilością wody wytrzeć ją miękką i suchą szmatką.

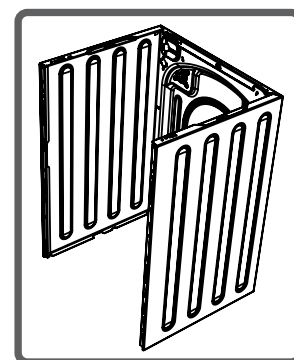

Bęben

Nie pozostawiać w pralce przedmiotów metalowych, jak igły, spinacze, monety, itp. Przedmioty takie przyczyniają się do powstawania plam rdzy w bębnie. Do wyczyszczenia takich plam należy użyć środka czyszczącego nie zawierającego chloru i postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Do czyszczenia rdzy nigdy nie używać wełny stalowej ani podobnych środków.

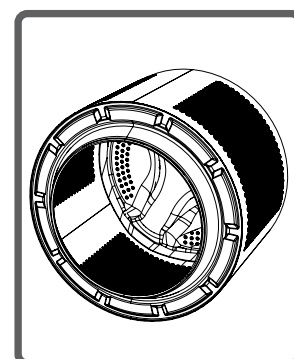

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wszystkie czynności naprawcze pralki powinny być przeprowadzane przez nasz autoryzowany serwis. Jeśli pralka wymaga naprawy lub jeśli usterki nie można usunąć przy wykorzystaniu informacji przedstawionych poniżej:

- Odłączyć pralkę od zasilania.
- Zamknąć zawór doprowadzający wodę.

Pralka się nie uruchamia.	Pralka nie jest podłączona.	Podłączyć ją.
	Przepalony bezpiecznik.	Wymienić bezpieczniki.
	Brak zasilania.	Sprawdzić zasilanie.
	Przycisk Start/Pauza nie jest wciśnięty.	Nacisnąć przycisk Start/Pauza.
	Pokrętło programatora w pozycji "Stop".	Przełączyć program na żadaną pozycję.
	Drzwi pralki nie są całkowicie zamknięte.	Zamknąć drzwi pralki.
Pralka nie pobiera wody.	Zawór wody jest zamknięty.	Otworzyć zawór wody.
	Wąż doprowadzający wodę może być skrecony.	Sprawdzić wąż doprowadzający wodę i wyprostować go.
	Wąż doprowadzający wodę jest zatkany.	Wyczyścić filtry węża doprowadzającego wodę. (*)
	Drzwi pralki nie są całkowicie zamknięte.	Zamknąć drzwi pralki.

(*) Patrz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Pralka nie odprowadza wody.	Wąż odpływowy jest zatkany lub skręcony.	Sprawdzić wąż odpływowy, a następnie wyczyścić lub wyprostować go.
	Filtr pompy jest zatkany.	Wyczyścić filtr pompy. (*)
	Pranie nierównomiernie rozłożone w pralce.	Równomiernie rozłożyć pranie w pralce.
Pralka wibruje.	Nie wyregulowane nóżki pralki.	Wyregulować nóżki pralki. (**)
	Nie zdemonutowane zabezpieczające śruby transportowe.	Zdemontować z pralki zabezpieczające śruby transportowe. (**)
	Mniejsza ilość prania w urządzeniu.	Nie przeszkadza to w działaniu pralki.
	Pralka jest przeładowana praniem lub pranie rozłożone nierównomiernie.	Należy zapobiec, aby pralka nie opierała się o twardą powierzchnię.
	Pralka opiera się o twardą powierzchnię.	Należy zapobiec, aby pralka nie opierała się o twardą powierzchnię.

(*) Patrz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

(**) Patrz rozdział dotyczący instalacji pralki.

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
W szufladzie na środek piorący tworzy się nadmierna piana.	Użyta zbyt duża ilość detergentu.	Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Aby wyeliminować powstawanie piany, należy wymieszać łyżką płynu zmiękczającego i pół litra wody, a następnie wlać mieszaninę do szuflady na środek piorący. Po 5-10 minutach ponownie nacisnąć na przycisk Start /Pauza. Przy następnym praniu należy odpowiednio dostosować dawkę detergentu.
	Użyto nieodpowiedniego środka piorącego.	W pralce stosować detergenty przeznaczone wyłącznie dla pralek automatycznych.
Niezadowalający rezultat prania.	Stopień zanieczyszczenia odzieży nie odpowiada wybranemu programowi prania.	Wybrać program prania odpowiedni dla stopnia zanieczyszczenia swojej odzieży. (Patrz Tabela programów)
	Użyto niewystarczającej ilości środka piorącego.	Dostosować ilość środka piorącego na podstawie stopnia zanieczyszczenia swojego pralnia.
	Do pralki włożono pranie w ilości przekraczającej jej maksymalną ładowność.	Do pralki należy ładować pralnie w ilości nie przekraczającej jej ładowności.

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Niezadowalający rezultat prania.	Woda jest twarda. (zanieczyszczona, z kamieniem, itp.)	Dostosować ilość środka piorącego na podstawie instrukcji jego producenta.
	Pranie nierównomiernie rozłożone w pralce.	Prawidłowo i równomiernie rozłożyć pranie w pralce.
Gdy pralka pobiera wodę, jednocześnie woda jest z niej odprowadzana.	Koniec węża odpływowego znajduje się zbyt nisko w stosunku do pralki.	Ustawić koniec węża odpływowego na odpowiedniej wysokości. (**)
Podczas prania w bębnie nie pojawia się woda.	Nie jest to usterka. Woda znajduje się w niewidocznej części bębna.	_____
Na praniu widoczne pozostałości środka piorącego.	Nierozpuszczalne cząstki środka piorącego mogą przywierać do prania jako białe plamy.	Należy wykonać dodatkowe płukanie ustawiając pralkę na program płukania lub po wyschnięciu prania wyczyścić plamy przy użyciu szczotki.
Na praniu pojawiają się szare plamy.	Powodem takich plam może być olej, krem lub maść.	Przy następnym praniu należy zastosować maksymalną ilość detergentu zalecaną przez jego producenta.


(**) Patrz rozdział dotyczący instalacji pralki.

ROZDZIAŁ 9: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Wirowanie nie jest wykonywane lub uruchamia się późno.	Nie jest to usterka. Został uruchomiony system kontroli niewyważenia prania.	System kontroli niewyważenia prania będzie próbował rozłożyć pranie równomiernie w bębnie. Wirowanie rozpocznie się po rozłożeniu prania. Następnym razem należy umieścić w pralce pranie równomiernie rozłożone.

ROZDZIAŁ 10: AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O AWARII I CO NALEŻY ZROBIĆ I CO NALEŻY ZROBIĆ

Pralka jest wyposażona w systemy, które poprzez ciągłą samokontrolę podczas procesu prania są w stanie zarówno podjąć niezbędne środki ostrożności, jak i ostrzegać w razie awarii.

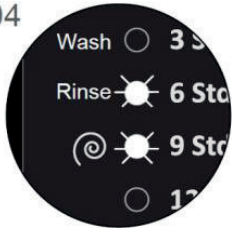
KOD PROBLEMU	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	POSTĘPOWANIE
E01 	Drzwi pralki są otwarte.	Zamknąć drzwi pralki. Jeśli wskazanie awarii utrzymuje się, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i natychmiast skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E02 	Ciśnienie wody lub poziom wody w pralce są niskie.	Otworzyć zawór wody. Może wystąpić brak wody w sieci wodociągowej. Jeśli problem się utrzymuje, po chwili pralka zatrzyma się automatycznie. Odłączyć pralkę, zamknąć zawór wody i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E03 	Pompa jest uszkodzona lub filtr pompy jest zatkany albo połączenie elektryczne pompy jest uszkodzone.	Wyczyścić filtr pompy. Jeśli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. (*)
E04 	W pralce jest nadmierna ilość wody.	Pralka sama odprowadzi nadmierną ilość wody. Po zakończeniu wypompowywania, wyłączyć pralkę i odłączyć ją od zasilania. Zamknąć zawór wody i skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Szczegóły dotyczące sposobu kontaktowania się z centrum serwisowym znajdują się w karcie gwarancyjnej.


(*) Patrz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia pralki.

ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE PORADY


Napoje alkoholowe: Zaplamione miejsce należy najpierw przemyć zimną wodą, następnie wytrzeć gliceryną i wodą oraz przemyć wodą zmieszaną z octem.

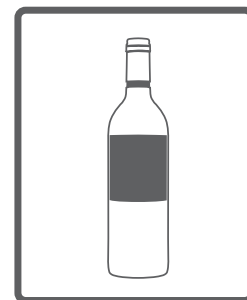

Wyblyszczenia: Plamę należy delikatnie przetrzeć nie uszkadzając ubrania, wyszorować i wypłukać w detergencie. Jeśli plama nie daje się usunąć, należy ją przetrzeć mieszaniną otrzymaną przez dodanie 1 części alkoholu (96°) do 2 części wody, a następnie wyprać w ciepłej wodzie.

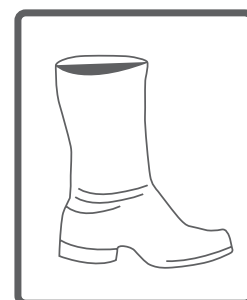

Herbata i kawa: Naciągnąć zaplamiony obszar ubrania na otworze naczynia i poleć wodą tak gorącą, jak tylko może wytrzymać taki rodzaj tkaniny. Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie wybielacza, przemyć wybielaczem.

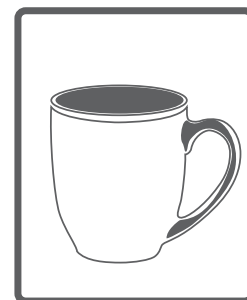


Czekolada i kakao: Po zanurzeniu ubrania w zimnej wodzie i przetarciu go mydłem lub detergentem, wyprać odzież w temperaturze, którą taki rodzaj tkaniny może wytrzymać. W przypadku, gdy plama oleju jest nadal widoczna, należy prze-trzeć ją wodą utlenioną (3%).




ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE PORADY

Koncentrat pomidorowy: Wytrzeć zaschniętą substancję bez uszkodzania odzieży. Zanurzyć plamę w wodzie na 30 minut, a następnie przetrzeć i zmyć detergentem.

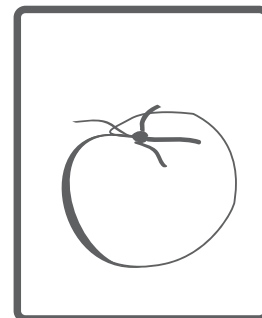


Jajka: Usunąć z odzieży suche pozostałości, a następnie przetrzeć plamę gąbką lub miękką szmatką namoczonej w zimnej wodzie. Przetrzeć ją detergentem, przemyć rozcieńczonym wybielaczem.

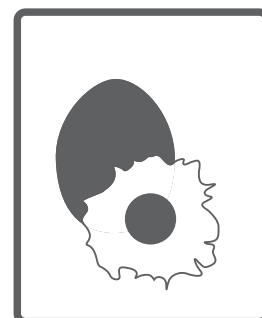

Plamy ze smarów i olejów: Najpierw wytrzeć pozostałości substancji. Wyszorować plamę detergentem i wyprać ją ciepłą wodą z mydłem.




Musztarda: Na zaplamione miejsce zastosować glicerynę. Wytrzeć detergentem i wyprać. Jeśli plamy nie można usunąć, wytrzeć ją alkoholem.
(Dla tkanin syntetycznych i kolorowych zastosować mieszaninę 1 części spirytusu i 2 części wody.)

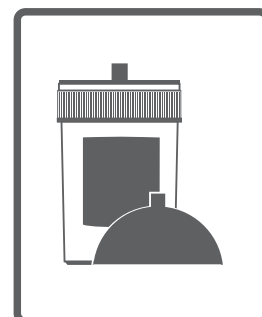

ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE PORADY


Owoce: Naciągnąć zaplamiony obszar ubrania na otworze naczynia i polać zimną wodą. Nie należy lać gorącej wody. Przetrzeć zimną wodą i zastosować glicerynę. Odczekać 1-2 godziny, przetrzeć z kilko-ma kroplami octu i wypłukać.

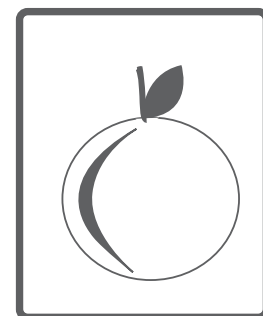


Plamy z trawy: Przetrzeć zaplamione miejsce detergentem. Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie wybielacza, przemyć wybielaczem. Odzież wełnianą przetrzeć alkoholem. (Do tkanin kolorowych zastosować mieszaninę 1 części spirytusu i 2 części wody)



Farba olejna: Przed wyschnięciem plama powinna dać się usunąć po zastosowaniu rozcieńczalnika. Następnie należy ją przetrzeć detergentem i wyprać.

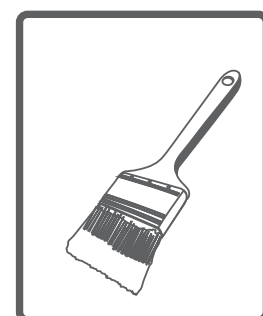


Przypalenia: Jeśli rodzaj tkaniny dopuszcza użycie wybielacza, można dodać do wody do prania wybielacza. W przypadku odzieży wełnianej, płamę należy przykryć tkaniną uprzednio zanurzoną w wodzie utlenionej i przeprasować po położeniu na wierzchu suchej szmatki. Po dokładnym wypłukaniu odzież należy uprać.

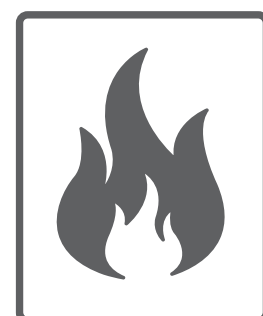

ROZDZIAŁ 11: PRAKTYCZNE PORADY


Plamy z krwi: Zanurzyć pranie w zimnej wodzie na 30 minut. Jeśli plama nie zostanie usunięta, następnie zanurzyć w mieszaninie wody i amoniaku (3 łyżki amoniaku w 4 litrach wody) na 30 minut.

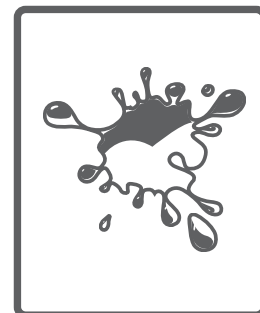


Śmietana, lody i mleko: Zanurzyć pranie w zimnej wodzie i przetrzeć zaplamione miejsce detergentem. Jeśli plama nie zostanie usunięta, zastosować wybielacz w odpowiedniej ilości. (Nie stosować wybielacza do prania kolorowego.)




Pleśń: Plamy pleśni należy czyścić najszybciej, jak to możliwe, Plamę należy przemyć wodą z detergentem. Jeśli nie można jej usunąć, należy ją wytrzeć wodą utlenioną (3%).

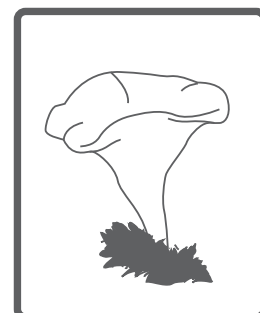

Atrament: Zaplamione miejsce podstawić pod bieżącą wodę i poczekać, aż przestanie spływać woda zabarwiona atramentem. Następnie należy przetrzeć je wodą z dodatkiem cytryny oraz detergentu i zmyć po 5 minutach.

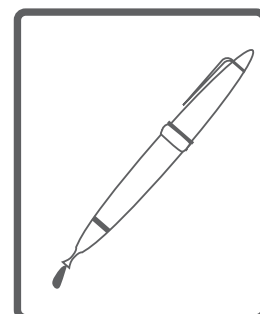

OPIS ETYKIETY ENERGETYCZNEJ I OSZCZĘDZANIE ENERGII

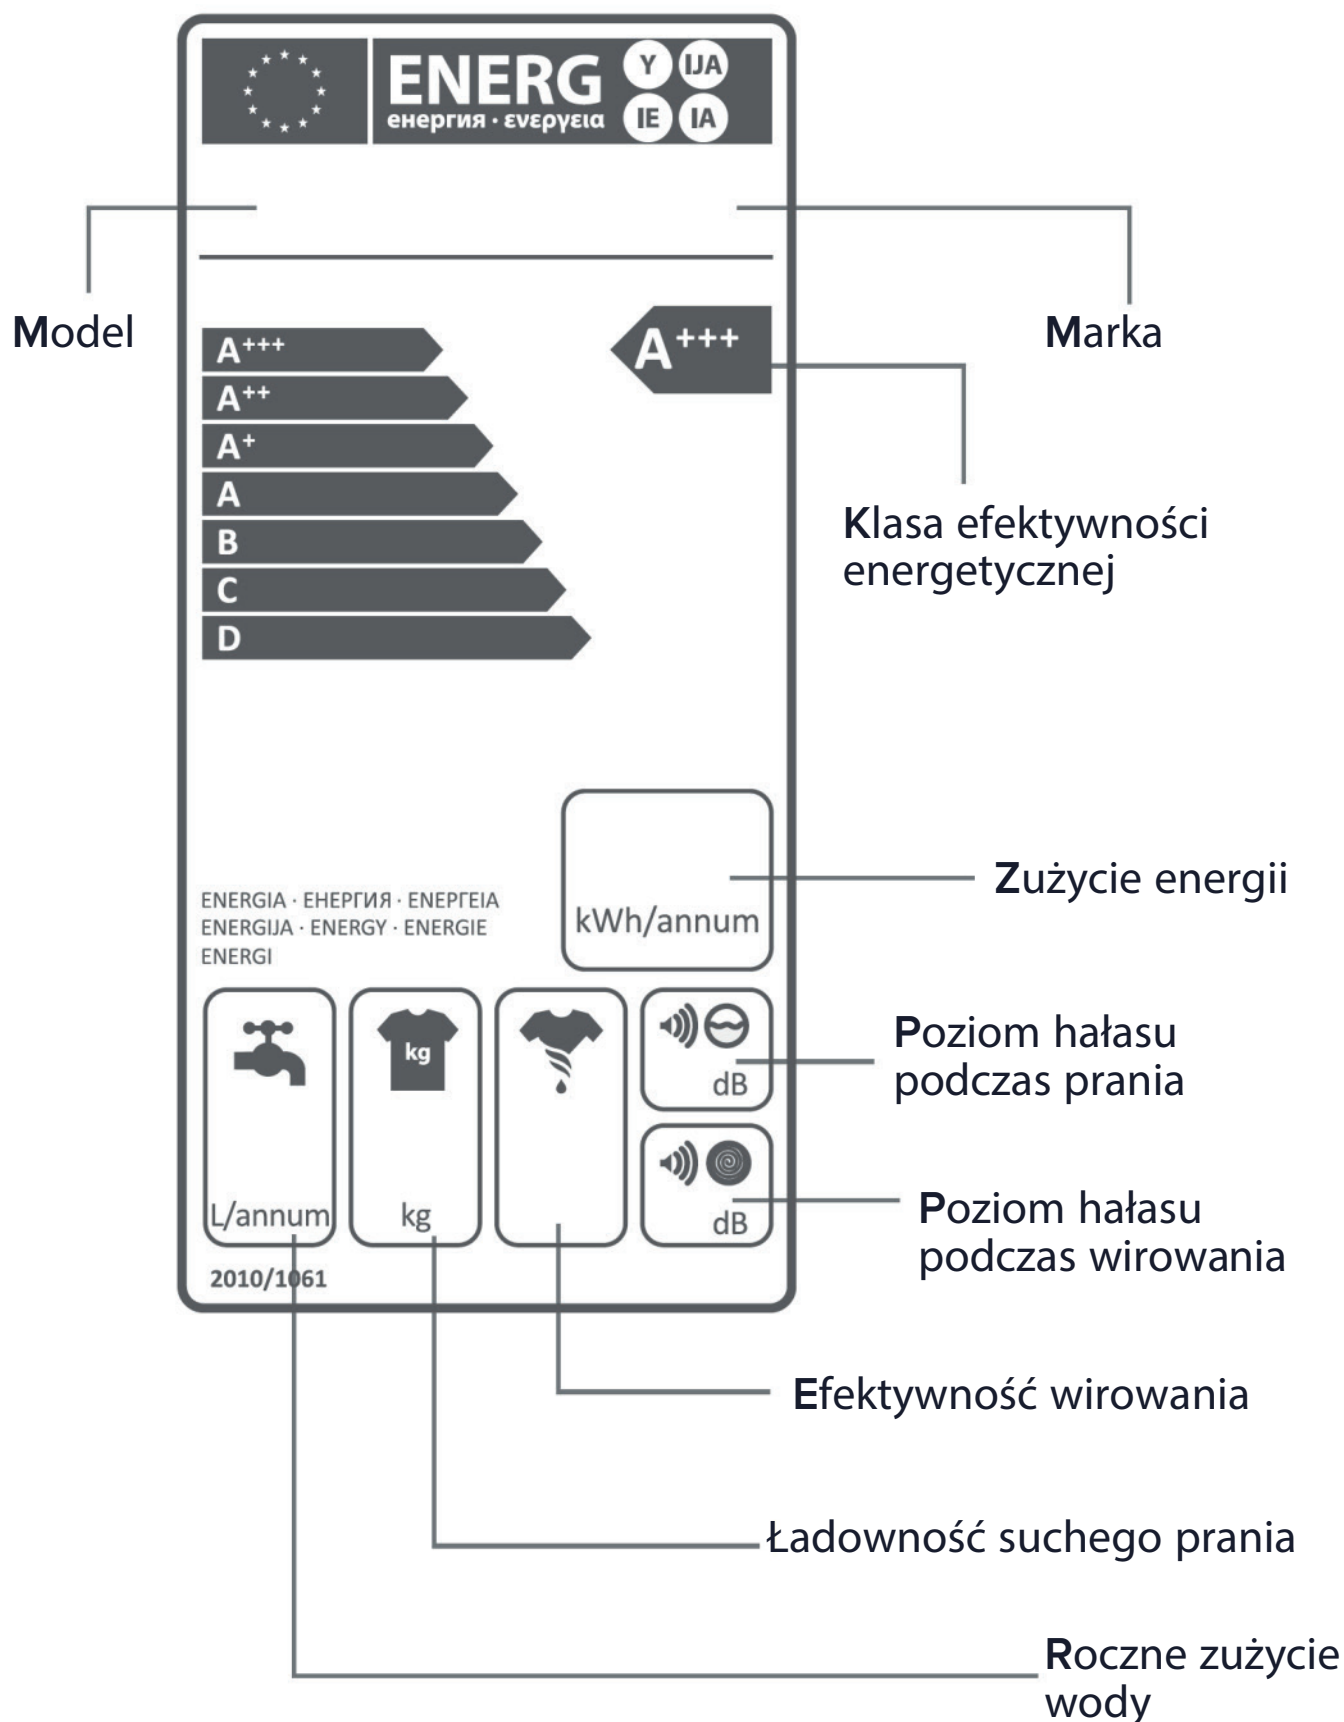


OPIS ETYKIETY ENERGETYCZNEJ I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody, temperatury otoczenia, ilości prania, wyboru funkcji dodatkowych, zmian napięcia. Zmniejszenie zużycia energii i wody można uzyskać używając pralki z załadunkiem prania proponowanym dla wybranego programu, pralnie mniej brudne lub codzienne wykonywać na krótkich programach, okresowo przeprowadzać czyszczenie i konserwację, używać pralki w dogodnych odstępach czasowych.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Taki symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można tego produktu wyrzucać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt taki należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego lub elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. Upewniając się, że produkt ten zostanie prawidłowo zutylizowany przyczynimy się do uniknięcia potencjalnych negatywnych skutków odnośnie środowiska i zdrowia ludzkiego na skutek niewłaściwego postępowania z odpadami. Recykling materiałów pomoże w ochronie zasobów naturalnych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać kontaktując się z lokalnymi władzami lub jednostkami zajmującymi się utylizacją odpadów komunalnych albo w sklepie, gdzie został zakupiony produkt.

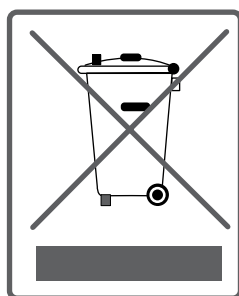



52242601