INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZMYWARKI
KDI 6953

www.kernau.com

KERNAU

SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i gratulujemy wyboru. Naszym celem jest zaoferowanie Wam produktów o wysokiej jakości, które spełnią Wasze oczekiwania. Opisywane urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych zakładach i dokładnie przetestowane pod względem jakości. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia obsługi urządzenia, które wyprodukowano z wykorzystaniem najnowszej technologii gwarantującej zaufanie i maksymalną wydajność. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, ponieważ zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, konserwacji i obsługi. W sprawie instalacji urządzenia należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

WAŻNE

Tabliczka znamionowa piekarnika powinna być widoczna nawet po zainstalowaniu piekarnika oraz po otwarciu drzwi piekarnika. Podczas zamawiania części zamiennych należy zawsze podać zawartą na niej specyfikację, co umożliwi identyfikację urządzenia.

UWAGA

Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z prostymi instrukcjami i o przestrzeganie ich, co umożliwi Państwu osiąganie znakomitych rezultatów użytkowania. Prosimy także o przechowywanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu, bo można było z niej skorzystać.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub osób powstałe w wyniku błędnego montażu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. OPIS ZMYWARKI 6
- Informacje na temat produktu 6
- Dane techniczne 7
- Zgodność z normami i danymi z badań 7

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA 8
- Recykling 8
- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8
- Zalecenia 11
- Elementy nieodpowiednie do zmywania w zmywarce 11

3. INSTALACJA ZMYWARKI 12
- Ustawienie urządzenia 12
- Podłączenie do wody 12
- Wąż doprowadzający wodę 13
- Zawór odprowadzenia wody 13
- Podłączenia elektryczne 14

4. PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU 16
- Znaczenie odwapnienia wody 16
- Napełnianie solą 16
- Pasek testowy 17
- Regulacja zużycia soli 18
- Użycie detergentów 19
- Napełnianie komory na detergent 19
- Detergenty łączone 20
- Napełnianie środkiem nabłyszczającym oraz ustawienia 21

5. WKŁADANIE NACZYŃ DO ZMYWARKI 22
- Stelaż na naczynia 22
- Alternatywne sposoby napełniania koszyków 25
- Niewłaściwe napełnianie koszyków 25

6. OPISY PROGRAMÓW 26

7. WŁĄCZANIE ZMYWARKI I WYBIERANIE PROGRAMU 28
- Włączanie zmywarki 30
- Śledzenie przebiegu programu 31
- Zmiana programu 31
- Zmiana programu z resetowaniem 31
- Wyłączanie zmywarki 32

8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 33
- Filtry 33
- Ramiona natryskowe 34
- Filtr na wężu 34

9. KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W RAZIE AWARII 35

10. INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE 38

ROZDZIAŁ 1: OPIS ZMYWARKI

Informacje na temat produktu

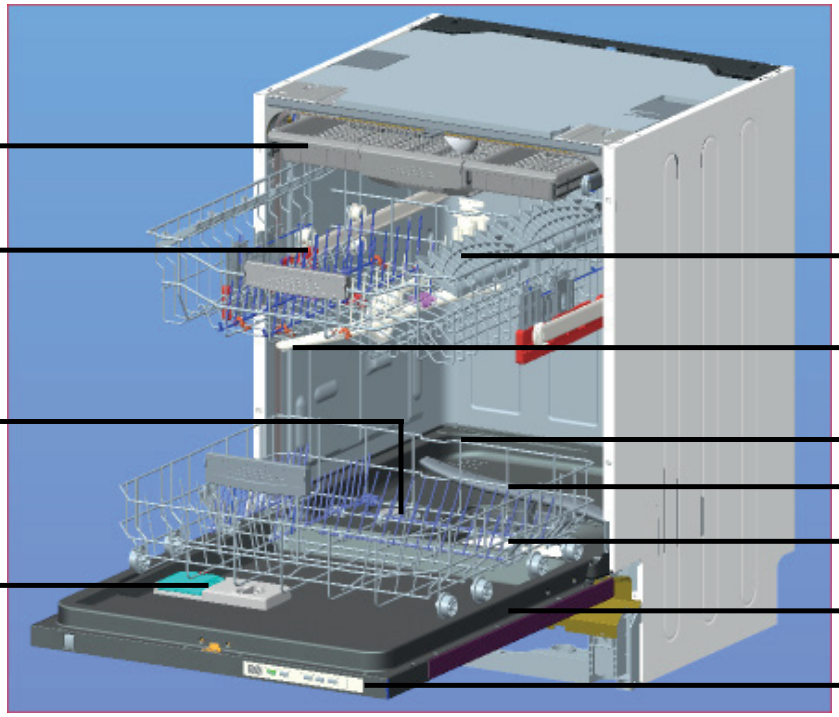

1. Górny kosz
2. Górne ramię spryskiwacza
3. Dolny kosz
4. Dolne ramię spryskiwacza
5. Filtr
6. Tabliczka znamionowa
7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka do płukania
9. Dozownik soli
10. Zatrzask górnego kosza
11. Górna szuflada na sztućce

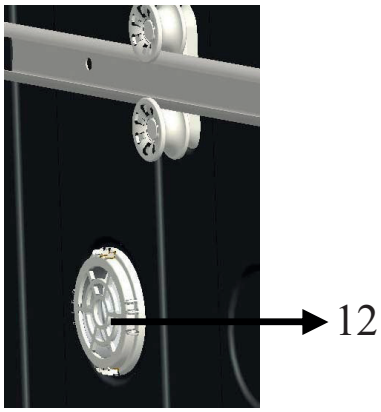

Mechanizm Turbo suszenia:
Ten system zapewnia wydajniejsze suszenie naczyń.

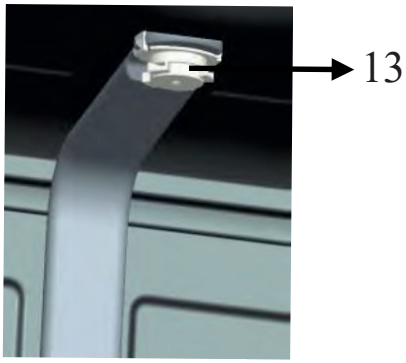

Ramię spryskiwacza umieszczone na górnej ściance zmywarki:
Zapewnia dokładniejsze mycie naczyń w górnym koszu.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna	
Ładowność	15 standardowych kompletów naczyń
Wysokość	820 mm - 870 mm
Szerokość	598 mm
Głębokość	550 mm
Waga netto	38 kg
Przyłącze elektryczne	220-240 V, 50 Hz
Moc znamionowa	1900 W
Moc grzałki	1800 W
Moc pompy	100 W
Moc pompy odpływowej	30 W
Ciśnienie wody	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Natężenie	10 A

Zgodność z normami i danymi z badań lub Deklaracją zgodności UE
Ten produkt spełnia wymogi wszystkich odpowiednich dyrektyw UE i zharmonizowanych norm związanych z oznakowaniem CE.

Ważna informacja dla użytkownika: Elektroniczną wersję niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz na stronie www.kernau.com

ROZDZIAŁ 2: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA

Recykling

- Niektóre elementy i opakowanie urządzenia zostały wytworzone z materiałów nadających się do przetworzenia.
- Plastikowe części są oznaczone międzynarodowymi skrótami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<).
- Tekturowe części zostały wyprodukowane z makulatury i należy je usunąć do pojemnika przeznaczonego na papier do ponownego przetworzenia.
- Takich materiałów nie należy usuwać do zwykłych pojemników na odpadki. Powinny zostać dostarczone do punktów przetwarzania zużytych materiałów.
- W celu uzyskania informacji na temat metody i punktów zbiórki zużytych materiałów należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Po dostarczeniu urządzenia do domu

- Należy sprawdzić, czy urządzenie lub jego opakowanie nie jest uszkodzone. Nigdy nie wolno uruchamiać uszkodzonego urządzenia. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia zmywarki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Rozpakuj opakowanie w pokazany sposób i usuń je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas instalacji urządzenia

- Wybierz bezpieczne miejsce o równej powierzchni, odpowiednie do zainstalowania zmywarki.
- Przeprowadź instalację i podłączenia zmywarki postępując według podanych instrukcji.
- Instalację i naprawy opisywanego urządzenia należy powierzyć wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania.
- Sprawdź, czy wewnętrzny system bezpieczników elektrycznych podłączony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie podłączenia elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że urządzenie nie zostało ustawione na przewodzie zasilającym.
- Do podłączenia zmywarki nie wolno stosować przedłużaczy ani listw zasilających. Po przeprowadzeniu instalacji wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna.
- Po przeprowadzeniu instalacji należy po raz pierwszy uruchomić zmywarkę bez załadowanych naczyń.

Codzienna eksploatacja

- Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zwykłych gospodarstwach domowych; nie wolno wykorzystywać zmywarki w innych celach. Wykorzystanie urządzenia do celów komercyjnych spowoduje skrócenie trwania gwarancji.
- Nie wolno stawać, siadać lub umieszczać naczyń na otwartych drzwiczkach urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodować ich uszkodzenie.
- Nie wolno stosować detergentów i środków do płukania nieprzeznaczonych specjalnie do użycia w zmywarkach. W przeciwnym wypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty i uszkodzenie urządzenia.
- Woda znajdująca się w sekcji myjącej urządzenia nie jest wodą pitną i nie nadaje się do spożycia.
- Z powodu zagrożenia wybuchem nie wolno w sekcji myjącej urządzenia umieszczać żadnych środków chemicznych, jak i rozpuszczalników.
- Przed rozpoczęciem zmywania należy sprawdzić, czy plastikowe elementy są termoodporne.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli pozostają pod nadzorem opiekunów bądź zostały szczegółowo poinstruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych, jeśli pozostają bez nadzoru.

- W zmywarce nie wolno umieszczać nieodpowiednich ani ciężkich przedmiotów, przekraczających pojemność kosza. W przypadku przekroczenia ładowności koszy, powstałe uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
- Podczas pracy zmywarki nie należy otwierać drzwiczek urządzenia. Układ zabezpieczający przerwie pracę zmywarki, jeśli drzwiczki zostaną otwarte.
- Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek, aby zapobiec wypadkom.
- Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy umieszczać w szufladzie na sztućce, ostrzem skierowanym do dołu.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez firmę autoryzowany serwis.
- W modelach wyposażonych w system automatycznego otwierania drzwi: W przypadku włączenia funkcji Energy Save drzwi zostaną automatycznie otwarte. Nie używać siły do ich zamknięcia aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu. Aby skutecznie osuszyć urządzenie, pozostaw je otwarte przez 30 minut.

Ostrzeżenie: Po usłyszeniu dźwiękowego sygnału otwierania drzwiczek nie wolno stawać z przodu drzwi.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci

- Po rozwinięciu opakowania z urządzenia należy upewnić się, że materiały użyte do opakowania są niedostępne dla dzieci.
- Nie pozwól dzieciom wykorzystywać urządzenia do zabawy lub uruchamiać zmywarki.
- Detergenty i środki do płukania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli drzwiczki pozostają otwarte, należy trzymać dzieci z dala od urządzenia. Wewnątrz zmywarki wciąż pozostają środki czyszczące.
- Należy upewnić się, że stare urządzenie nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Aby zapobiec możliwości zamknięcia się dzieci we wnętrzu starego urządzenia, należy wyłamać jego zamek i odłączyć przewód zasilający.

W przypadku wystąpienia usterek

- Wszelkie naprawy przeprowadzone przez osoby inne niż personel autoryzowanego serwisu spowodują utratę ważności gwarancji.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzenia należy upewnić się, że zmywarka została odłączona od sieci wodociągowej i elektrycznej. Wyłącz bezpiecznik lub odłącz przewód zasilający od gniazdka. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Należy pamiętać o zakręceniu zaworu doprowadzającego wodę.

Zalecenia

- Żeby zaoszczędzić energię i wodę, przed umieszczeniem talerzy w zmywarce należy usunąć przywierające do nich resztki żywności. Należy uruchamiać urządzenie w pełni załadowane.
- Programu mycia wstępnego należy używać wyłącznie w przypadku konieczności.
- Wklęsłe naczynia, jak miski, szklanki i garnki, należy układać do góry dnem.
- Nie jest zalecane przepełnianie urządzenia ani załadowanie w sposób inny niż pokazywany.

Elementy nieodpowiednie do zmywania w zmywarce

- Popiół papierosowy, resztki świecy, pasty, farby, substancje chemiczne, materiały ze stopów żelaza.
- Widelce, łyżki i noże z rączkam i wykonanymi z drewna, kości lub kości słoniowej, albo pokryte macicą perłową; elementy przyklejone, zabrudzone substancjami żrącymi, kwasami lub zasadami chemicznymi.
- Elementy plastikowe, które nie są termoodporne, pojemniki powleczone miedzią lub cyną.
- Przedmioty aluminiowe i srebrne (mogą ulec odbarwieniu, zmatowieć).
- Niektóre delikatne rodzaje szkła, porcelana z nadrukowanymi ornamentami, ponieważ może wyblaknąć nawet po pierwszym zmywaniu; niektóre elementy kryształowe, ponieważ po pewnym czasie mogą utracić swoją przezroczystość, mocno zabrudzone sztućce, które nie są termoodporne, naczynia szklane ze szkła ołowiowego, deski do krojenia, elementy wyprodukowane z włókna sztucznego.
- Elementy chłonne, jak gąbki lub ściereczki kuchenne, nie nadają się do mycia w zmywarce.

Ostrzeżenie: Kupując w przyszłości komplety naczyń lub sztućców, zwróć uwagę, aby były odpowiednie do zmywania w zmywarkach.

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA ZMYWARKI

Ustawienie urządzenia

- Podczas ustalania miejsca instalacji zmywarki należy wybrać miejsce umożliwiające łatwe załadowanie i wyjęcie naczyń.
- Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym temperatura w pomieszczeniu może spaść poniżej 0°C.
- Przed ustawieniem należy rozwinąć opakowanie, postępując według wskazówek na nim umieszczonych.
- Zmywarkę należy ustawić w pobliżu zaworu doprowadzającego wodę i odpływu ścieków. Urządzenie należy ustawić w miejscu, w którym dokonane podłączenia nie będą wymagały zmiany.
- Podczas przesuwania urządzenia nie wolno chwytać za drzwiczki lub panel.
- Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej wolnej przestrzeni ze wszystkich stron urządzenia, żeby zapewnić wygodne wysuwanie i wsuwanie podczas czyszczenia zmywarki.
- Podczas ustawiania urządzenia należy sprawdzić, czy wąż doprowadzający lub odprowadzający wodę nie został ściśnięty. Należy również upewnić się, że zmywarka nie została ustawiona na przewodzie zasilającym.
- Ustaw urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek, żeby znajdowało się w pozycji poziomej i zachowało równowagę.
- Prawidłowe ustawienie urządzenia zapewnia bezproblemowe otwieranie i zamykanie drzwiczek.
- Jeśli drzwiczki urządzenia nie zamykają się prawidłowo, należy sprawdzić, czy zmywarka została stabilnie ustawiona na podłodze; jeśli nie, wyreguluj nóżki i zapewnij stabilne ustawienie.

Podłączenie do wody

Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna musi być odpowiednia do zainstalowania zmywarki. Zalecamy również montaż filtra na ujęciu wody w instalacji wodnej mieszkania, żeby uniknąć uszkodzenia zmywarki z powodu przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń (piasku, gliny, rdzy itp.).

Wąż doprowadzający wodę

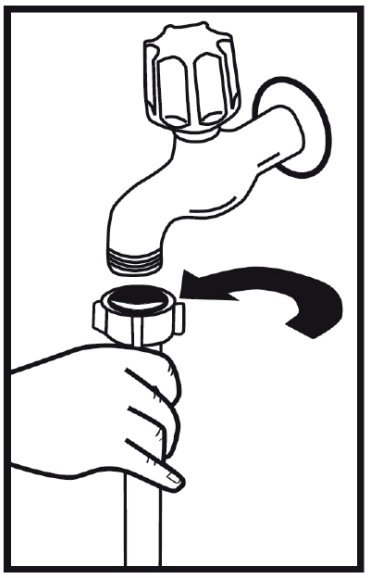

Nie wolno stosować węża doprowadzającego wodę ze starej zmywarki. Należy zastosować nowy wąż, dostarczony w zestawie z urządzeniem. Jeśli podłączasz nowy lub długo nieużywany wąż doprowadzający wodę do urządzenia, przed wykonaniem podłączenia przepuść przez niego wodę. Podłącz wąż doprowadzający wodę bezpośrednio do zaworu doprowadzającego wodę. Ciśnienie bieżącej wody powinno wynosić co najmniej 0,03 MPa i maksymalnie 1 MPa. Jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 1 MPa, należy zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia wody.

Po przeprowadzeniu podłączeń zawór należy całkowicie otworzyć i sprawdzić ciśnienie wody. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zawór doprowadzający wodę należy zamknąć, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

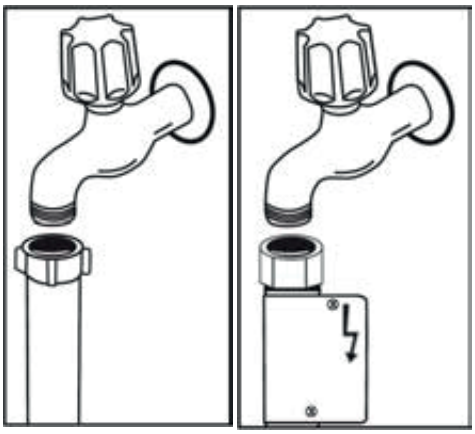

UWAGA: W niektórych modelach zastosowano końcówkę odcinającą dopływ wody. Do końcówki odcinającej doprowadzone jest napięcie zasilające, które może być niebezpieczne. Nie należy usuwać końcówki odcinającej dopływ wody. Nie wolno dopuścić do zagięcia lub skręcenia.

Wąż odprowadzający wodę

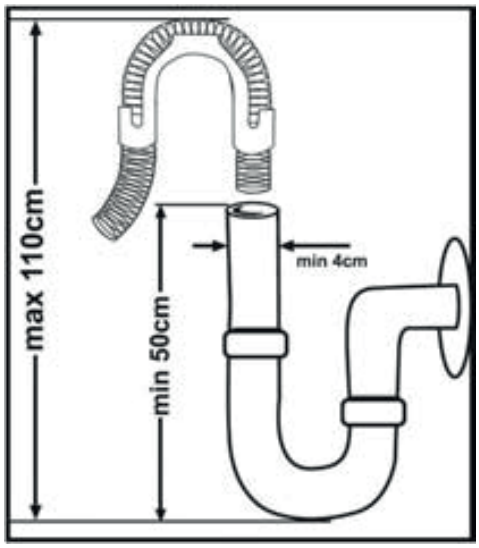

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do otworu spustowego wody lub do odpływu ścieków w zlewie. Zastosowanie specjalnej rury z zagiętym zakończeniem (jeśli jest dostępna) umożliwia odprowadzanie wody bezpośrednio do zlewu poprzez zawieszenie jej na krawędzi zlewu. To podłączenie powinno znajdować między 50 cm a 110 cm od płaszczyzny podłogi.

Ostrzeżenie: Jeśli został zastosowany wąż odprowadzający wodę dłuższy niż 4 m, naczynia mogą pozostawać zabrudzone. W takim przypadku nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

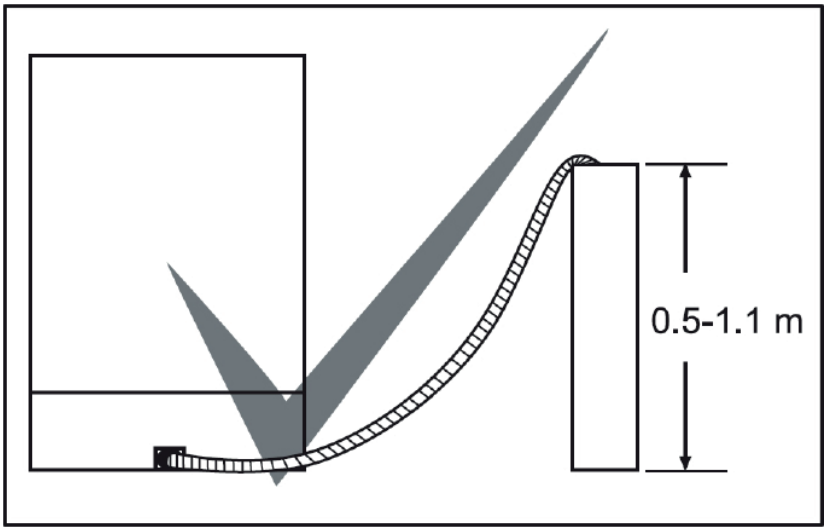

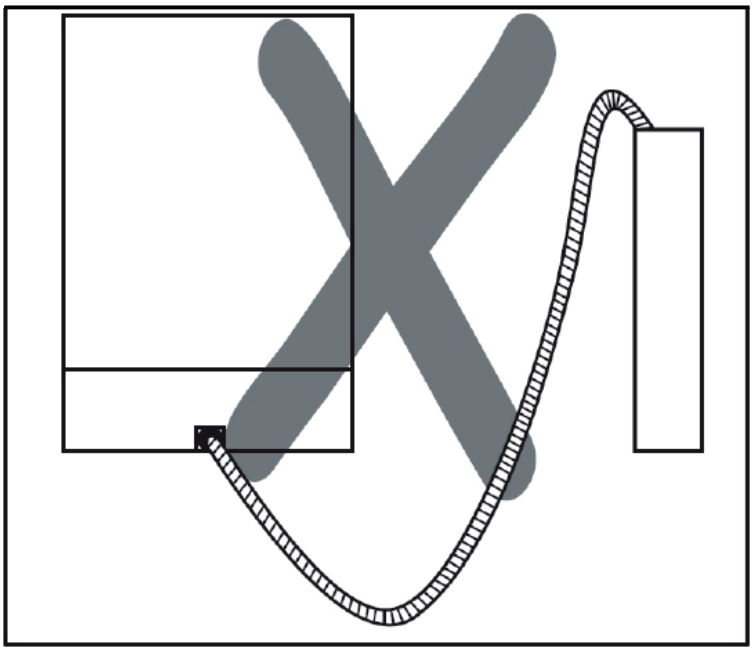

Podłączenia elektryczne

- Uziemioną wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem, o odpowiednich parametrach natężenia prądu i napięcia.
- Jeśli instalacja elektryczna nie jest uziemiona, wykonanie uziemienia należy powierzyć kompetentnemu elektrykowi.
- W przypadku podłączenia zmywarki do instalacji elektrycznej bez uziemienia, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające straty.

- Obciążenie wewnętrznego bezpiecznika powinno wynosić 10-16 A.
- Opisywane urządzenie przystosowane jest do napięcia 220-240 V. Jeśli lokalne napięcia zasilania wynosi 110 V, należy podłączyć transformator 110/220 V o mocy 3000 W.
- Podczas ustawiania urządzenia nie wolno go podłączyć do zasilania.
- Należy zawsze stosować zalaną wtyczkę kabla zasilającego, dostarczoną w zestawie ze zmywarką.
- Praca urządzenia przy niższym napięciu niż zalecane spowoduje obniżenie jakości zmywania.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis lub upoważnionego elektryka. W przeciwnym razie mogłoby dojść do wypadku.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego należy odłączyć od gniazdka elektrycznego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Wtyczki nie wolno odłączać mokrymi rękami, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy odłączyć kabel zasilający trzymając za wtyczkę. Nigdy nie wolno ciągnąć kabla zasilającego.

ROZDZIAŁ 4: PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU

Przed użyciem zmywarki po raz pierwszy

- Sprawdź, czy parametry zasilania w energię elektryczną i wodę odpowiadają wartościom podanym w instrukcji instalacji zmywarki.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza zmywarki.
- Ustaw zmiękczanie wody.
- Nasyp 1 kg soli do komory na sól i napełnij ją wodą do poziomu, przy którym będzie się prawie przelewać.
- Napełnij komorę na środek nabłyszczający.

PRZYGOTOWANIE ZMYWARKI DO UŻYTKU

Znaczenie odwapnienia wody

Aby dobrze zmywać, zmywarka potrzebuje wody miękkiej. W przeciwnym razie, na naczyniach i urządzeniach wewnątrz zmywarki pozostają białe wapienne ślady. To negatywnie wpływa na wydajność zmywania, suszenia i nabłyszczania. Z tego powodu w zmywarkach do naczyń stosuje się układy zmiękczające. Układ zmiękczający trzeba odświeżać, aby także przy następnym zmywaniu działał tak samo dobrze. W tym celu w zmywarce stosuje się sól.

Napełnianie solą

Używaj soli specjalnie przeznaczonej do użytku w zmywarkach do naczyń. Aby nasypać soli zmiękczającej, najpierw wyjmij dolny koszyk, a następnie otwórz pokrywkę komory na sól obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (1) (2) Przy pierwszym użyciu napełnij komorę 1 kg soli i wodą (3) aż do poziomu bliskiego przelania. Użycie lejka (4) ułatwi napełnianie. Załóż z powrotem pokrywkę i zakręć ją. Co ok. 20-30 zmywań uzupełniaj sól w zmywarce do całkowitego napełnienia (ok. 1 kg). Komorę na sól napełnia się wodą tylko przy pierwszym użyciu. Zalecamy stosowanie do zmiękczania soli drobnoziarnistej lub w proszku. Nie syp do zmywarki soli kuchennej. W przeciwnym razie działanie środka zmiękczającego

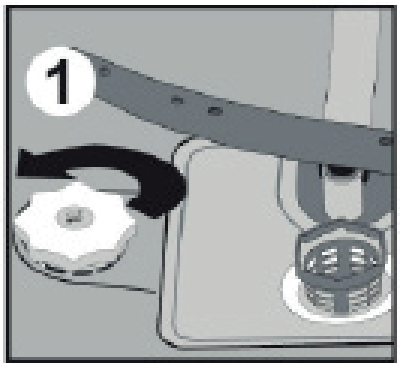

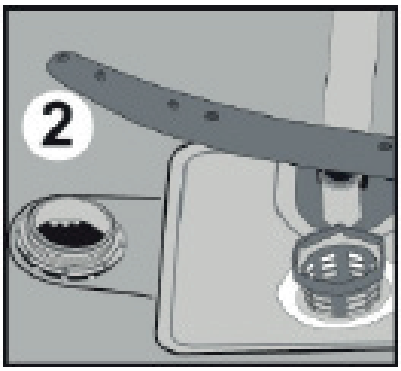

może się zmniejszać z czasem. Po uruchomieniu zmywarki komora na sól napełni się wodą. Dlatego nasyp sól do zmiękczania przed uruchomieniem zmywarki. W ten sposób przelewająca się sól zostaje natychmiast wyczyszczona w trakcie zmywania. Jeśli nie zmywasz żadnych naczyń zaraz po nasypaniu soli, wówczas uruchom krótki program zmywający przy pustej zmywarce, aby uniknąć jej korozji z powodu przelewania się soli podczas napełniania jej komory. Aby sprawdzić, czy w zmywarce jest dość soli zmiękczającej, sprawdź przezroczystą sekcję pokrywki komory na sól. Jeśli soli jest dość, ta przezroczysta sekcja jest zielona. Jeśli nie jest zielona, trzeba dosypać soli.

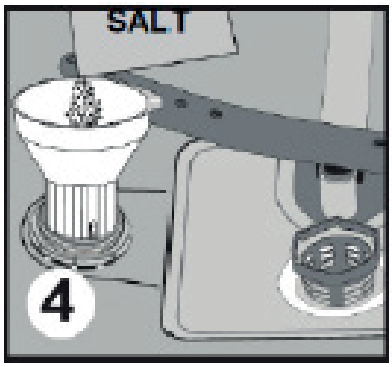

Pasek testowy

Skuteczność zmywania zależy od miękkości wody. W związku z tym zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania doprowadzanej wody. Jeśli system jest prawidłowo ustawiony, skuteczność zmywania jest wyższa. Aby określić stopień twardości wody, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym lub użyć paska testowego (jeśli jest dostępny).

Wyjmij pasek testowy.	Otworzyć dopływ wody na około 1 min.	Włóż pasek do wody na 1 sek.	Potrząśnij paskiem po wyjęciu go z wody.	Woda przez 1 min.	Ustaw stopień twardości wody w zmywarce zgodnie z wynikiem uzyskanym przy użyciu paska testowego.
		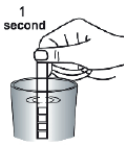	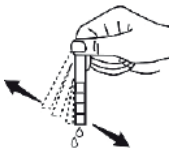		

Poziom 1		Brak kamienia
Poziom 2		Bardzo mała zawartość wapna
Poziom 3		Mała zawartość kamienia
Poziom 4		Średnia zawartość kamienia
Poziom 5		Zawartość kamienia
Poziom 6		Duża zawartość wapna

Regulacja użycia soli

Stopień twardości wody	Poziom w stopniach niemieckich dH	Poziom w stopniach francuskich dF	Poziom w stopniach brytyjskich dE	Wskaźnik twardości wody
1	0-5	0-9	0-6	Na wyświetlaczu pojawia się L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na wyświetlaczu pojawia się L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na wyświetlaczu pojawia się L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na wyświetlaczu pojawia się L4.
5	23-34	41-60	29-42	Na wyświetlaczu pojawia się L5.
6	35-50	61-90	43-63	Na wyświetlaczu pojawia się L6.

Ustaw stopień twardości wody w urządzeniu zgodnie ze stopniem określonym na pasku testowym.

UWAGA: Fabryczne ustawienie stopnia twardości wody to 3.

Po zresetowaniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu. **3**

W międzyczasie włącz zasilanie urządzenia, naciskając przycisk ON/OFF. **1**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru programu, dopóki na wyświetlaczu nie zniknie wskazanie „SL”. **3**

Zwolnij przycisk wyboru programu po zniknięciu wskazania „SL” na wyświetlaczu. **3**

Urządzenie wyświetli ostatnio ustawiony stopień twardości wody .

Stopień twardości wody można ustawić za pomocą przycisku wyboru programu **3** zgodnie z Tabelą ustawień stopnia twardości wody.

Po ustawieniu stopnia twardości wody naciśnij przycisk ON/OFF, żeby zapisać ustawienia w pamięci. **1**

Używanie detergentu

Używaj detergentu specjalnie przeznaczonego do użytku w domowych zmywarkach do naczyń.
Na rynku dostępne są w formie proszku, żelu i tabletek.
Detergent należy umieścić w komorze przed uruchomieniem zmywarki.
Detergenty przechowuje się w chłodnych i suchych miejscach, niedostępnych dla dzieci.
Nie przekraczaj wymaganej ilości detergentu w komorze, w przeciwnym razie może to spowodować rysy na szklankach, a także prowadzić do słabego rozpuszczania się detergentu.
Jeśli potrzeba dodatkowych informacji dotyczących detergentu, skontaktuj się bezpośrednio z jego producentem.

Napełnianie komory na detergent

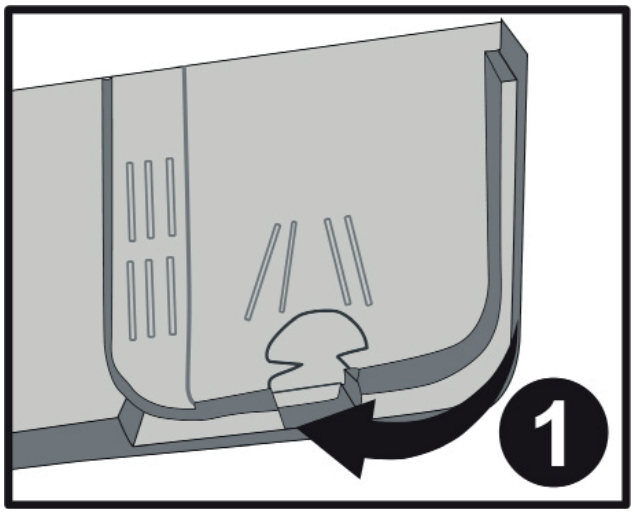

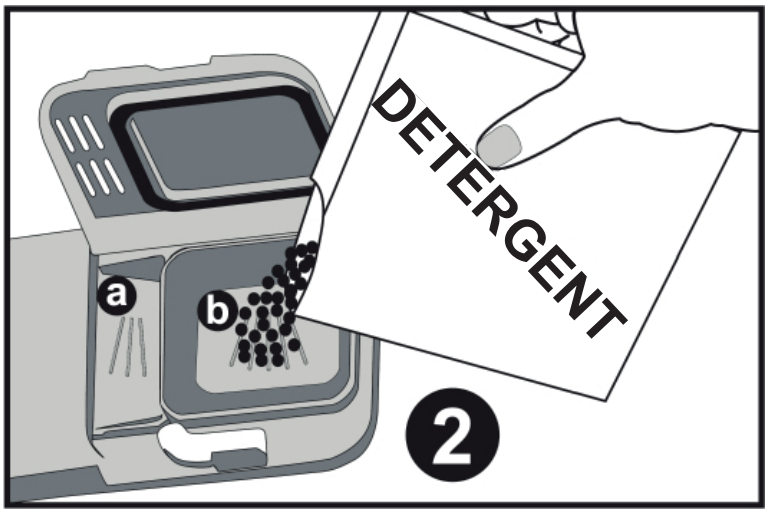

Naciśnij zatrzask, aby otworzyć pojemnik na detergent, jak pokazano na rysunku **1.** We wnętrzu pojemnika na detergent są kreski. Pojemnik mieści 40 cm^3 detergentu. Otwórz opakowanie z detergentem do zmywarki i nalej do większej komory **b** 25 cm^3 jeśli naczynia są bardzo zabrudzone, a jeśli mniej – 15 cm^3, rysunek **2.** Jeśli naczynia były brudne przez bardzo długi czas, są na nich zaschłe resztki lub całkowicie wypełniają zmywarkę, nalej **a** 5 cm^3 detergentu do komory zmywania wstępnego i uruchom zmywarkę. Być może trzeba będzie dodać więcej detergentu do zmywarki, w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody w okolicy.

Detergenty łączone

Detergenty łączone mogą wykazywać różne właściwości. Przed użyciem takiego detergentu, należy zapoznać się z instrukcją jego stosowania i ściśle się do niej stosować. W ogólności detergenty łączone osiągają dostateczne rezultaty tylko w pewnych warunkach.

Na co zwracać uwagę przy używaniu tego rodzaju produktów:

- Sprawdź w danych produktu czy jest łączony, czy nie.
- Sprawdź, czy ten detergent jest odpowiedni do twardości wody z sieci wodociągowej.
- Przestrzegaj instrukcji na opakowaniu detergentu.
- Tabletki zawsze wkładaj do do komory na detergent w dozowniku detergentu.
- Trzeba skontaktować się z producentem i uzyskać informacje odnośnie prawidłowych warunków użycia.
- Jeśli używasz odpowiednich produktów, zapewnia to oszczędność zużycia soli oraz/lub środka nabłyszczającego.
- Gwarancja na zmywarkę nie obejmuje reklamacji z powodu użycia detergentów tego rodzaju.

Zalecane użycie: Jeśli chcesz uzyskać lepsze wyniki przy stosowaniu detergentów łączonych, dodaj do zmywarki soli i środka nabłyszczającego i ustaw twardość wody dozowanie środka nabłyszczającego na najniższym poziomie.

Rozpuszczalności detergentów produkcji różnych firm mogą się różnić w zależności od temperatury i czasu. Nie zaleca się stosowanie takich detergentów w programach krótkich. Do takich programów lepiej nadają się detergenty w proszku.

Ostrzeżenie: Jeśli wraz użyciem detergentu tego rodzaju pojawi jakiś nieznany dotąd problem, skontaktuj się bezpośrednio z jego producentem.

Gdy zrezygnujesz z użycia detergentów połączonych

- Napełnij komory na sól i środek nabłyszczający.
- Nastaw ustawienie twardości wody w położenie najwyższe i uruchom pustą zmywarkę.
- Ustaw poziom twardości wody.
- Odpowiednio nastaw środek nabłyszczający.

Napełnianie środkiem nabłyszczającym oraz ustawienia

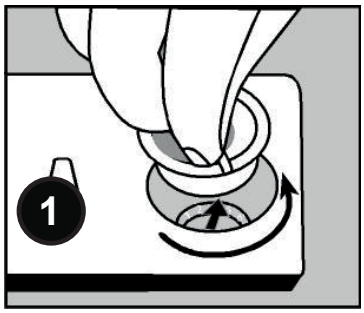

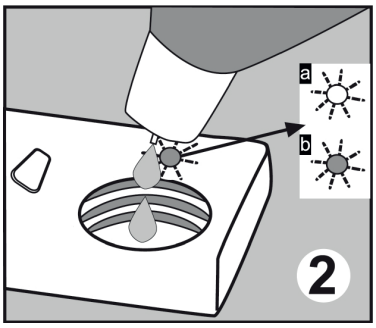

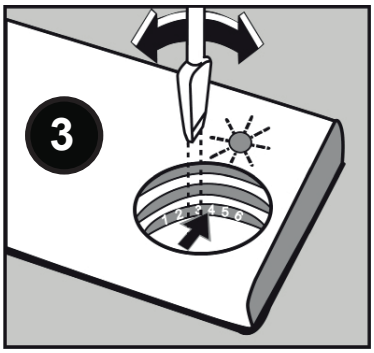

Odpowiednia ilość środka nabłyszczającego zapobiega pozostawaniu białych śladów kropli wody, plam wapiennych i białych pasem. Poprawia również wydajność suszenia.
Aby dodać środka nabłyszczającego, zdejmij pokrywkę z jego komory odkręcając ją, rysunek **1.** Napełnij komorę na środek nabłyszczający, aż ściemnieje wskaźnik jego poziomu, rysunek **2.** Z powrotem załóż pokrywkę nakrętkę zakręcając ja tak, aby wskaźniki były naprzeciw siebie. Sprawdzając wskaźnik poziomu środka nabłyszczającego na dozowniku detergentu, można się dowiedzieć, czy jest go dość, czy trzeba go dolać do zmywarki. Ciemny wskaźnik **b** oznacza obecność środka nabłyszczającego w komorze, a wskaźnik jasny **a** oznacza, że trzeba go dolać.
Regulator poziomu środka nabłyszczającego można ustawić w położeniu pomiędzy **1** i **6**. Fabrycznie ustawiony jest w położeniu **3**.

Należy zwiększyć nastawienie regulatora, jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają zacieki wody, zmniejszyć je zaś, jeśli po przetarciu dłonią pozostają niebieskie plamy, rysunek 3.

Ostrzeżenie: Używaj tylko środków nabłyszczających, które wolno stosować w zmywarkach do naczyń. Nadmiar środka do płukania powoduje wytworzenie dużych ilości piany i zmniejsza skuteczność zmywania. Jeżeli środek do płukania się rozleje, należy go wytrzeć ścierką.

ROZDZIAŁ 5: WKŁADANIE NACZYŃ DO ZMYWARKI

Naczynia umieszcza się w zmywarce w odpowiedni sposób. Naczynia wkłada się do dwóch oddzielnych koszyków w zmywarce. Koszyk dolny służy do przedmiotów okrągłych i głębokich. Koszyk górny służy do przedmiotów cienkich i wąskich. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie siatki na sztućce. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, naczynia z długimi trzonkami i ostrymi krawędziami układa się w koszyku ostrymi punktami do dołu lub poziomo.

Ostrzeżenie: Włóż naczynia do zmywarki w sposób, który nie powstrzyma ruchu górnego i dolnego ramienia natryskowego.

Podpórki na naczynia

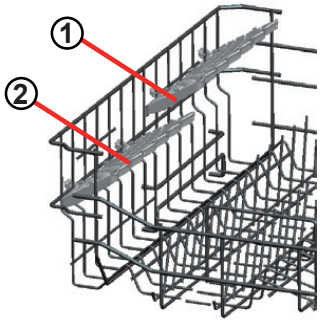

Pod tymi stelażami, dzięki funkcji regulowania wysokości, można umieścić szklanki różnych wielkości. Możesz używać stelaży o 2 różnych wysokościach.

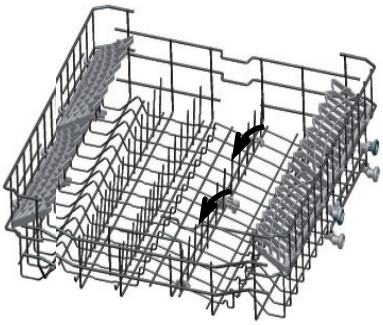

Składane podpórki w górnym koszu są zaprojektowane, aby umożliwić łatwiejsze układanie dużych rzeczy, jak garnki, patelnie itp. W razie potrzeby każdą część można złożyć osobno, lub można złożyć je wszystkie i uzyskać więcej miejsca. Stelaże można położyć lub postawić, w zależności od potrzeb.

Regulacja wysokości kosza, gdy jest pełny

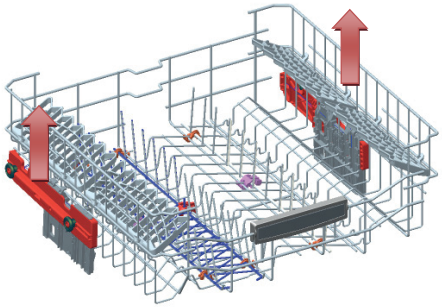

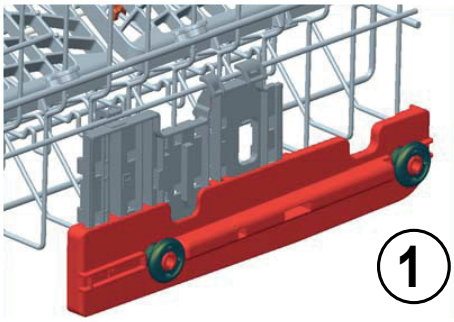

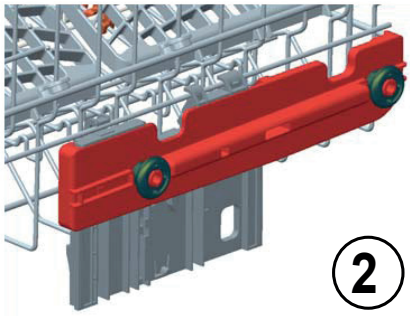

Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza pozwala wyregulować jego wysokość bez wyjmowania naczyń i wrazie potrzeby utworzyć dużą przestrzeń na górze lub dole zmywarki. Kosz zmywarki jest fabrycznie ustawiony w położeniu górnym. Żeby podnieść koszyk, chwyć go z obu stron i pociągnij do góry. Żeby go obniżyć, ponownie chwyć z obu stron i opuść. Sprawdź przy mechanizmie regulacji załadowanego kosza, czy obie strony znajdują się w tym samym położeniu (górnym lub dolnym).

Koszyk dolny

Stelaże składane

W dolnym koszyku zmywarki są cztery składane stelaże, które ułatwiaj umieszczenie dużych przedmiotów, takich jak garnki, patelnie, itp. W razie potrzeby każdą część można złożyć osobno, lub można złożyć je wszystkie i uzyskać więcej miejsca. Aby je nastawić, podnosi się je, albo składa w dół.

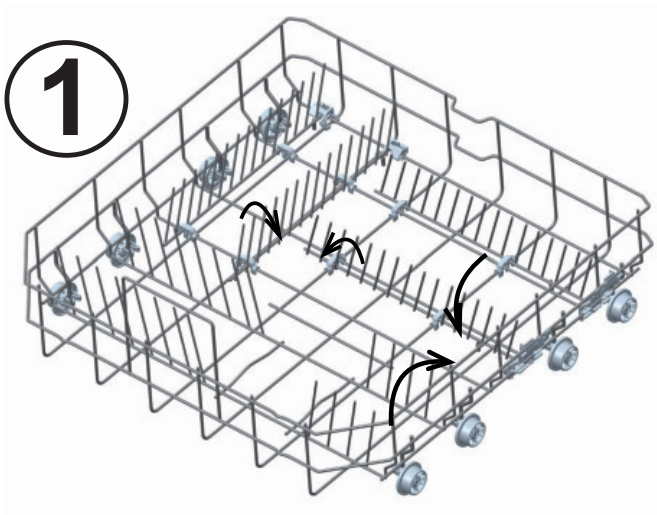

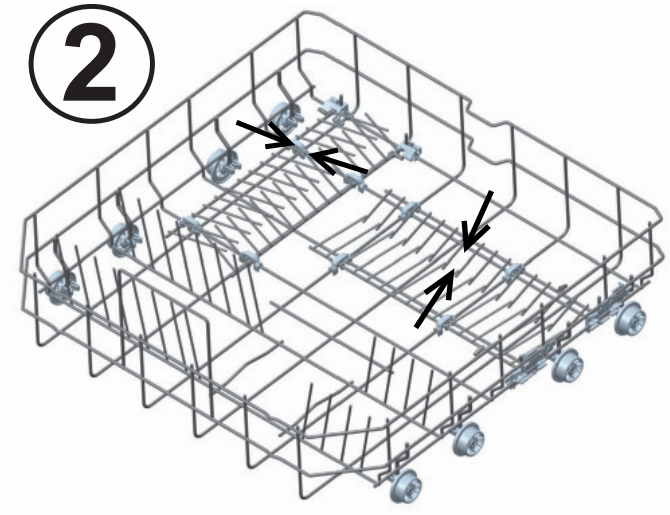

Górny koszyk na sztućce

Do górnego koszyka na sztućce wkłada się widelce, łyżki i noże, długie czerpaki i drobne przedmioty.

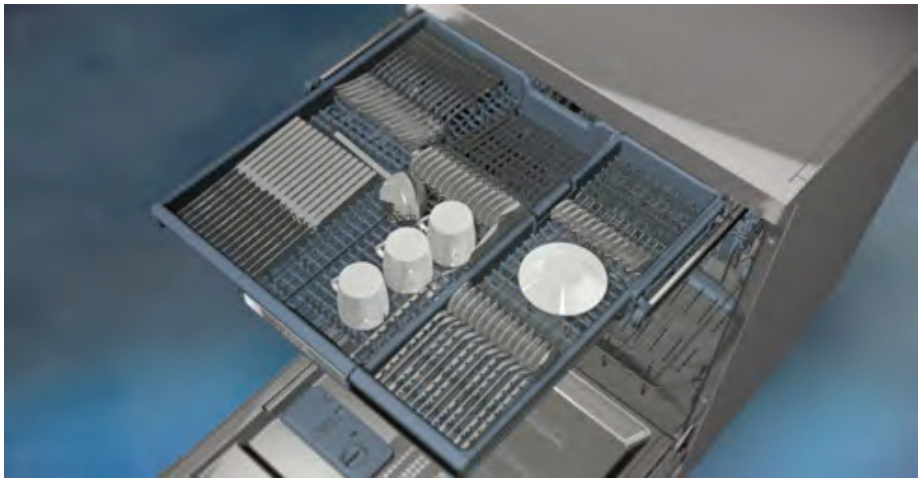

Ponieważ łatwo można go wyjąć ze zmywarki, razem z nim można wyjąć umyte naczynia.

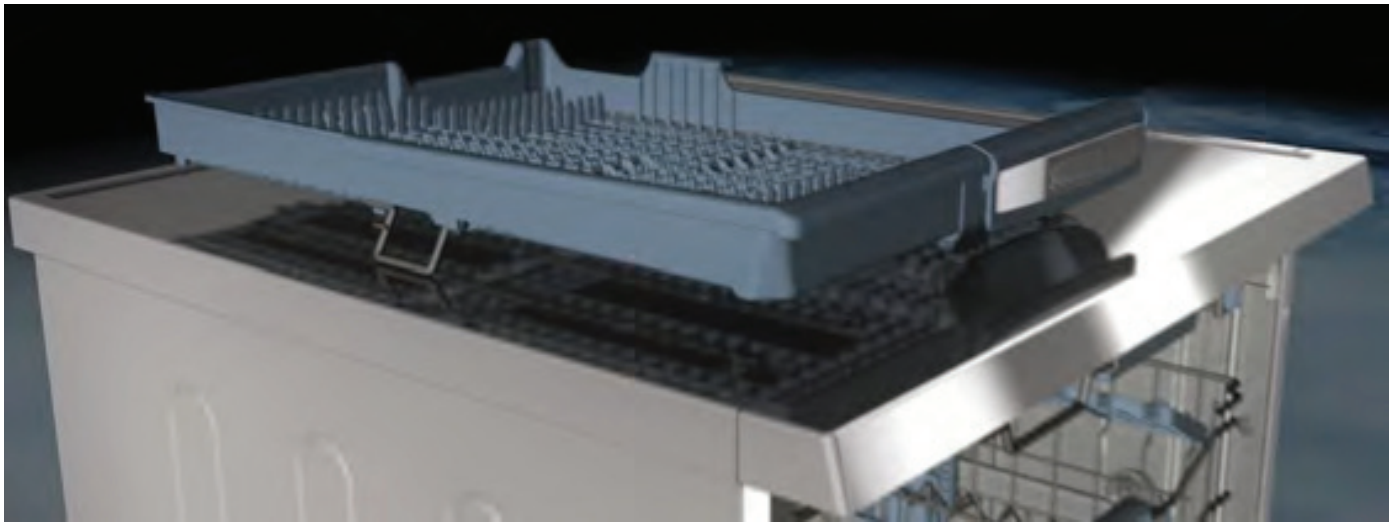

Górny koszyk na sztućce składa się z dwóch części; jeśli trzeba zrobić miejsce na naczynia w górnym koszyku, można wyjąć lewą lub prawą część górnego koszyka na sztućce, aby uzyskać więcej miejsca.

Ostrzeżenie: Noże i inne ostre przedmioty trzeba wkładać do koszyka na sztućce poziomo.

Alternatywne sposoby napełniania koszyków
Koszyk dolny

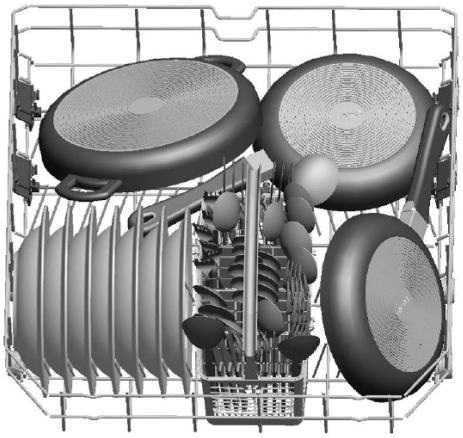

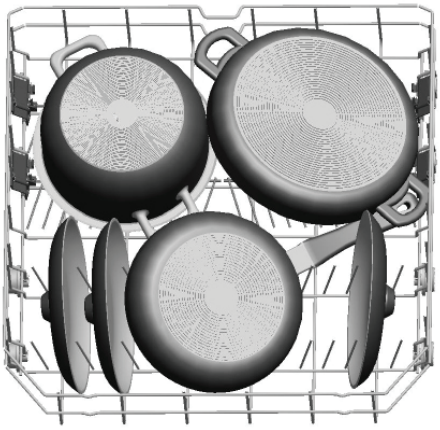

Koszyk górny

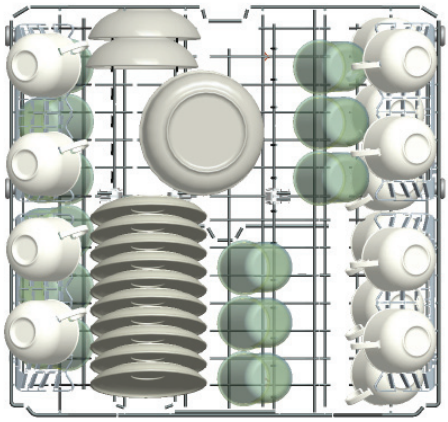

Niewłaściwe napełnianie koszyków

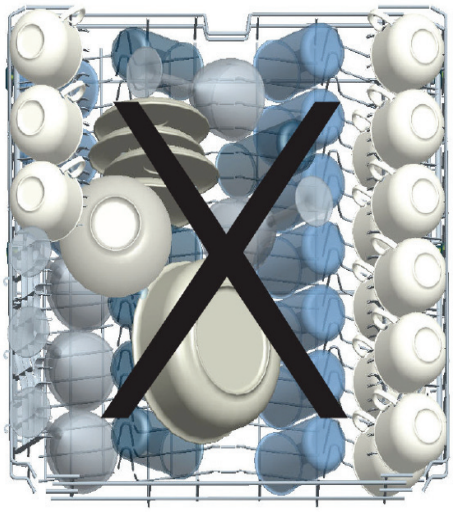

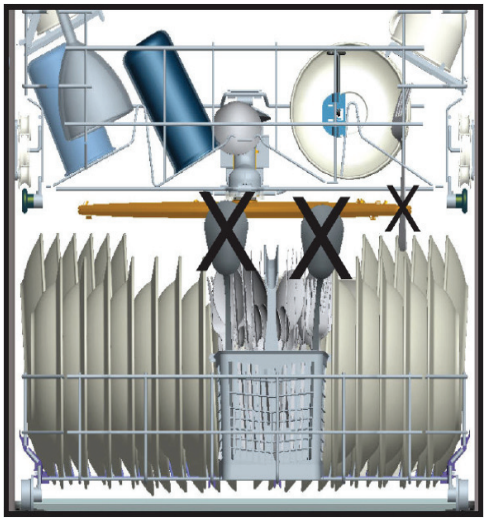

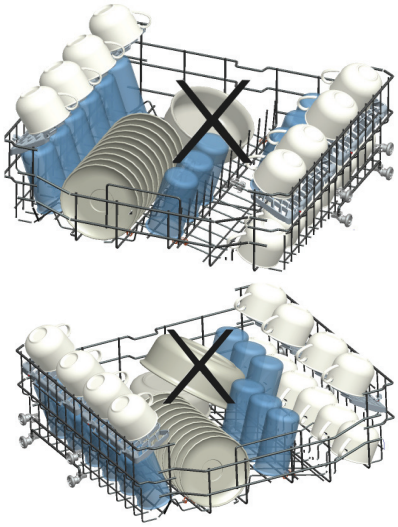

Ważna informacja dla laboratoriów badawczych

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat testów wydajności, proszę zapytać pod adresem: serwis@kernau.com.

ROZDZIAŁ 6: OPIS PROGRAMÓW

Nazwy i temperatury programówy	Auto Intensywny 60-70°C (P1)	Auto Normal (auto normalne) 50-60°C (P2)	Auto Delikatny 30-50°C (P3)	Higieniczny 60°C (P4)
Rodzaj zabrudzeń żywnościowych	Automatycznie dostosowuje czas zmywania, temperaturę i ilość wody do określonego przez siebie stopnia zabrudzenia naczyń.			Naczynia mocno zabrudzone, oczekujące przez dłuższy czas lub wymagające dokładnego umycia.
Stopień zabrudzenia	wysoki	wysoki	niski	wysoki
Ilość detergentu B: 25 cm^3/15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	A+B
	Automatycznie dostosowuje czas zmywania, temperaturę i ilość wody do określonego przez siebie stopnia zabrudzenia naczyń.			Mycie wstępne
				Zmywanie 60°C
				Cold Rinse (płukanie na zimno)
				Hot rinse (płukanie na gorąco)
				Suszenie
				Koniec
Czas trwania programu (min.)	111-183	100-127	64-92	123
Zużycie energii el. (kW na godzinę)	1,22-1,8	1,12-1,3	0,81-0,96	1,55
Zużycie wody (w litrach)	13,3-24,6	10,9-18,5	10,6-17,7	15

Ostrzeżenie: Programy krótkie nie wymagają etapu suszenia.

Wartości podane w tabeli zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnych z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania produktu i warunków otoczenia (obciążenia sieci, ciśnienia wody, temperatury wody wlotowej i temperatury otoczenia).

Nazwy i temperatury programów	Express 55’60°C 60°C (P5)	Eco (odniesienie) 50°C (P6)	Quick (Szybki) 40°C (P7)	Rinse (Płukanie) - (P8)	Ekstra higieniczne (Zmywanie wstępne + Higieniczne 60°C) 70°C
Rodzaj zabrudzeń żywnościowych	Zupy, sosy, makaron, jajka, pilaw, ziemniaki i dania z piekarnika, potrawy smażone.	Kawa, mleko, herbata, zimne mięsa, warzywa, świeże zabrudzenia.	Kawa, mleko, herbata, zimne mięsa, warzywa, świeże zabrudzenia.	Mycie wstępne w celu spłukania pozostałości przed pełnym zmywaniem, a następnie wybór programu.	Naczynia mocno i od dawna zabrudzone, lub wymagające dokładnego umycia.
Stopień zabrudzenia	średni	średni	niski		wysoki
Ilość detergentu B: 25 cm^3/15 cm^3, A: 5 cm^3	A+B	A+B	B		A+B
	Zmywanie 60°C	Mycie wstępne	Mycie wstępne	Mycie wstępne	Mycie wstępne
	Płukanie na zimno	Zmywanie 50°C	Zmywanie 40°C	Koniec	50 ° C Zmywanie wstępne
	Hot rinse (płukanie na gorąco)	Hot rinse (płukanie na gorąco)	Cold Rinse (płukanie na zimno)		Zmywanie 70°C
	Koniec	Suszenie	Hot rinse (płukanie na gorąco)		Cold Rinse (płukanie na zimno)
		Koniec	Koniec		Warmish Rinse (płukanie na letnio)
					Płukanie na gorąco
					Suszenie
					Koniec
Czas trwania programu (min)	55	162	30	15	161
Zużycie energii (kWh)	1,07	0,94	0,88	0,02	1,75
Zużycie wody (w litrach)	11	9,0	11	4,2	22,7

ROZDZIAŁ 7: WŁĄCZANIE ZMYWARKI I WYBIERANIE PROGRAMU

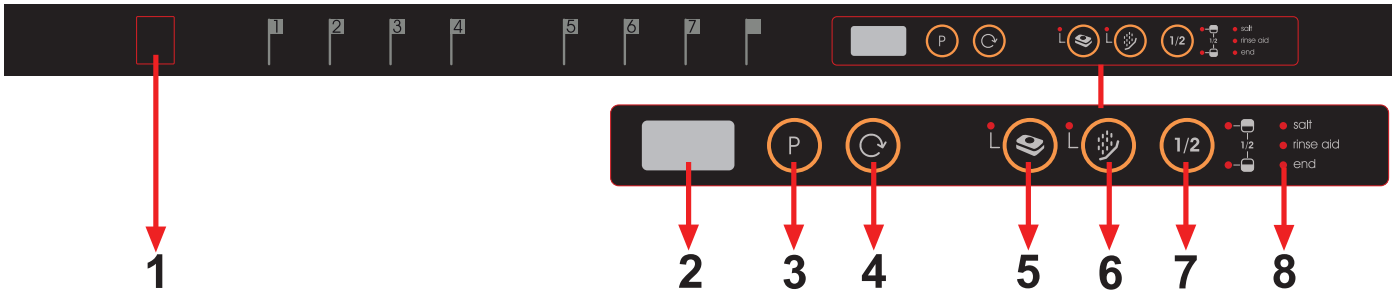

1. Przycisk Wł./Wył.

Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. wskaźnik zakończenia programu zaczyna świecić.

2. Wyświetlacz programu

Wyświetlacz programu pokazuje czasy trwania programów i oraz w trakcie działania programu czas pozostały do ukończenia. Na tym wyświetlaczu można także śledzić postępy wybranych programów.

3. Przycisk wyboru programu

Za pomocą przycisku wyboru programu można wybrać odpowiedni program zmywania.

4. Przycisk zwłoki czasowej

Można opóźnić czas startu wybranego programu o czas od 1-2 do 19 godzin naciskając przycisk zwłoki czasowej. Po naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej na wyświetlaczu programu pojawia „1h”. Jeśli będziesz nadal naciskać przycisk zwłoki czasowej, wyświetlać się bedzie, odpowiednio, 1-2 ... 19. Opóźnienie startu można włączyć wybierając czas zwłoki i odpowiedni program zmywania przy pomocy przycisku wyboru programów. Można także najpierw wybrać program, a potem opóźnienie startu. Jeśli chcesz zmienić lub skasować czas opóźnienia startu, można ustawić go przyciskiem zwłoki czasowej, zostanie aktywowany stosownie do ostatniej wprowadzonej wartości.

5. Przycisk detergentu w tabletkach (przycisk 3 w 1)

Naciśnij przycisk detergentu w tabletkach, gdy stosujesz detergenty łączone, które zawierają sól i środek nabłyszczający.

6. Przycisk zmywania wstępnego

Przycisk służy do włączenia mycia wstępnego. Mycie wstępne jest przydatne przy zmywaniu bardzo zabrudzonej zastawy. W niektórych programach jego wybór spowoduje zmianę temperatury i czasu pracy.

Uwaga: Jeżeli po wybraniu zmywania wstępnego rozlegnie się dźwięk to oznacza to, że program nie jest zgodny z zmywaniem wstępnym.

Uwaga: Jeżeli chcesz tylko wypłukać naczynia, wybierz odpowiedni program mycia.

7. Przycisk połowy wsadu

Używając funkcji polowy wsadu można zmywać na trzy sposoby: w koszyku dolnym, górnym i obu koszykach na raz.

Jeśli w zmywarce jest niewiele naczyń, ale trzeba je umyć, w niektórych programach można także dodatkowo uruchomić funkcję połowy wsadu. Jeśli w obu koszykach są naczynia, naciśnij przycisk ½ i wybierz położenie, przy którym palą się obie lampki.

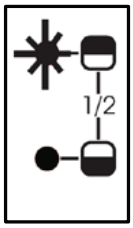

Jeśli naczynia są tylko w górnym koszyku, naciśnij przycisk ½ i wybierz położenie, przy którym pali się górna lampka. Zmywanie będzie realizowane tylko w górnym koszu. W dolnym koszu nie powinno wtedy być naczyń.

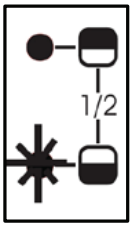

Jeśli naczynia są tylko w dolnym koszyku, naciśnij przycisk ½ i wybierz położenie, przy którym pali się dolna lampka. Zmywanie będzie realizowane tylko w dolnym koszu. W górnym koszu nie powinno być wtedy naczyń.

Uwaga: Jeśli podczas ostatniego programu zmywania została użyta funkcja dodatkowa, będzie ona również aktywna podczas następnego programu zmywania. Aby nie używać tej funkcji podczas nowego programu zmywania, należy ponownie nacisnąć przycisk wyboru funkcji i upewnić się, że dioda przycisku zgasła.

Uwaga: Jeżeli po wyborze funkcji dodatkowej połowy wsady rozlegnie się dźwięk to oznacza to, że ta funkcja dodatkowa nie jest zgodna z wybranym programem.

8. Wskaźnik ostrzeżenia o braku soli

Aby upewnić się, że w zmywarce jest wystarczająca ilość soli zmiękczającej, należy sprawdzić na wyświetlaczu lampkę ostrzeżenia o braku soli. Gdy lampka ta się świeci, należy uzupełnić sól w jej komorze.

Wskaźnik ostrzeżenia o braku nabłyszczacza

Aby upewnić się, że w zmywarce jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, należy sprawdzić na wyświetlaczu lampkę ostrzeżenia o braku nabłyszczacza. Gdy lampka ta się świeci, należy uzupełnić nabłyszczacz w jego komorze.

Wskaźnik zakończenia programu

Wskaźnik zakończenia programu na panelu sterowania włącza się po ukończeniu wybranego programu zmywania. Po zakończeniu programu urządzenie emituje również 5-krotny sygnał dźwiękowy.

Włączanie zmywarki

Zmywarka uruchamia się po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. Na wyświetlaczu programu pojawiają się dwie kreski i zapali się wskaźnik zakończenia programu

Po wybraniu programu za pomocą przycisku wyboru na wyświetlaczu pojawia się wybrany program (P1,P2, itd.), a wskaźnik zakończenia programu gaśnie.

1. Nacisnij przycisk Zał./Wył.
2. Za pomocą przycisku wyboru programu wybrać odpowiedni program.
3. W razie potrzeby można wybrać dodatkową funkcję.
4. Zamknij drzwiczki. Program rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: Aby nie uruchomić zmywarki po wybraniu programu, wystarczy nacisnąć przycisk Zał./Wył. Po ponownym naciśnięciu przycisku Wł./Wył. urządzenie będzie gotowe do wybrania nowego programu. Nowy program można wybrać, naciskając przycisk wyboru programu.

Śledzenie przebiegu programu

Nie otwierać drzwi przed ukończeniem programu.

Wskaźnik zakończenia programu na panelu sterowania włącza się po ukończeniu wybranego programu zmywania. Po zakończeniu programu urządzenie emituje również 5-krotny sygnał dźwiękowy.

Zmiana programu

Aby zmienić program podczas wykonywania programu zmywania:

Otwórz drzwiczki i wybierz nowy program przy użyciu przycisku wyboru programu.

Po zamknięciu drzwiczek zostanie wznowione wykonywanie poprzedniego programu.

Uwaga: Gdy otwierasz drzwiczki zmywarki, aby zatrzymać program zmywania przed jego ukończeniem, najpierw, lekko uchyl drzwiczki, aby uniknąć rozlania wody

Zmiana programu z resetowaniem

Aby anulować program zmywania po jego wznowieniu:

Otworzyć drzwi zmywarki. Na ekranie pojawi się ostatnio wybrany program

Wyrzut wody rozpoczyna się po zamknięciu drzwi zmywarki. Urządzenie przez około 30 sekund spuszczawodę. W przypadku anulowania programu zmywarka emituje 5-krotny sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zakończenia programu zaczyna świecić.

Uwaga: Gdy otwierasz drzwiczki zmywarki, aby zatrzymać program zmywania przed jego ukończeniem, najpierw, lekko uchyl drzwiczki, aby uniknąć rozlania wody.

Wyłączanie zmywarki

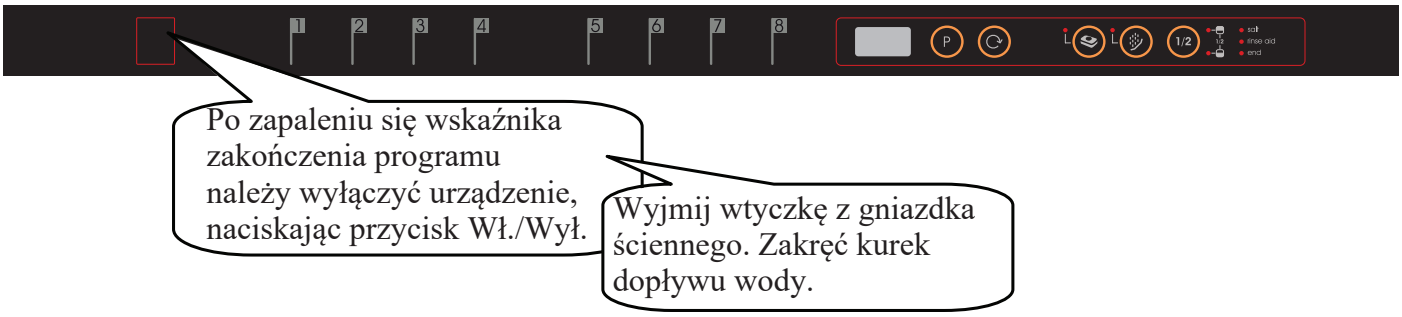

Uwaga: Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego wskazującego zakończenie wykonywanego programu zmywania (gdy wskaźnik zakończenia programu świeci) można pozostawić uchylone drzwi zmywarki w celu przyspieszenia suszenia.

Uwaga: Jeśli w trakcie zmywania zostaną otwarte drzwiczki zmywarki lub zostanie wyłączone zasilanie, po zamknięciu drzwiczek lub przywróceniu zasilania zmywarka będzie kontynuować przerwany program.

ROZDZIAŁ 8: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyszczenie zmywarki w regularnych odstępach czasu przedłuża jej żywotność.

W sekcji mycia zmywarki może gromadzić się olej i wapno. Jeśli tak się dzieje:

- Napełnij komorę na detergentu bez wkładania żadnych naczyń do zmywarki, uruchom ją przy wysokiej temperaturze. Jeśli to nie wystarczy, użyj specjalnego środka czyszczącego.

Czyszczenie uszczelek w drzwiczkach zmywarki

- Regularnie przecieraj uszczelki wilgotną ściereczką.

Czyszczenie zmywarki

- Czyść filtry i ramiona natryskowe co najmniej raz w tygodniu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka i zakręć jej kurek.
- Przetrzyj delikatnym środkiem czyszczącym i zwilżoną ściereczką.

Filtry

Jeśli na zgrubnym lub drobnym filtrze pozostały jakieś resztki jedzenia, wyjmij je i dokładnie umyj pod bieżącą wodą.

a. Mikro filtr
b. Zgrubny filtr
c. Filtr metalowo-plastikowy

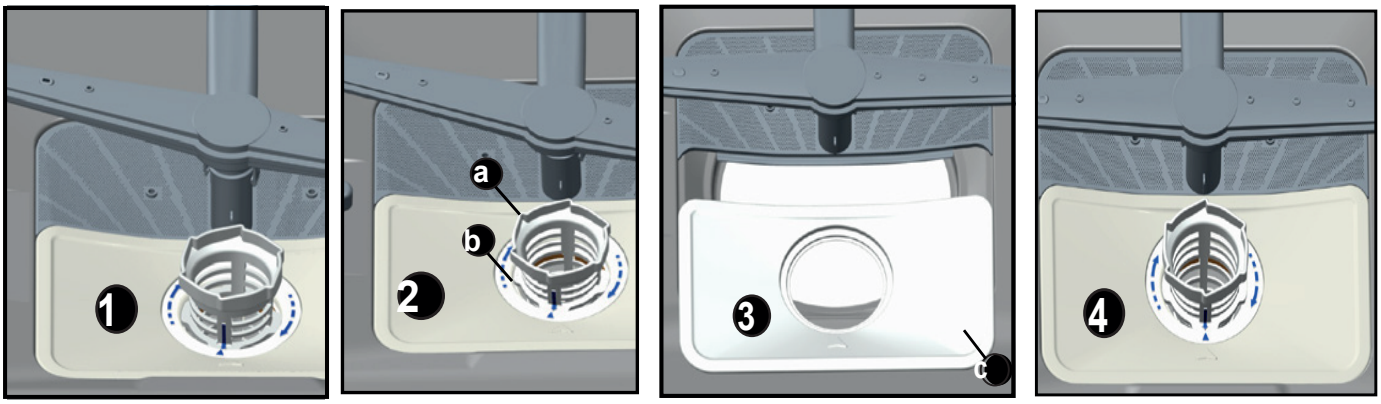

Aby wyjąć i oczyścić zestaw filtrów, obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjmij unosząc w górę, rysunek **1.** Wyciągnij i wyjmij filtr metalowo-plastikowy, rysunek **3.** Następnie wyciągnij filtr zgrubny z mikro filtru, rysunek **2.** Przemyj go dużą ilością wody bieżącej. Z powrotem załóż filtr metalowo-plastikowy. Włóż filtr zgrubny do mikro filtra w taki sposób, aby te znaki były naprzeciw siebie. Dołącz mikro filtr do filtru metalowo-plastikowego i obróć do kierunku strzałki. Filtr zablokuje się, gdy strzałkę na mikro filtrze widać z drugiej strony, rysunek **4.**

- Nie używać zmywarki bez żadnego filtru.
- Niewłaściwe założenie filtru zmniejsza skuteczności zmywania.
- Czystość filtrów jest bardzo ważna dla prawidłowego działania zmywarki.

Ramiona natryskowe

Sprawdź otwory na górne i dolne ramiona natryskowe. Jeśli się coś zatkało, wyjmij ramiona natryskowe i umyj je pod wodą. Można wyjąć dolne ramię natryskowe pociągając je ku górze, a nakrętkę ramienia górnego można zdjąć obracając ją w lewo. Przy zakładaniu górnego ramienia z powrotem upewnij się, że nakrętka jest całkowicie dokręcona.

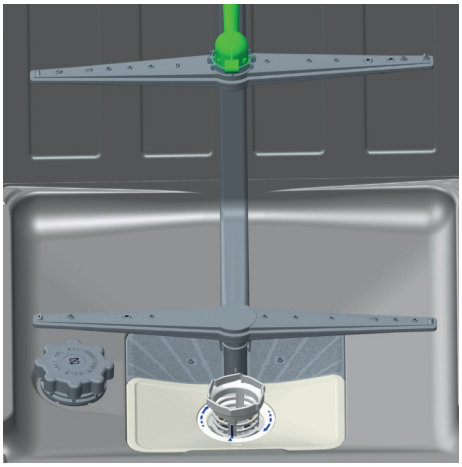

Filtr na wężu

Sprawdzaj ten filtr i wąż od czasu do czasu i czyść je aby zapobiec ich zżółknieniu i gromadzeniu się osadów po zmywaniu. Aby oczyścić ten filtr, najpierw zakręć kurek, a potem odłącz wąż. Po wyjęciu filtra z węża, umyj go pod kranem. Włóż oczyszczony filtr z powrotem na miejsce wewnątrz węża. Z powrotem załóż wąż.

ROZDZIAŁ 9: KODY BŁĘDÓW I CO ROBIĆ W RAZIE AWARII

KOD BŁĘDU	OPIS BŁĘDU	DZIAŁANIE
F5	Niewystarczający dopływ wody.	•Upewnij się, że kran wlotu wody jest całkowicie otwarty i że nie awarii zasilania w wodę. •Zakręć kran wlotu wody, odłącz od niego wąż dopływu wody i oczyścić filtr na przyłączanym końcu węża. •Ponownie uruchom zmywarkę, a jeśli błąd się utrzymuje, skontaktuj się z serwisem.
F3	Błąd ciągłego dopływu wody.	•Zakręć kurek. •Skontaktuj się z serwisem.
F2	Nie można odprowadzić zużytej wody ze zmywarki.	•Zatkany jest wąż odpływu wody. •Może zatkały się filtry zmywarki. •Wyłącz i ponownie włącz zasilanie zmywarki i uruchom polecenie anulowania programu. •Jeśli błąd się utrzymuje, skontaktuj się z serwisem.
F8	Błąd grzałki.	•Skontaktuj się z serwisem.
F1	Aktywny alarm przepełnienia wodą.	•Wyłącz zmywarkę i zamknij dopływ wody. •Skontaktuj się z serwisem.
FE	Uszkodzona karta elektroniczna.	•Skontaktuj się z serwisem.
F7	Błąd przegrzania (temperatura zmywarki jest zbyt wysoka).	•Skontaktuj się z serwisem.
F9	Błąd położenia rozdzielacza.	•Skontaktuj się z serwisem.
F6	Czujnik uszkodzenia grzałki.	•Skontaktuj się z serwisem.

Jeśli pali się jedna z lampek monitorowania programu, a lampka Start/Pause pali się i gaśnie;
Drzwiczki zmywarki są otwarte, zamknij je.

Jeśli program się nie uruchamia:
- Sprawdź, czy wtyczka jest włożona do gniazdka.
- Sprawdź bezpieczniki w domu.
- Upewnij się, że kran wlotu wody jest otwarty.
- Upewnij się, że drzwiczki zmywarki są zamknięte.
- Upewnij się, że zmywarka została włączona naciśnięciem przycisku Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.)
- Upewnij się, że filtr na wlocie wody i filtry zmywarki nie są zatkane.

Jeśli migają lampki „Wash / Dry" (Zmywanie/Suszenie) i „End" (Koniec):
- Aktywny jest alarm przelewania wody
- Zakręć kurek i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Jeśli po zakończeniu zmywania nie gasną lampki kontrolne;
Nie został jeszcze zwolniony przycisk Power On / Off (Zasilanie Zał./Wył.).

Jeżeli w komorze na detergent pozostają jego resztki;
Dodano detergent, gdy jego komora była mokra.

Jeśli po ukończeniu programu w zmywarce pozostaje woda:
- Wąż spustu wody jest zatkany lub skręcony.
- Filtry są zatkane.
- Program się jeszcze nie skończył.

Jeśli zmywarka zatrzymuje się w trakcie zmywania:
- Awaria zasilania.
- Brak dopływu wody.
- Program może być w trybie gotowości.

Jeśli w trakcie zmywania słychać odgłosy wstrząsów i uderzeń:
- Nieprawidłowo włożone naczynia.
- Ramię natryskowe uderza o naczynia.

Jeśli na naczyniach zostają reszki jedzenia:

- Nieprawidłowo włożone naczynia, rozpylana woda nie sięga tych miejsc.
- Przepełniony koszyk.
- Naczynia opierają się o siebie.
- Dodano za mało detergentu.
- Wybrano nieodpowiedni, zbyt słaby program zmywania.
- Ramię natryskowe zatkane resztką jedzenia.
- Zatkane filtry.
- Nieprawidłowo założone filtry.
- Zatkana pompa spustu wody.

Jeśli na naczyniach zostają białawe plamy:

- Użyto zbyt mało detergentu.
- Zbyt nisko ustawiony poziom dozowania środka nabłyszczającego.
- Nie stosuje się soli specjalnej pomimo wysokiej twardości wody.
- Zbyt nisko ustawiony poziom układu zmiękczania wody.
- Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól.

Jeśli naczynia nie wysychają do sucha:

- Wybrano program bez suszenia.
- Zbyt nisko ustawiona dawka środka nabłyszczającego.
- Zbyt szybko wyjęto naczynia.

Jeśli na naczyniach zostają plamy rdzy:

- Niska jakość stali nierdzewnej użytej w naczyniach.
- Wysoki poziom soli w wodzie do zmywania.
- Nie całkiem zamknięta pokrywka komory na sól.
- Zbyt dużo soli wysypało się na boki i do zmywarki podczas napełniania jej solą.
- Złe uziemienie sieci elektrycznej.

Jeśli po podjęciu tych działań problem nie znika, albo w razie jakiejkolwiek nieuwzględnionej awarii wezwij autoryzowany serwis.

ROZDZIAŁ 10: INFORMACJE PRAKTYCZNE I UŻYTECZNE

1. Zawsze, gdy nie zamierzasz używać zmywarki:
   - Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazda i zakręć wodę.
   - Zostaw drzwiczki lekko uchylone, aby zapobiegania tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
   - Utrzymuj wnętrze zmywarki w czystości.

2. Eliminowanie kropli wody:
   - Zmywaj naczynia przy użyciu intensywnego programu.
   - Wyjmij ze zmywarki wszystkie pojemniki metalowe.
   - Nie dodawaj detergentu.

3. Jeśli prawidłowo umieścić naczynia w zmywarce, będziesz jej używać w najlepszy sposób pod względem zużycia energii oraz wydajności mycia i suszenia.

4. Oczyść z grubsza naczynia z resztek jedzenia przed ich włożeniem do zmywarki.

5. Uruchamiaj zmywarkę dopiero wtedy, gdy jest całkiem pełna.

6. Stosuj program zmywania wstępnego tylko, jeśli to konieczne.

7. Przy wyborze programu bierz pod uwagę informacje o nim i dane z tabeli średniego zużycia energii.

8. Ponieważ zmywarka będzie się znacznie nagrzewać, nie należy jej ustawiać w pobliżu lodówki.

9. Jeśli zmywarka stoi w miejscu, gdzie temperatura może spaść poniżej zera, należy całkowicie spuścić pozostałą w niej wodę. Zakręć kran z wodą, odłącz od niego wąż dopływu wody i pozwól wyciec wodzie z wnętrza zmywarki.

W filtrze biologicznym PP zmywarki znajduje się produkt biobójczy zapobiegający namnażaniu się bakterii.
Substancja czynna: pirytionian cynku (nr CAS: 13463-41-7).

Usuwanie starej zmywarki

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu informuje, że urządzenia nie należy traktować jak odpadów gospodarstwa domowego.
Należy go przekazać do właściwego centrum przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając prawidłowe usunięcie opisywanego produktu pomożesz uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, co mogłoby zajść w przypadku nieprawidłowego usunięcia produktu. Materiały przetwarzalne pomagają chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat przetwarzania niniejszego produktu uzyskasz u lokalnych władz, w centrach recyklingu lub w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.

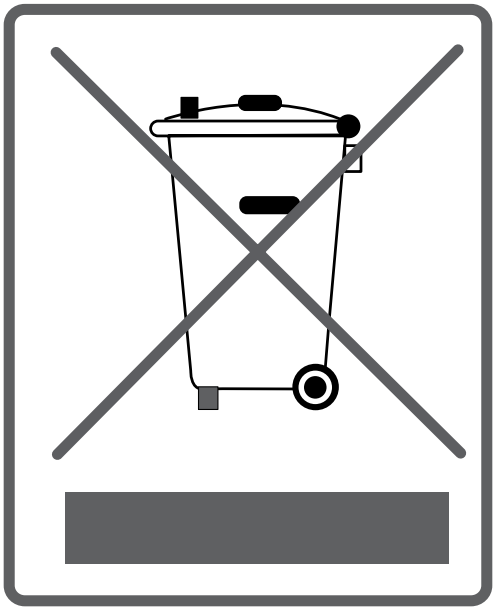

KARTA PRODUKTU (SPECYFIKACJA)

Marka	**KERNAU**
Nazwa modelu	**KDI 6953**
Pojemność zmywarki	**15**
Klasa efektywności energetycznej	**A++**
Roczne zużycie energii w kWh (AEc) (280 cykli) *	**267**
Zużycie energii (Et) (kWh na cykl)	**0,94**
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) (P_O)	**0,50**
Zużycie energii w trybie czuwania (W) (P_l)	**1,00**
**Roczne zużycie wody (l/rok) (AWc) (280 cykli) ** **	**2520**
Klasa efektywności suszenia * **	**A**
Program standardowy ** **	**Eco**
Zaprogramowany czas standardowego cyklu (min)	**162**
Poziom hałasu dB(A)	**45**
Do zabudowy	**Tak**

* Zużycie energii 267 kWh na rok, oparte na 280 standardowych cyklach zmywania przy zastosowaniu oszczędnego programu działania i przyłącza zimnej wody. Realne zużycie energii zależy od użytkowania urządzenia.
** Zużycie wody 2520 litrów na rok oparte na 280 standardowych cyklach zmywania. Realne zużycie wody zależy od użytkowania urządzenia.
*** Klasa efektywności suszenia A w skali od G (najmniej efektywna) do A (najbardziej efektywna).
**** ”Eco ” to standardowy tryb zmywania, do którego odwołują się karta produktu i specyfikacja.
Program ten jest najbardziej odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonej zastawy stołowej, a także jest najwydajniejszy w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody.

NÁVOD K POUŽITÍ
SPOTŘEBIČE
KDI 6953

www.kernau.com

KERNAU

OBSAH

1. POPIS PRODUKTU 44
- Technické údaje 45
- Soulad se směrnicemi a údaje o testech 45

2. BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ 46
- Recyklace 46
- Bezpečnostní údaje 46
- Doporučení 48
- Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí 48

3. INSTALACE SPOTŘEBIČE 50
- Umístění spotřebiče 50
- Připojení vody 50
- Hadice pro přívod vody 51
- Hadice pro vypouštění vody 51
- Elektrické připojení 52

4. PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ 53
- Před použitím spotřebiče 53
- Význam odstranění vodního kamene z vody 53
- Plnění solí 53
- Testovací proužek 54
- Nastavení spotřeby soli 54
- Použití čistícího prostředku 55
- Naplnění přihrádky na čisticí prostředek 55
- Kombinovaný čisticí prostředek 56
- Plnění leštidlem, nastavení 57

5. PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ 58
- Rošt na nádobí 58
- Alternativní plnění koše 61

6. POPIS PROGRAMU 62

7. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU 64

- Zapnutí spotřebiče 66
- Sledování programu 67
- Změna programu 67
- Změna programu pomocí restartu 67
- Vypnutí spotřebiče 68

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 69

- Filtry 69
- Ramena s tryskami 70
- Filtr hadice 70

9. KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ 71

10. PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE 74

KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU

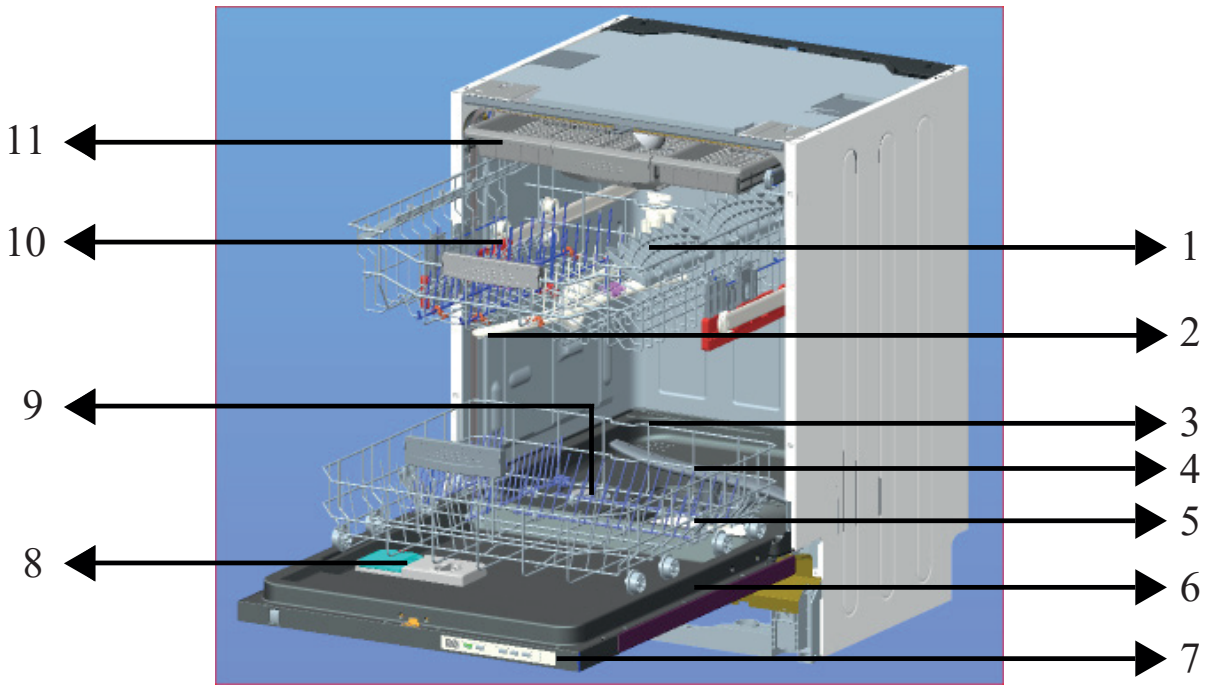

1. Horní rameno s tryskami
2. Spodní košík
3. Spodní rameno s tryskami
4. Filtry
5. Destička s údaji
6. Ovládací panel
7. Ovládací panel
8. Dávkovač pracího a oplachovacího prostředku
9. Přihrádka na sůl
10. Západka horního košíku
11. Horní košík na příbory

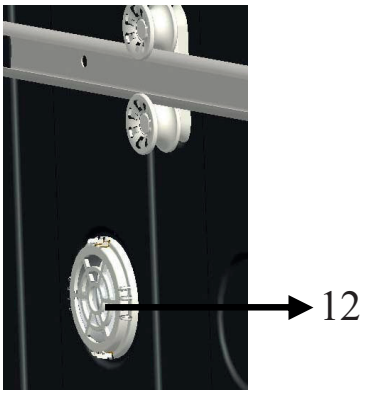

Turbo sušící jednotka:
Tento systém nabízí lepší sušící výkon.

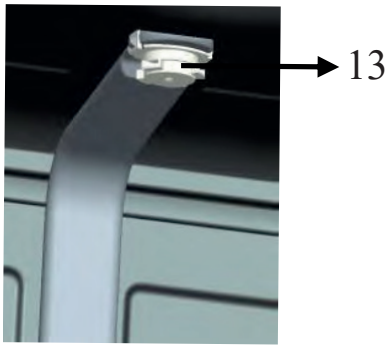

Horní rameno s tryskami:
Zajišťuje lepší mytí nádobí v horním košíku.

Technické údaje

Technické údaje	
Kapacita	15 míst
Výška	820 mm - 870 mm
Šířka	598 mm
Hloubka	550 mm
Čistá hmotnost	38 kg
Vstup elektřiny	220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon	1900 W
Topný výkon	1800 W
Výkon čerpadla	100 W
Čerpací výkon čerpadla	30 W
Tlak vody	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Napětí	10 A

Soulad se směrnicemi a údaje o testech / Prohlášení EU o shodě
Tento výrobek splňuje požadavky všech příslušných směrnic EU s příslušnými standardy uvedenými v soulad, jež jsou zárukou získání označení CE.

Důležité informace o uživateli: Elektronickou kopii tohoto návodu k obsluze naleznete na webové stránky www.kernau.com

KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ

Recyklace

- Recyklovatelné materiály se používají v určitých komponentech a obalech.
- Plastové části jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,).
- Kartónové části byly vyrobeny z recyklovaného papíru, který musí být zlikvidován na sběrné místo papíru, za účelem další recyklace.
- Takové materiály se nehodí do běžného domácího odpadu. Musí být dodány do recyklačních center.
- Pro získání informací o způsobech likvidace a sběrných místech kontaktujte relevantní centra.

Informace o bezpečnosti

Po doručení spotřebiče

- Pokud uvidíte jakékoli poškození obalu spotřebiče, kontaktujte prodejce nebo helpdesk prosím.
- Rozbalte balící materiály tak, jak je vyznačeno a zlikvidujte je v souladu s pravidly.

Body, kterým je třeba během instalace věnovat pozornost

- Pro instalaci vyberte vhodnou, bezpečnou úroveň.
- Proveďte instalaci a zapojení spotřebiče v souladu s pokyny.
- Tento spotřebič musí být nainstalován a opraven pouze autorizovaným servisním centrem.
- Do spotřebiče lze použít pouze originální náhradní díly.
- Před instalací se ujistěte, zda je spotřebič odpojený.
- Zkontrolujte, zda je elektrický systém v domácnosti zapojen v souladu se směrnicemi.
- Všechna elektrická zapojení musí odpovídat hodnotám na typovém štítku.
- Zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku. Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
- Po instalaci spotřebič pusťte bez nádobí.

Při každodenním použití

- Tento spotřebič slouží k použití v domácnosti; nepoužívejte k žádným jiným účelům. Komerční použití myčky nádobí zruší platnost záruky.
- Jsou-li dveře otevřené, nesedejte na ně, ani na ně nedávejte zátěž, spotřebič by se mohl převrátit.
- Nikdy nepoužívejte jiný čistící prostředek a leštidlo, které nejsou vyrobeny přímo pro myčky nádobí. Naše společnost v takovém případě neponese žádnou zodpovědnost.
- Voda z myčky již není pitná, proto ji nepijte.
- Vzhledem k nebezpečí exploze nevkládejte do myčky žádné chemické látky, například rozpouštědla.
- Před mytím zkontrolujte, zda jsou plastové předměty teplu vzdorné.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Do košíku nedávejte nevhodné a těžké předměty, které jsou nad kapacitu košíku. nebude zodpovídat za jakékoli poškození vnitřních částí.
- Vaše myčka nesmí být otevírána dokud je spuštěná. Bezpečnostní zařízení zajistí, že v případě otevření se myčka zastaví.
- Abyste předešli nehodě, nenechávejte dveře otevřené.
- Nože a jiné ostré předměty dávejte do košíku na nože, ostřím dolů.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit nebo jeho servisní centrum.
- Je-li možnost EnergySave vybrána jako „Ano”, dveře se otevřou na konci programu. Nevyvíjejte tlak na zavřené dveře, aby nedošlo k poškození mechanismu dveří. Aby se zajistilo účinné sušení, je třeba dveře otevřít po 30 minutách (modely se systémem automatického otevírání dveří).

Varování: Poté, co se ozve signál oznamující automatické otevření, nestůjte přede dveřmi.

Z důvodu bezpečnosti vašich dětí

- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho spouštěly.
- Čistící prostředky uchovejte mimo dosah dětí.
- Děti udržte mimo spotřebič zatímco se otevírá, neboť ve společnosti mohou být zbytky čistících látek.
- Ujistěte se, že váš starý spotřebič nepředstavuje pro vaše děti žádnou hrozbu. Jsou známy případy dětí, které se zamkly do starých spotřebičů. Abyste takové situaci předešli, rozbijte zámek dveří starého spotřebiče a odřízněte elektrické kabely.

V případě selhání

- Jakékoli opravy prováděné kýmkoli jiným, než zaměstnanci autorizovaného servisu, budou mít za následek zrušení záruky na váš spotřebič.
- Před provedením oprav spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič odpojený od napájení. Vypněte pojistku nebo odpojte spotřebič. Za kabel během odpojování netahejte. Zkontrolujte, že jste vypnuli přívod vody.

Doporučení

- Abyste dosáhli úspory energie a vody, vyjměte hrubé nečistoty na nádobí ještě než ho vložíte do myčky. Myčku spusťte teprve po úplném naplnění.
- Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytně nutné.
- Nádobí jako jsou mísy, skleničky a hrnce dávejte do myčky dnem vzhůru.
- Doporučujeme, abyste do myčky nedávali různé druhy nádobí nebo víc nádobí, než je uvedeno.

Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí

- Cigaretový popel, zbytky svíček, lak, barvy, chemické látky, alobal.
- Vidličky, lžíce a nože se slonovinovou nebo dřevěnou střenkou, lepené předměty, předměty, které se mohou rozpustit, předměty znečištění kyselými nebo základními chemickými látkami.
- Plastové předměty, které nejsou teplu vzdorné, které jsou měděné nebo hliníkové.

- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou ztratit barvu, lesk).
- Určité druhy jemného skla, porcelán s ornamentálními vzory, neboť ten se může po prvním umytí smýt; křišťálové nádoby, neboť v průběhu času ztratí svoji průhlednost; nože, které nejsou teplu vzdorné, sklo z olovnatého skla, prkénka, předměty vyrobené ze syntetického vlákna;
- Absorbující předměty, např. houbičky nebo drátěnky, které nejsou vhodné k mytí v myčce.

Varování: V budoucnosti kupujte nádobí vhodné k použití v myčce.

KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE

Umístění spotřebiče

- Při určení místa instalace vyberte snadno dostupné místo, kde bude možná nádobí vkládat a vyndávat snadno.
- Spotřebič neumisťujte na místo, kde je pravděpodobnost, že pokojová teplota klesne pod 0°C.
- Před umístěním vyjměte spotřebič z obalu, dodržte upozornění na obalu.
- Spotřebič umístěte do blízkosti přívodu a odtoku vody. Při umístění spotřebiče musíte vzít v úvahu, že jeho zapojení nebude možné po instalaci možné změnit.
- Spotřebič nechytejte za dveře nebo panel.
- Dejte pozor, abyste dodrželi určitou vzdálenost od všech stran spotřebiče, aby ho bylo možné během čištění pohodlně vysunout a zasunout.
- Zkontrolujte, že během umístění spotřebiče nedošlo k zachycení hadic na přívod a odvod vody. Rovněž se ujistěte, že spotřebič nestojí na elektrickém kabelu.
- Nastavte nastavitelné nožky spotřebiče tak, aby byl vyvážený a vyrovnaný.
- Správné umístění spotřebiče zajistí bezproblémové otevírání a zavírání dveří.
- Pokud se dveře spotřebiče správně nedovírají, zkontrolujte, zda je spotřebič na rovném povrchu, pokud ne, nastavte nožičky a ujistěte se, že je pozice stabilní.

Připojení vody

Rozvody vody musí být pro instalaci myčky nádobí vhodné. Rovněž vám doporučujeme, abyste u vstupu do bytu instalovali filtr a předešli tak poškození spotřebiče z důvodu kontaminace (písek, hlína, rez, atd.), který může být občas přenášen ve vodovodním potrubí nebo v domácích rozvodech vody, a předešli tak stížnostem na zežloutnutí a hromadění nečistot po mytí.

Hadice pro přívod vody

Nepoužívejte hadici pro přívod vody ze starého spotřebiče. Použijte novou hadici, která je dodaná společně s vaším spotřebičem. Pokud ke spotřebiči připojíte novou nebo dlouhou - nepoužitou hadici, nechte jí chvíli před zapojením protékat vodu. Hadici pro přívod vody připojte přímo ke kohoutku. Tlak přívodu vody musí být minimálně 0,03 Mpa a maximálně 1 Mpa. Je-li tlak vody nad 1 Mpa, je třeba nainstalovat pojistný ventil.

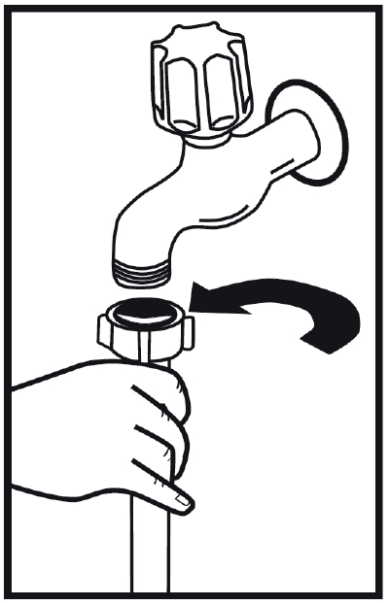

Po provedení zapojení je třeba kohoutek plně otevřít a zkontrolovat, zda z něj neuniká voda. Z důvodu bezpečnosti vypněte přívod vody po dokončení každého programu.

POZNÁMKA: V některých modelech je použito zařízení Aquastop. V případě použití zařízení Aquastop může dojít k nebezpečnému pnutí. Výtokový otvor neprořezávejte. Nedovolte, aby se toto zařízení ohnulo.

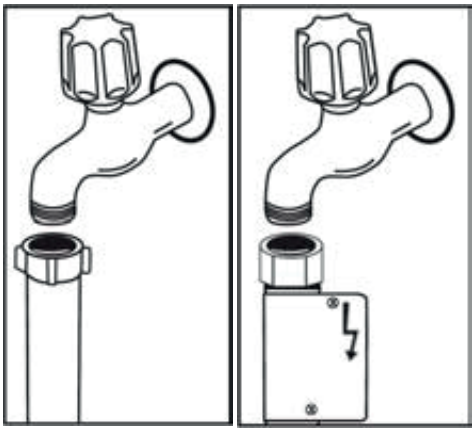

Hadice pro vypouštění vody

Hadici pro vypouštění vody lze zapojit buď přímo do odtoku vody nebo do sifonu. Pomocí speciálního potrubí (je-li k dispozici) lze vodu vypouštět přímo do umyvadla tak, že hadici zaháknete přes okraj umyvadla. Toto připojení musí být 50 cm-110 cm od podlahy.

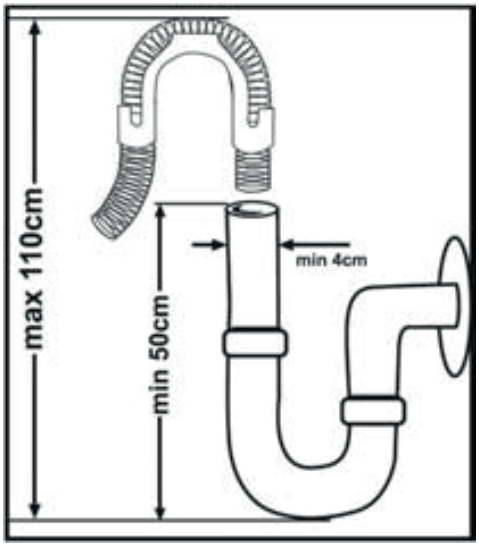

Varování: Je-li použita hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. V takovém případě naše společnost nenese žádnou zodpovědnost.

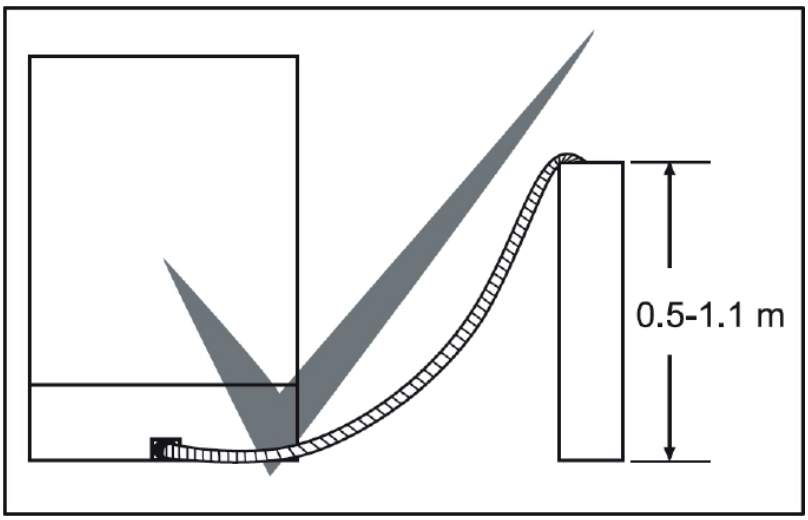

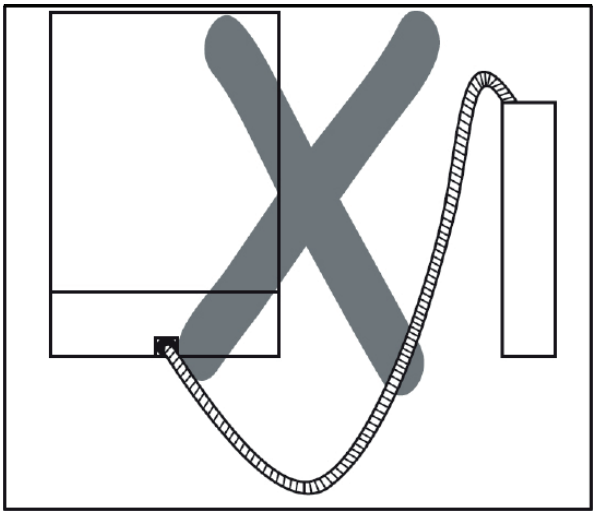

Elektrické zapojení

- Uzemněná zástrčka vašeho spotřebič musí být zapojena do uzemněné zásuvky vhodného napětí.
- V případě, že není provedeno žádné uzemnění, nechte ho provést kompetentního elektrikáře.
- V případě použití bez uzemnění nebude naše společnost zodpovídat za problémy, ke kterým může dojít.
- Hodnota vnitřních pojistek musí být 10-16 A.
- Váš spotřebič je nastaven na 220-240 V. Je-li napětí ve vaší zemi 110 V, zapojte transformátor 110/220 V a 3000 W.
- Spotřebič nesmí být zapojený během umístění.
- Vždy použijte zástrčku dodanou s vaším spotřebičem.
- Spuštění při nízkém napětí způsobí zhoršení kvality mytí.
- Výměna elektrického kabelu musí být provedena autorizovaným servisem nebo autorizovaným technikem. Nedodržení může vést k nehodám.
- Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte vždy po dokončení programu mytí.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojení neprovádějte, máte-li mokré ruce.
- Když odpojujete spotřebič od sítě, vždy zástrčku vytáhněte. Nikdy netahejte samotný kabel.

KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Před prvním použitím si přečtěte návod k použití

- Zkontrolujte, zda rozvody vody a elektřiny odpovídají hodnotám vyznačeným v pokynech k instalaci spotřebiče.
- Sejměte všechny obaly z vnitřní části spotřebiče.
- Nastavte změkčení vody.
- Do nádržky na sůl dejte 1 kg soli a naplňte vodou až po označenou hladinu.
- Naplňte nádržku na leštidlo.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Význam odstranění vodního kamene z vody

Aby se dosáhlo dobrého výsledku, myčka potřebuje měkkou vodu, méně vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a v interiéru myčky zbytky vodního kamene. To negativně ovlivní mycí, sušící a leštící výkon vaší myčky. Z tohoto důvodu se u myček používá systém zjemnění. Systém zjemnění je třeba vyměňovat, aby zajistil stejnou výkonnost i během dalšího mytí. K tomu se používá sůl do myčky nádobí.

Plnění solí

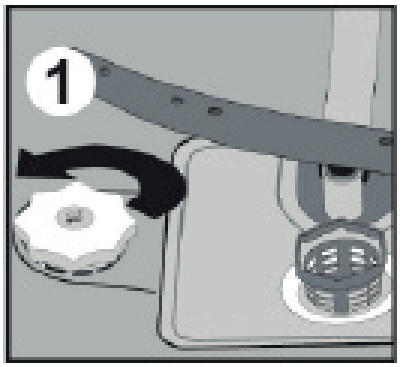

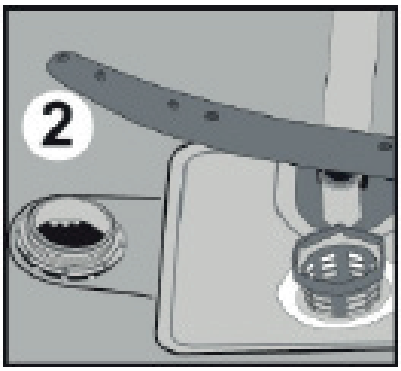

Použijte sůl vyrobenou k použití v myčkách nádobí. Při přidání soli nejprve sejměte spodní košík a otevřete prostor na sůl, víčko otočte proti směru hodinových ručiček **(1) (2)** Při prvním použití naplňte 1 kg soli a vodou **(3),** až na vyznačenou úroveň. Použití násypky **(4)** bude plnění snazší. Utáhněte víčko a zavřete. Po každém 20-30 mytí přidejte do pračky sůl (zhruba 1 kg). K soli přidejte vodu pouze při prvním použití. Doporučujeme, abyste použili jemnozrnnou neb práškovou sůl. Do pračky nedávejte stolní sůl. V opačném případě se může funkce zjemnění zhoršit. Když spotřebič spustíte, nádržka na sůl se naplní vodou. Proto dejte sůl do spotřebiče před spuštěním. Tak se sůl, která přeteče, vyčistí během mytí. Pokud nebudete mít nádobí ihned po vložení soli, potom

spusťte program krátkého mytí, abyste předešli korozi v myčce, ke kterému by mohlo dojít při přeplnění solí. Abyste porozuměli tomu, zda je množství soli v myčce dostatečné, zkontrolujte průzor na víčku prostoru na sůl. Je-li zelený, soli je dostatek. Není-li zelený, je třeba přidat sůl.

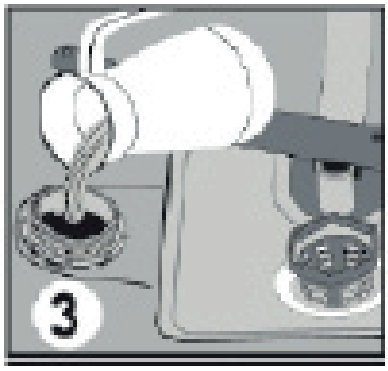

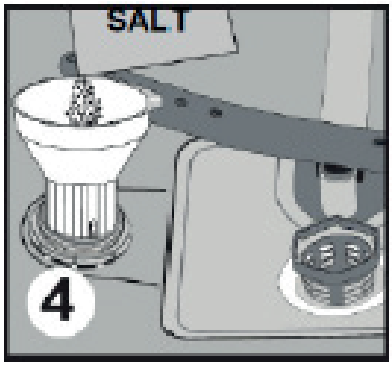

Testovací proužek

Účinnost mytí vašeho spotřebiče závisí na měkkosti kohoutkové vody. Z tohoto důvodu je váš spotřebič vybavený systémem, který snižuje tvrdost vody z vodovodu. Účinnost mytí se zvýší při správném nastavení systému. Abyste zjistili tvrdost vody ve vaší lokalitě, kontaktujte dodavatele vody nebo zjistěte tvrdost vody pomocí testovacího proužku (máte-li ho k dispozici).

Testovací proužek otevřete.	Vodu z kohoutku nechte 1 minutu odtékat.	Testovací proužek ponořte do vody na 1 sekundu.	Po vyjmutí z vody testovací proužek otřepte.	Počkejte 1 minutu.	Nastavení tvrdosti vody proveďte podle výsledku, který se zobrazí na testovacím proužku.		
		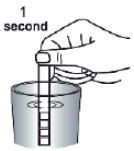	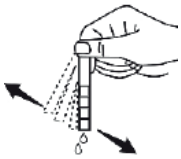		Úroveň 1		Žádný vodní kámen
					Úroveň 2		Velmi nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 3		Nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 4		Střední obsah vodního kamene
					Úroveň 5		Obsah vodního kamene
					Úroveň 6		Vysoký obsah vodního kamene

Nastavení spotřeby soli

POZNÁMKA: Tvrdost vody je v továrním nastavení nastavena na úroveň 3.

Voda tvrdosti vody	Německé značení úrovně tvrdosti vody dh	Francouzské značení úrovně tvrdosti vody dF	Britské značení úrovně tvrdosti vody dE	Kontrolka úrovně tvrdosti
1	0-5	0-9	0-6	Na wyświetlaczu pojawia się L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na wyświetlaczu pojawia się L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na wyświetlaczu pojawia się L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na wyświetlaczu pojawia się L4.
5	23-31	41-55	29-39	Na wyświetlaczu pojawia się L5.
6	32-50	56-90	40-63	Na wyświetlaczu pojawia się L6.

Je-li tvrdost vody nad 90 dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící zařízení.

Nastavení tvrdosti vody proveďte podle úrovně uvedené na testovacím proužku.

Po restartování spotřebiče stiskněte tlačítko Start/pauza a nechte ho stisknuté. **3**
Mezitím zapněte napájení spotřebiče stisknutím tlačítka Zap./Vyp. **1**
Nechte tlačítko výběru programů stisknuté dokud z displeje nezmizí „SL“. **3**
Poté, co z displeje zmizí „SL”, tlačítko programu uvolněte. **3**
Na displeji spotřebiče se zobrazí poslední nastavená tvrdost vody.
Tvrdost vody lze nastavit stisknutím tlačítek výběru programu **3** podle tabulky nastavení úrovně tvrdosti vody.
Po nastavení úrovně tvrdosti vody stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a nastavení uložte do paměti. **1**

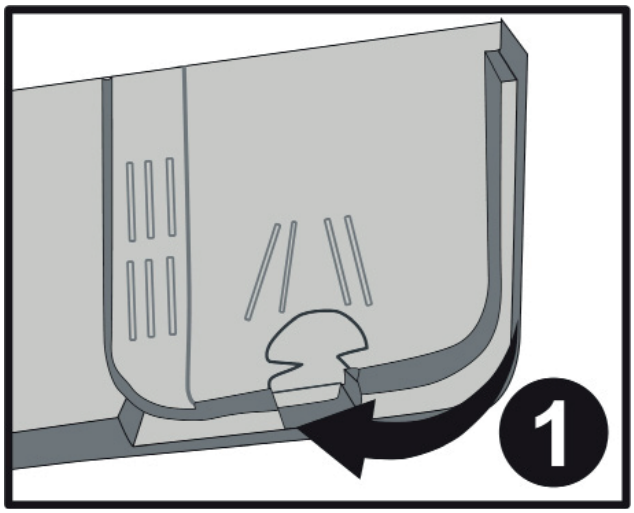

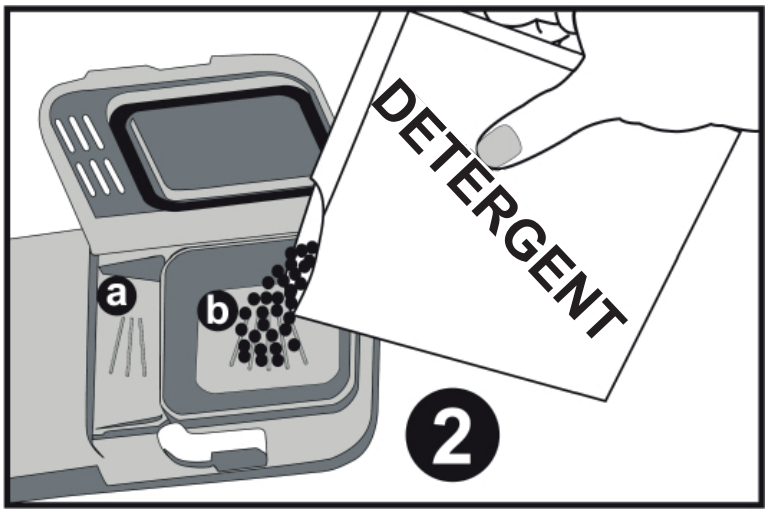

Kombinované čistící prostředky
Kombinované čistící prostředky mohou mít různé vlastnosti. Před použitím čisticího prostředku. Kombinované čisticí prostředky dosahují uspokojivých výsledků.

Body, které je třeba při použití tohoto typu produktu zvážit:

- Zkontrolujte, zda jde o kombinovaný produkt nebo ne.
- Zkontrolujte, zda je použitý čistící prostředek vhodný k tvrdosti vody.
- Dodržte pokyny na obalu.
- Tablety vždy vkládejte pouze do přihrádky pro čistící prostředky.
- Je třeba, abyste kontaktovali výrobce a zjistili vhodné podmínky použití.
- Pokud používáte vhodné produkty, zajistí úsporu soli a/nebo vody použité při oplachování.
- Rozsah záruky vašeho spotřebiče nezahrnuje žádné stížnosti týkající se použití takových typů čistících prostředků.

Doporučené použití: Chcete-li dosáhnout lepších výsledků díky použití kombinovaných čisticích prostředků, přidejte sůl a leštidlo a nastavte tvrdost vody a nastavení leštidla na nejnižší úroveň.

Rozpustnost čistících prostředků ve formě tablet vyrobených různými společnostmi se liší v závislosti na teplotě a času. Proto se nedoporučuje používat takové prostředky v krátkodobých programech. Je vhodnější použít práškové čisticí prostředky.

Varování: V případě problému, ke kterému nedošlo předtím, a který souvisí s použitím tohoto typu čisticích prostředků, kontaktujte přímo výrobce čisticího prostředku.

Když se vzdáte použití kombinovaných čisticích prostředků

- Naplňte nádržku na sůl a leštidlo.
- Tvrdost vody nastavte na nejvyšší pozici a spusťte prázdnou myčku.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody.
- Proveďte vhodné nastavení leštidla.

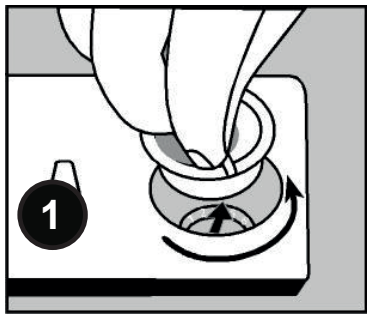

Plnění leštidlem, nastavení

Dostatečné množství leštidla zabrání zanechání bílých kapek vody, skvrn vodního kamene. Rovněž zvyšuje sušící výkon.

Chcete-li přidat leštidlo, sejměte víčko přihrádky na leštidlo.**1** Prostor na leštidlo naplňte leštidlem dokud kontrolka neztmavne; **2** víčko vraťte na místo a zavřete ho tak, aby si zářezy odpovídaly. Když zkontrolujte kontrolku ukazatele hladiny leštidla, zjistíte, zda je třeba do spotřebiče leštidlo doplnit nebo ne. Tmavá kontrolka **b** znamená, že v přihrádce je dostatek leštidla, světlá kontrolka **a** znamená, že leštidlo je třeba doplnit.

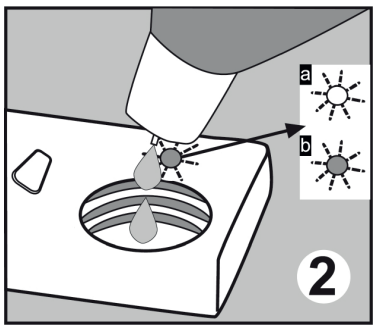

Nastavení hladiny leštidla lze nastavit do pozice **1-6**. Tovární nastavení leštidla je pozice **3**.

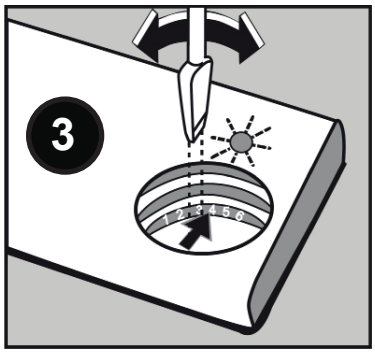

Pokud se na vašem nádobí objevují po umytí skvrny, je třeba úroveň zvýšit, snížit ji musíte, pokud na nádobí zůstávají modré skvrny. 3

Varování: Použijte pouze taková leštidla, která jsou povolena k použití ve spotřebiči. Vzhledem k tomu, že v případě extrémního množství použitého leštidla se může v myčce hromadit pěna a ta sníží výkon, odstraňte přebytečné množství leštidla houbičkou.

KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Nádobí do myčky vložte správně. V myčce jsou dva samostatné koše, do kterých můžete dávat nádobí. Spodní košík je na kulaté a hluboké nádobí. Horní košík je na tenké a úzké nádobí. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme používat košík na nože. Abyste předešli možným zraněním, nádobí s dlouhou rukojetí a ostrými hranami umístěte dnem vzhůru.

Varování: Nádobí vložte do myčky tak, aby nebránilo otáčení horních a spodních ramen s tryskami.

Horní košík
Rošt na nádobí

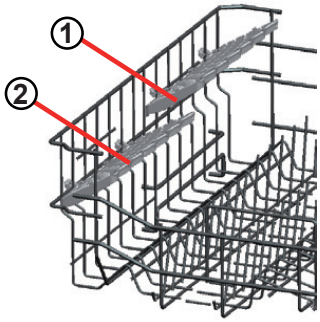

Do těchto roštů můžete díky nastavitelné výšce umístit nádobí různé velikosti. Rošty můžete používat ve 2 různých výškách.

Skládací rošty

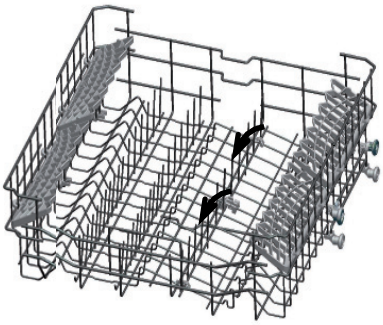

Skládací rošty v horní části košíku jsou navržené tak, že vám umožní vložení velkých nádob, např. hrnců, pánví, atd. V případě potřeby lze každou část složit samostatně nebo je lze složit najednou a získat tak větší prostor. Chcete-li nastavit skládací rošty, zdvihněte je nebo je složte dolů.

Nastavení horní části, je-li plná

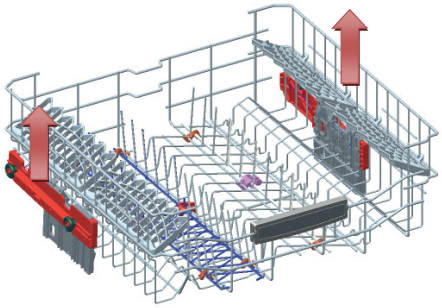

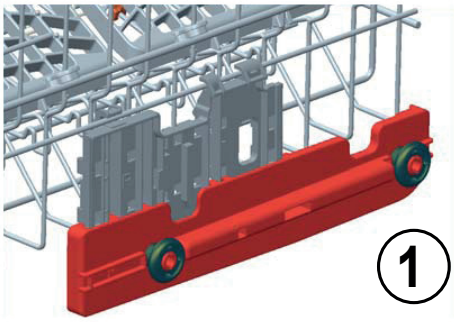

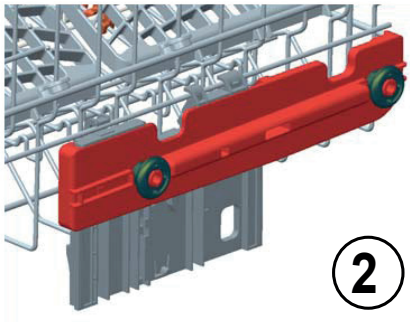

Mechanismus pro nastavení výšky na horním košíku vaší myčky je navržen tak, aby vám umožnil nastavit výšku vašeho horního košíku směrem dolů nebo nahoru, aniž by ho bylo nutné vyjmout z myčky když je plný a vy tak můžete vytvořit větší prostor v horní nebo spodní části vaší myčky. Koš vaší myčky je v továrním nastavení nastaven do horní pozice. Abyste svůj koš zvedli, uchopte ho z obou stran a vysuňte směrem nahoru. Abyste ho snížili, znovu ho uchopte z obou stran a snižte ho. V případě plného košíku se ujistěte, že jsou obě strany ve stejné pozici (nahoru nebo dolů).

Spodní košík

Skládací rošty

Ve spodním košíku myčky jsou čtyři skládací rošty, které jsou navrženy tak, abyste do nich mohli snadněji dávat velké kusy nádobí, hrnce, pánve, atd. V případě potřeby lze každou část rozložit a získat tak větší prostor. Chceteli je nastavit, zdvihněte je nebo je stlačte dolů.

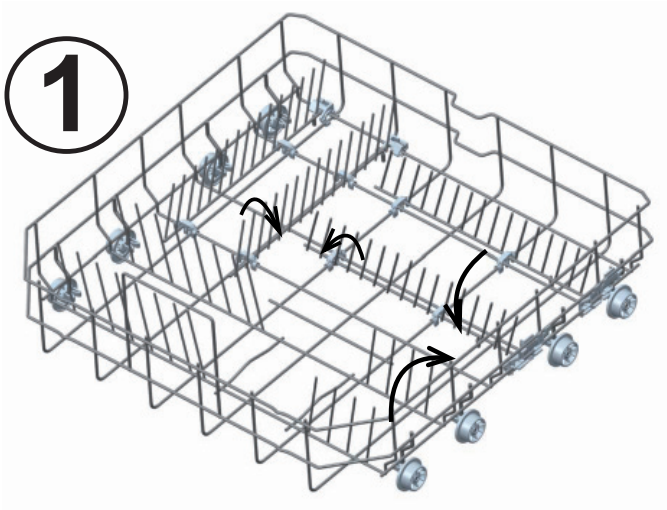

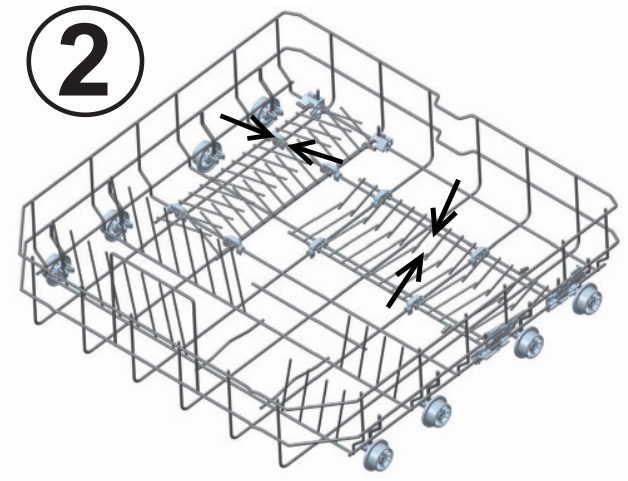

Horník košík na příbory

Horní košík je navržený pro vkládání vidliček, lžící a nožů, dlouhých vařeček a malých předmětů.

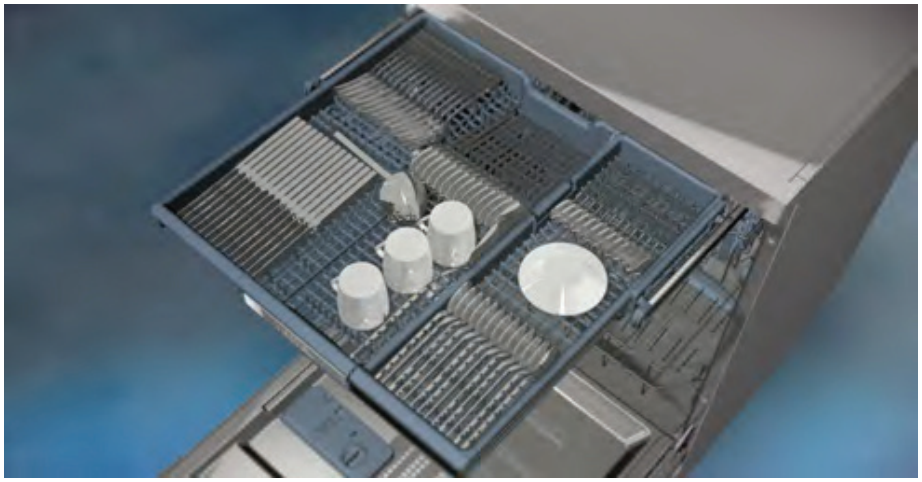

Vzhledem k tomu, že ho lze z myčky snadno vyjmout, můžete nádobí vyjmout z myčky společně s košem.

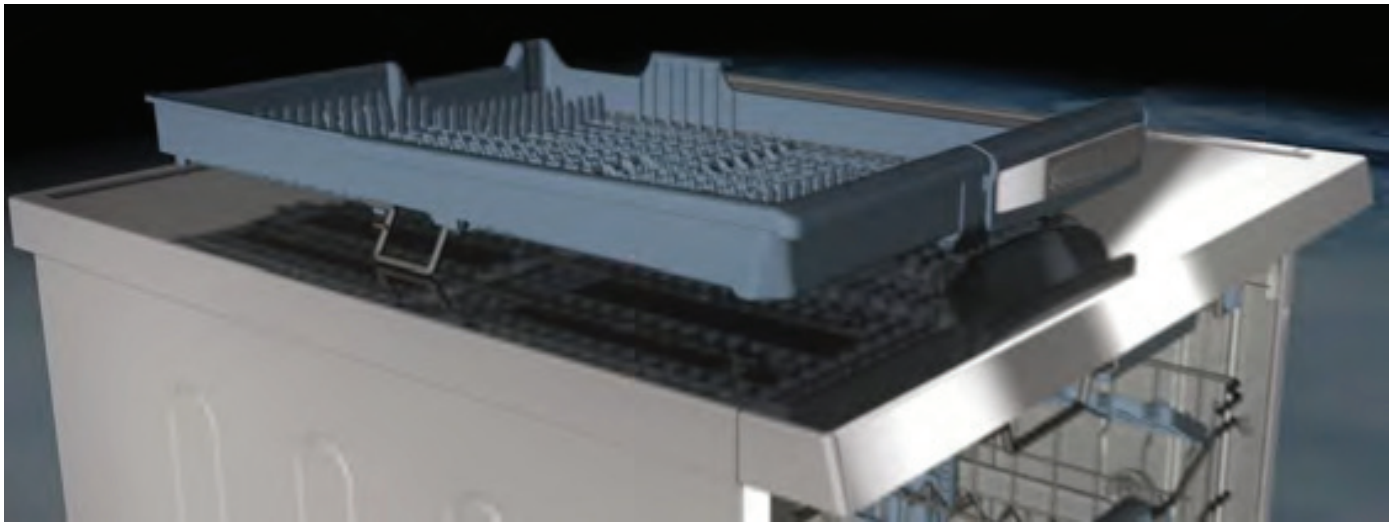

Horní košík na příbory tvoří dvě části; pokud potřebujete prostor na nádobí v horním košíku, můžete vyjmout levou nebo pravou část košíku a získejte tak více prostoru.

Varování: Nože a další ostré předměty lze do košíku na příbory vložit horizontálně.

Alternativní plnění koše
Spodní koš

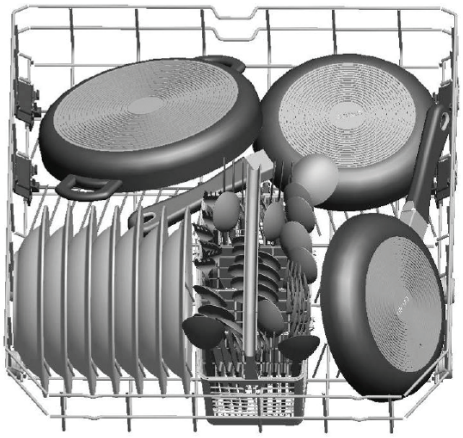

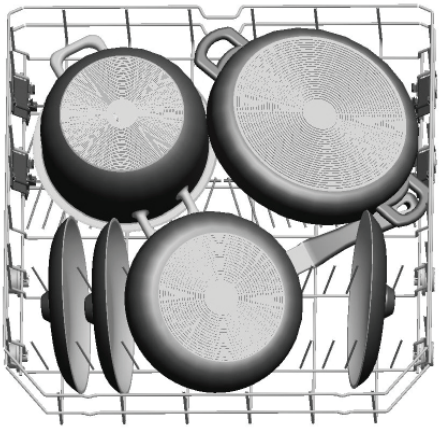

Horní koš

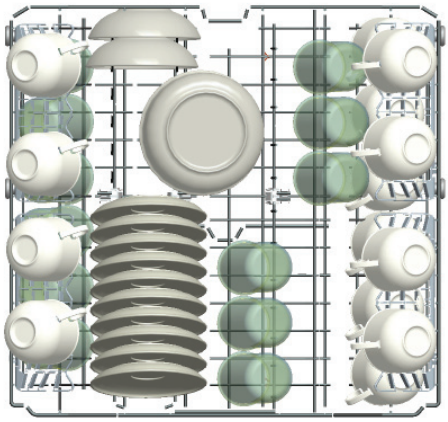

Vadné zatížení

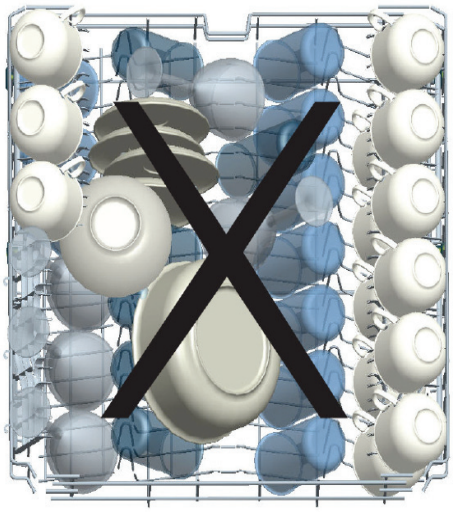

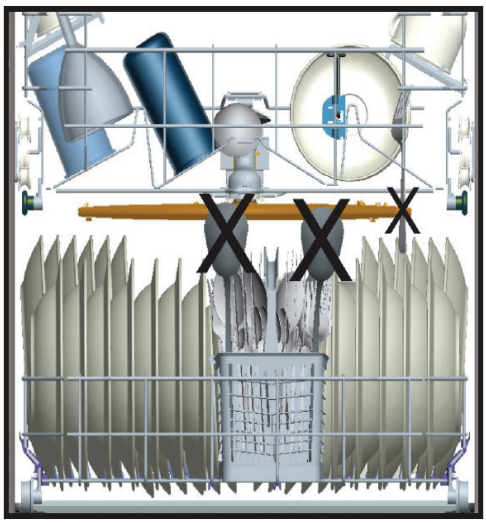

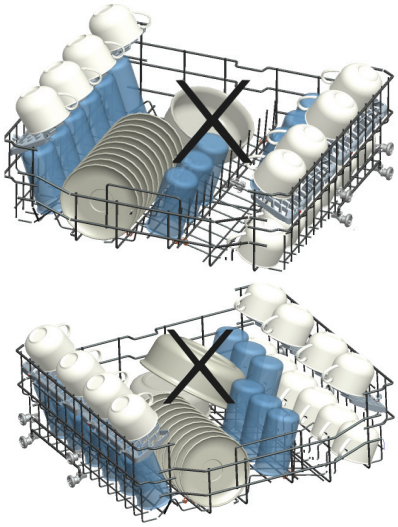

Důležitá poznámka pro zkušební laboratoře

Pro informace o testech výkonnosti nás kontaktujte na adrese: “dishwasher@standardtest.info” . Ve svém e-mailu uveďte název modelu a sériové číslo (20 čísel), které můžete najít na dveřích spotřebiče.

KAPITOLA 6: POPIS PROGRAMU

Názvy programů a teploty	Auto Intensive 60-70°C (P1)	Auto Normal 50-60°C (P2)	Auto Delicate 30-50°C(P3)	Hygiena 60°C (P4)
Typ potravinového odpadu	Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a množství vody podle míry znečištění nádobí.			Nádobí s dlouhodobými nánosy nečistot nebo vyžadující hygienické mytí
Míra znečištění	vysoké	vysoké	malé	vysoké
Množství čisticího prostředku B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B	A+B
	Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a množství vody podle míry znečištění nádobí.			Předmytí
				60°C Mytí
				Oplachování za studena
				Horké oplachování
				Sušit
				Konec
Délka trvání programu (min.)	111-183	100-127	64-92	123
Spotřeba elektřiny (kW hodiny)	1,22-1,8	1,12-1,3	0,81-0,96	1,55
Spotřeba vody (litry)	13,3-24,6	10,9-18,5	10,6-17,7	15

Varování: Krátké programy nezahrnují fázi sušení. Výše deklarované hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách, v souladu s platnými směrnicemi. Tyto hodnoty se mohou změnit v závislosti na podmínkách a prostředí použití produktu (pnutí v síti, tlak vody, vstupní teplota vody a teplota okolí).

Názvy programů a teploty	Express 55’60°C 60°C (P5)	Eco (reference) (P6)	Quick 40°C (P7)	Oplachování - (P8)	Extra Hygiena (Předmytí + Hygiena 60°C) 70°C
Typ potravinového odpadu	polévky, omáčky, těstoviny, vejce, pilaf, brambory a zapečené pokrmy, smažené pokrmy	káva, mléko, studená jídla, zelenina, žádné dlouhé skladování	káva, mléko, studená jídla, zelenina, žádné dlouhé skladování	Předmytí použijte k opláchnutí a uvolnění zbytků, potom vyberte program.	Nádobí s dlouhodobými nánosy nečistot nebo vyžadující hygienické mytí
Míra znečištění	střední	střední	malé		vysoké
Množství čistícího prostředku B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	B		A+B
	60°C Mytí	Předmytí	Předmytí	Předmytí	Předmytí
	Oplachování za studena	50°C Mytí	40°C Mytí	Konec	50°C Předmytí
	Horké oplachování	Horké oplachování	Oplachování za studena		70°C Mytí
	Konec	Sušit	Horké oplachování		Oplachování za studena
		Konec	Konec		Oplachování za tepla
					Horké oplachování
					Sušit
					Konec
Délka trvání programu (min.)	55	162	30	15	161
Spotřeba elektřiny (kW hodiny)	1,07	0,94	0,88	0,02	1,75
Spotřeba vody (litry)	11	9,0	11	4,2	22,7

KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU

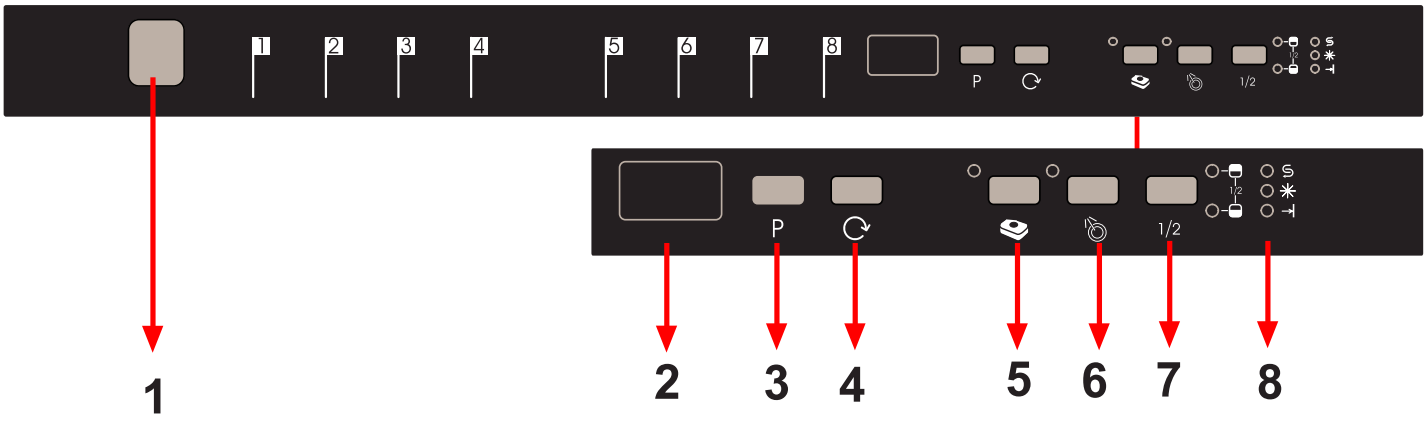

1. Tlačítko Zap./Vyp.
Jakmile stisknete tlačítko Zap./Vyp., rozsvítí se kontrolka Konec programu.

2. Displej Program
Na displeji se zobrazí délka trvání programu a zbývající délka programu. Na tomto displeji můžete rovněž sledovat vybrané programy.

3. Tlačítko volby programu
Pomocí tlačítka pro volbu programu můžete vybrat vhodný program na své nádobí.

4. Tlačítko odloženého spuštění
Stisknutím tlačítka odloženého startu můžete odložit čas s puštění vybraného programu o 1-2 ... 19 hodin. Když stisknete tlačítko odloženého spuštění, na displeji se zobrazí „1h”. Pokud budete tlačítko odloženého spuštění držet dál, na displeji se zobrazí 1-2...19. Odložený start lze aktivovat výběrem délky odložení startu a požadovaného programu pomocí tlačítka pro výběr programu. Rovněž je možné nejprve vybrat program a poté odložený start. Chcete-li odložený start změnit nebo zrušit, můžete ho nastavit tlačítkem prodlevy časovače; aktivuje se podle poslední zadané hodnoty.

5. Tlačítko Čisticí tableta (tlačítko 3 v 1)
Tlačítko Čisticí tableta stiskněte, když používáte kombinované čisticí přípravky, které zahrnují sůl a leštidlo.

6. Tlačítko Předmytí

Pokud vyberete program předmytí, zlepšíte výkon mytí. Když stisknete předmytí, s ohledem na zlepšení funkce mytí změní teplotu a délku mytí u některých programů.

Poznámka: Když se vybere program, který není kompatibilní s programem předmytí, ozve se zvuk alarmu, který značí, že program není s touto možností kompatibilní.

Poznámka: Pokud použijete pouze předmytí, program předmytí vyberte pomocí tlačítka výběru

7. Tlačítko ½ náplně

Pomocí tlačítka ½ lze nastavit až tři druhy mytí, ve spodním košíku, horním košíku a obou košících.

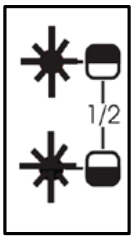

Máte-li v myčce malé množství nádobí a potřebujete ho umýt, u některých programů můžete aktivovat funkci poloviční náplně. Máte-li nádobí v obou košících, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí obě kontrolky.

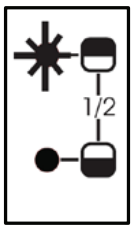

Máte-li nádobí pouze v horním košíku, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí kontrolka horního košíku. Tak se spustí mytí nádobí pouze v horní části. Při použití této funkce nesmí být ve spodním košíku žádné nádobí.

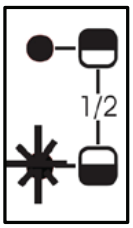

Máte-li nádobí pouze ve spodním košíku, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí kontrolka spodního košíku. Tak se spustí mytí nádobí pouze ve spodní části. Při použití této funkce se ujistěte, že v horním košíku nezůstalo žádné nádobí.

Poznámka: Pokud jste u posledního použitého programu použili extra funkci, tato funkce zůstane aktivní i při dalším programu. Nechcete-li tuto funkci používat u nově vybraného programu, znovu stiskněte tlačítko vybrané funkce a zkontrolujte, zda odpovídající kontrolka zhasne.

Poznámka: Když vyberte program nekompatibilní s poloviční náplní, ozve se pípnutí, které značí, že vybraná možnost není kompatibilní.

8. Kontrolka - Nedostatek soli

Abyste zjistili, zda je množství změkčovací sol v myčce dostatek nebo ne, zkontrolujte kontrolku na displeji. Když se kontrolka rozsvítí, musíte sůl do myčky doplnit.

Kontrolka - Nedostatečné oplachování

Abyste mohli zkontrolovat, zda máte v myčce dostatek prostředku na oplachování, zkontrolujte kontrolku na displeji. Když se kontrolka upozorňující na nedostatek prostředku na oplachování rozsvítí, do komory doplňte požadovaný prostředek.

Kontrolka Konec programu

Kontrolka Konec programu se rozsvítí, jakmile se vybraný program dokončí. Jakmile se program dokončí, myčka zapípá „5x".

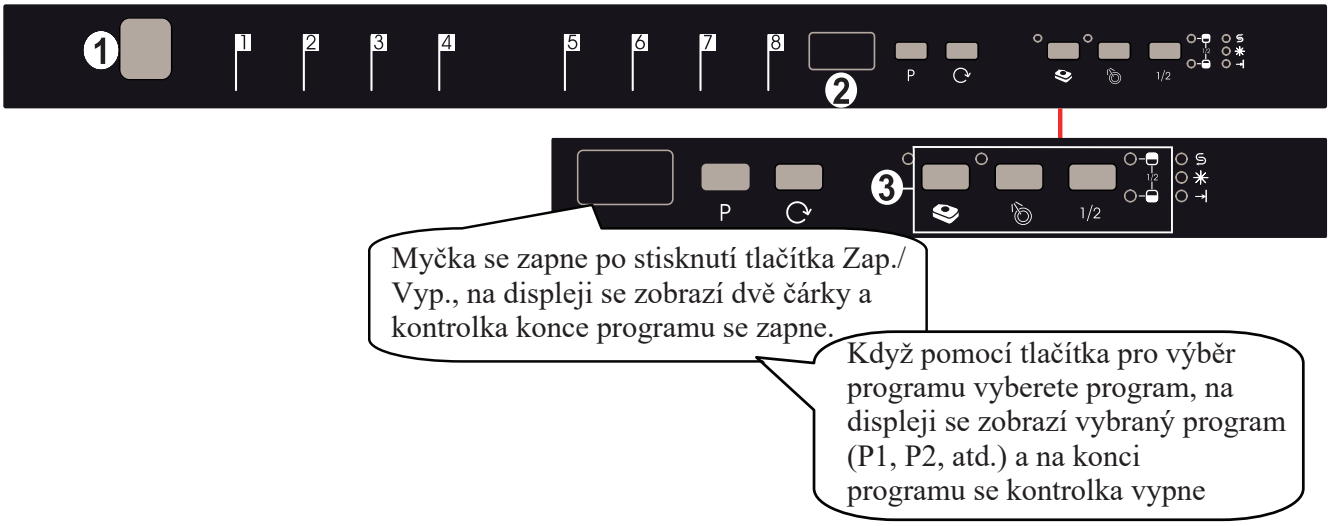

Zapnutí spotřebiče

1. Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.
2. Vyberte program, který je pro vaše prádlo vhodné, použijte k tomu tlačítko Výběr programu.
3. Pokud si přejete, můžete vybrat doplňující funkci.
4. Zavřete dveře. Program se spustí automaticky.

Poznámka: Pokud se rozhodnete spustit myčku po výběru programu, stiskněte tlačítko zap./vyp. Vaše myčka se připraví na výběr nového programu, jakmile znovu stisknete tlačítko zap./vyp. Nový program můžete vybrat stisknutím tlačítka pro výběru programu.

Sledování programu

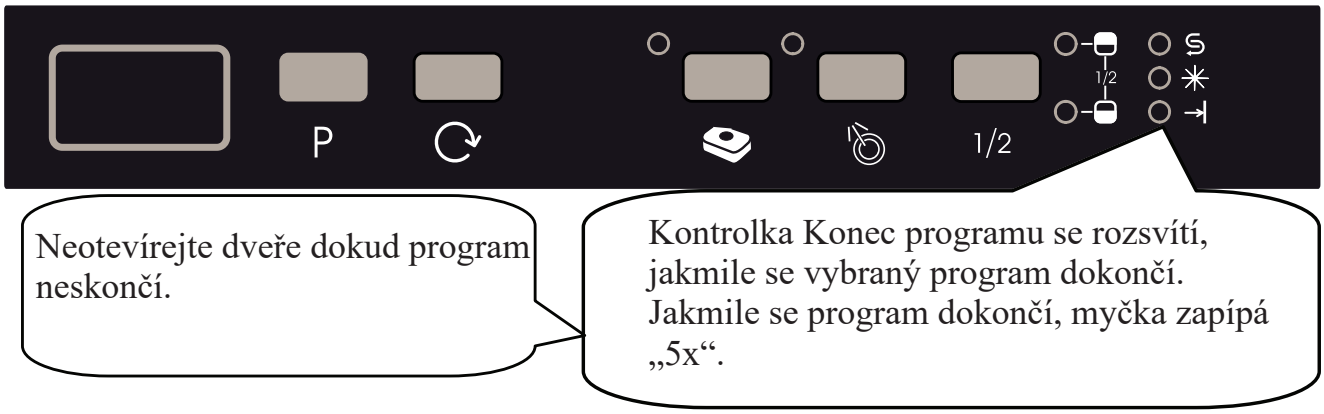

Neotevírejte dveře dokud program neskončí.

Kontrolka Konec programu se rozsvítí, jakmile se vybraný program dokončí. Jakmile se program dokončí, myčka zapípá „5x“.

Změna programu

Chcete-li změnit programy zatímco je spuštěný program mytí.

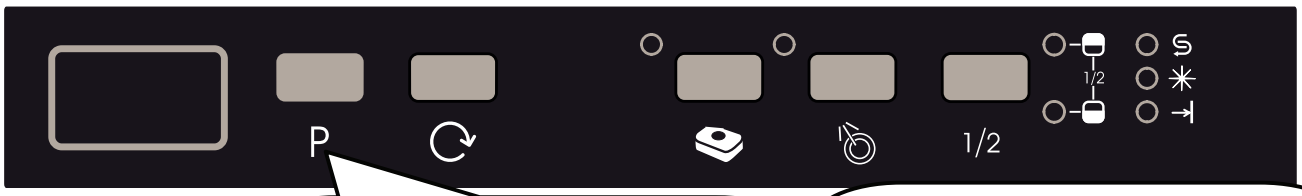

Otevřete dveře a vyberte nový program stisknutím tlačítka pro výběr programu.

Jakmile zavřete dveře, nový spuštěný program nahradí starý program.

Poznámka: Když jsou dveře myčky otevřeny za účelem zastavení programu ještě před jeho dokončením, otevírejte dveře pomalu, abyste se vyhnuli vylití vody.

Změna programu pomocí restartu

Chcete-li zrušit program zatímco je spuštěný program mytí.

Poznámka: Když jsou dveře myčky otevřeny za účelem zastavení programu ještě před jeho dokončením, otevírejte dveře pomalu, abyste se vyhnuli vylití vody.

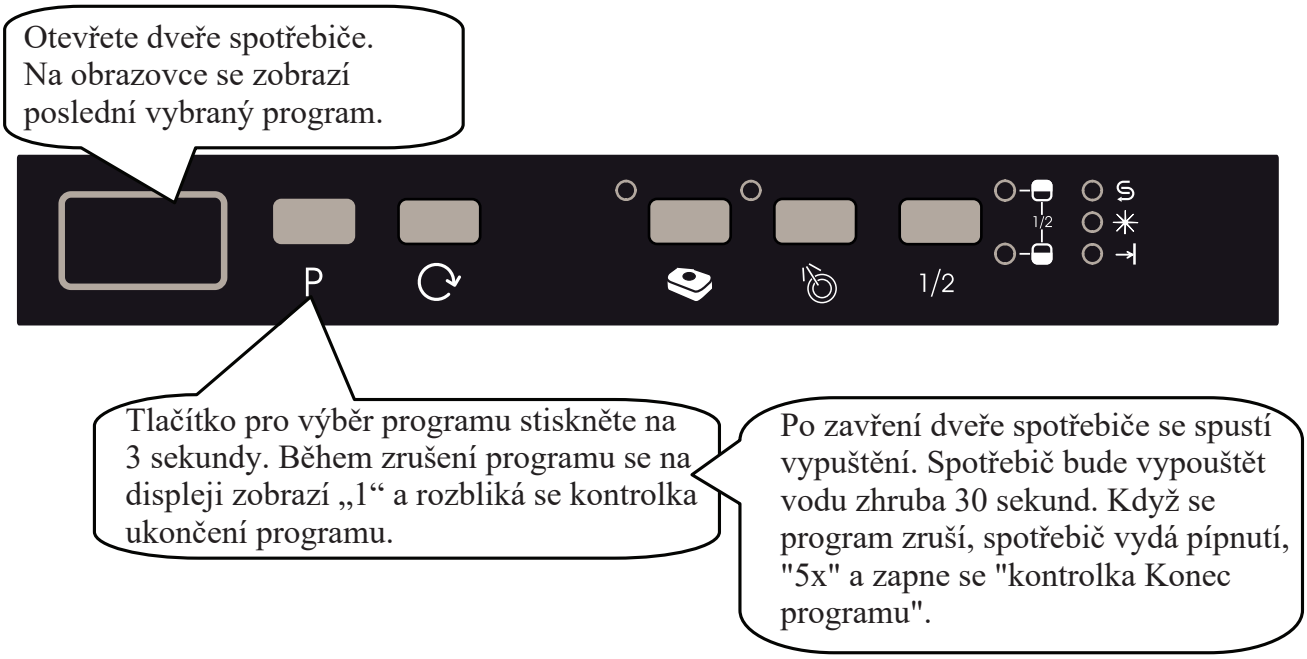

Vypnutí spotřebiče

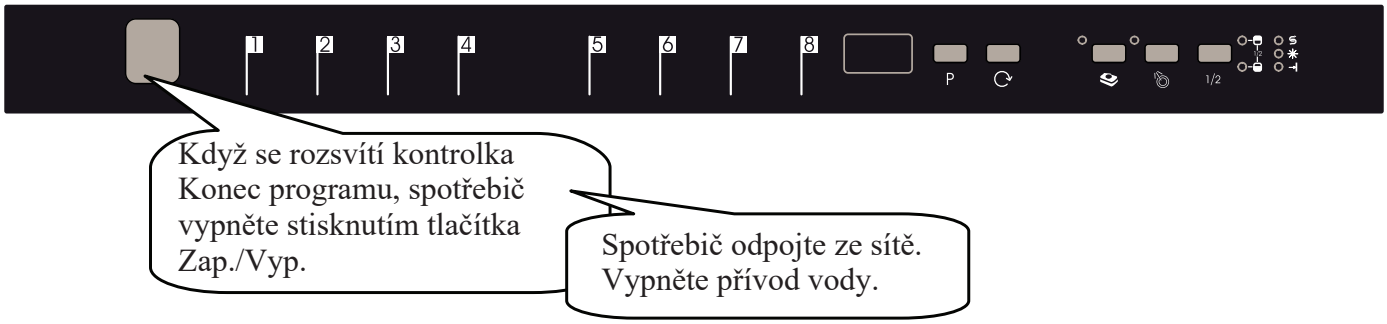

Poznámka: Jakmile pípnutí označí konec programu, když se program mytí ukončí (kontrolka Konec programu se rozsvítí), nechte dveře myčky pootevřené, abyste tak urychlili sušení.

Poznámka: Pokud se během mytí nebo v případě výpadku napájení otevřou dveře spotřebiče, spotřebič se zapne hned, jakmile se dveře zavřou nebo se obnoví napájení.

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech prodlužuje životnost spotřebiče.

V mycí části spotřebiče se může hromadit olej a vodní kámen. V případě takového hromadění:

- Naplňte přihrádku na čisticí prostředek aniž byste do myčky vložili nádobí a myčku spusťte při vysoké teplotě. Pokud to nefunguje, použijte speciální čisticí materiály.

Čištění těsnění ve dveřích spotřebiče

- Těsnění pravidelně otírejte navlhčeným hadříkem.

Čištění spotřebiče

- Filtry a ramena s tryskami čistěte minimálně jednou týdně.
- Než zahájíte čištění, spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
- Otřete jemným čistícím materiálem a navlhčeným hadříkem.

Filtry

Pokud v jemných a hrubých filtrech zůstanou jakékoli zbytky potravin, filtry vyjměte a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

a. Mikro filtr
b. Hrubý filtr
c. Kovový//Plastový filtr

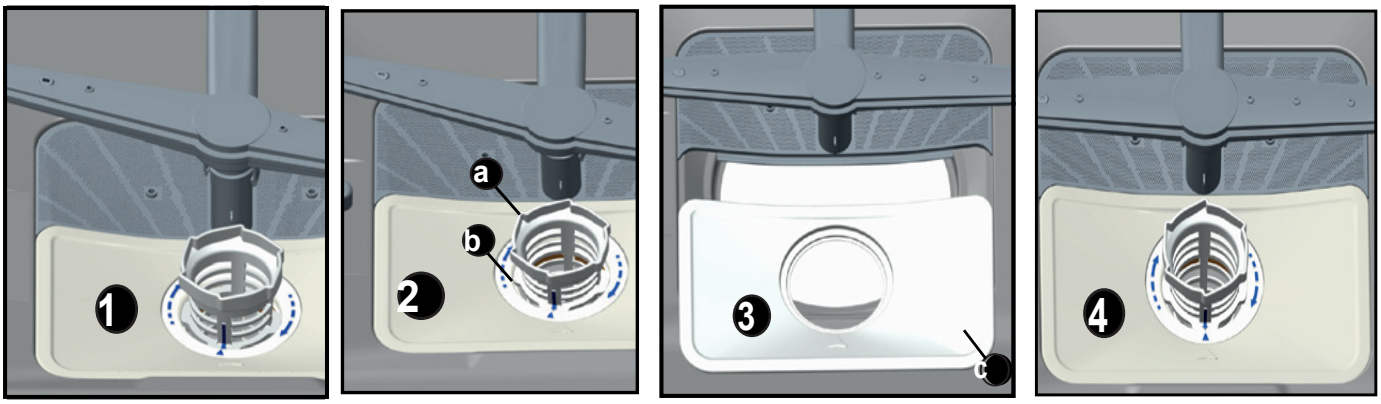

Pro odebrání a vyčištění kombinace filtru otočte filtrem proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho nahoru. **1** Vytáhněte a vyjměte kovový/plastový filtr. **3** Potom z mikro filtru vytáhněte hrubý filtr. **2** Pod tekoucí vodou ho důkladně propláchněte. Kovový/plastový filtr vraťte na místo. Hrubý filtr zasuňte do mikro filtru tak, aby značky vzájemně odpovídaly. Mikro filtr připojte ke kovovému/plastovému filtru a otočte ve směru šipky tak, aby se zamknul, k čemuž dojde když lze vidět šipku na mikro filtru. **4**

- Myčku nádobí nikdy nepoužívejte bez filtru.
- Nesprávné nasazení filtru sníží účinnost mytí.
- Čisté filtry jsou velmi důležité kvůli správnému spuštění spotřebiče.

Ramena s tryskami

Zkontrolujte otvory v horních a spodních ramenou s tryskami. Pokud se některá z trysek uspala, vyjměte rameno a vyčistěte ho pod tekoucí vodou. Spodní rameno můžete vyjmout tahem vzhůru, zatímco horní rameno lze vyjmout tak, že jeho matici otočíte doleva. Ujistěte se, zda je matice při opakovaném nasazení horního ramena na místo dokonale utažená.

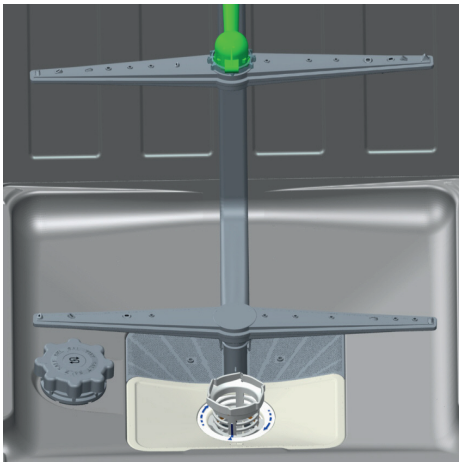

Filtr hadice

Čas od času zkontrolujte filtr a hadici a pokud se v nich začnou hromadit zbytky z mytí, vyčistěte je. Chcete-li vyčistit filtr, nejprve vypněte přívod vody a potom hadici odpojte. Filtr po vyjmutí z hadice vyčistěte pod tekoucí vodou. Vyčištěný filtr vraťte zpět na místo uvnitř hadice. Hadici znovu připevněte.

KAPITOLA 9: KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ

CHYBOVÝ KÓD	CHYBA POPIS	KONTROLA
F5	Nedostatečný přívod vody.	•Zkontrolujte, zda je přívod vody zcela otevřený. •Zavřete přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody od kohoutku a vyčistěte filtr na konci hadice. •Pokud chyba přetrvává, restartujte myčku na nádobí, kontaktujte servis.
F3	Chyba přívodu vody.	•Zavřete kohoutky. •Kontaktujte servis.
F2	Z myčky se nevypouští odpadní voda.	•Ucpaná hadice pro přívod vody. •Filtry vašeho spotřebiče můžou být ucpané. •Vypněte spotřebič a aktivujte příkaz ke zrušení programu. •Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohřevu.	•Kontaktujte servisní společnost.
F1	Aktivní alarm - přetékání vody.	•Vypněte spotřebič a zavřete kohoutek. •Kontaktujte servisní společnost.
FE	Vadná elektronická karta.	•Kontaktujte servisní společnost.
F7	Chyba přehřátí (příliš vysoká teplota ve spotřebiči).	•Kontaktujte servisní společnost.
F9	Chyba umístění přepážky.	•Kontaktujte servisní společnost.
F6	Vadný senzor ohřívání.	•Kontaktujte servisní společnost.

Pokud jedna z kontrolek programu svítí a kontrolka Start/Pauza se vypíná a zapíná;
Dveře spotřebiče jsou otevřené, zavřete je.

Pokud se program nespustí:
- Zkontrolujte pojistky.
- Zkontrolujte, zda je kohoutek na přívodu vody otevřený.
- Zkontrolujte, zda jste zavřeli dveře spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda jste spotřebič vypnuli stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
- Zkontrolujte, zda není filtr na přívodu vody a filtry ve spotřebiči zanesené.

Pokud kontrolky „Mýt/Sušit" a „Konec" blikají:
- Aktivní alarm - přetékání vody.
- Vypněte přívod vody a kontaktujte autorizovaný servis.

Pokud kontrolky nezhasnou po dokončení programu;
Zkontrolujte, zda je tlačítko Zap./Vyp. uvolněno.

Pokud v prostoru na čistící prostředek zůstanou zbytky čistícího prostředku;
Čistící prostředek byl přidán do prostoru na čistící prostředek, který byl mokrý.

Pokud na konci programu zůstane ve spotřebiči voda:
- Odtoková hadice je ucpaná.
- Filtry jsou ucpané.
- Program se ještě nedokončil.

Pokud se spotřebič zastaví během mytí:
- Výpadek napájení.
- Selhání přívodu vody.
- Program může být v pohotovostním režimu.

Pokud se během mytí ozývá hluk a spotřebič se třese:
- Nádobí je vložené nesprávně.
- Ramena s tryskami naráží do nádobí.

Pokud na nádobí zůstanou zbytky jídla:

- Nádobí je do myčky vloženo nesprávně, rozstřikovaná voda se nedostala na konkrétní místa.
- Košík je přeplněný.
- Nádobí se naklání.
- Bylo přidáno malé množství čistícího prostředku.
- Byl zvolen nevhodný program, spíše slabý.
- Ramena s tryskami jsou ucpaná zbytky jídla.
- Filtry jsou ucpané.
- Filtry byly nesprávně nasazeny.
- Ucpaný odtok.

Pokud na nádobí zůstávají bělavé skvrny:

- Bylo použito malé množství čistícího prostředku.
- Nastavení dávkování na oplachování bylo nastaveno na velmi nízkou úroveň.
- Nebyla použita žádná speciální sůl, navzdory vysoké tvrdosti vody.
- Nastavení systému na zjemňování je na velmi nízké úrovni.
- Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.

Pokud nádobí neuschne:

- Byl zvolen program bez sušení.
- Oplachování bylo nastaveno příliš nízko.
- Nádobí bylo vyndáno příliš rychle.

Pokud na nádobí zůstává rez:

- Kvalita nerezového nádobí je nedostačující.
- Vysoký obsah soli ve vodě.
- Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.
- Příliš mnoho soli se při plnění rozstříkne po stranách a do myčky.
- Nesprávné uzemnění.

Pokud problém přetrvává i po provedení kontrol nebo v případě jakéhokoli selhání, které není popsáno výše, kontaktujte autorizovaný servis.

KAPITOLA 10: PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

1. Kdykoli není spotřebič v provozu:
   - Spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
   - Dveře nechte mírně pootevřené, abyste předešli hromadění nepříjemného zápachu.
   - Vnitřní část spotřebiče udržujte čistou.

2. Eliminace vodních kapek:
   - Nádobí umyjte pomocí intenzivního programu.
   - Ze spotřebiče vyjměte kovové nádoby.
   - Nepřidávejte čisticí prostředek.

3. Pokud nádobí do myčky vložíte správně, dosáhnete té nejlepší účinnosti co do spotřeby energie a mycího a sušícího výkonu.

4. Než špinavé nádobí vložíte do myčky, očistěte všechny hrubé nečistoty.

5. Spotřebič spusťte zcela naplněný.

6. Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytné.

7. Při výběru programu dodržte informace o programu a průměrné spotřebě.

8. Vzhledem k tomu, že spotřebič dosáhne vysokých teplot, neměl by být umístěn v blízkosti chladničky.

9. Pokud se spotřebič nachází na místě, na kterém existuje nebezpečí zamrznutí, musíte vodu, která ve spotřebiči zůstala, vyprázdnit. Vypusťte všechnu vodu, která ve výrobku zůstala. Vypněte přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody od kohoutku a nechte vodu z myčky vytéct.

Myčka nádobí obsahuje v prostoru jímky filtru P biocidní přípravek, který brání množení bakterií.
Aktivní látka: pyrithion zinečnatý (Č. CAS: 13463-41-7).

Likvidace starého spotřebiče

Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domácím odpadem.
Místo toho musí být dopraven na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.
Pomůžete předejít poškození ostatních osob a životního prostředí. Recyklace materiálů pomůže chránit přírodní bohatství. Více informací ohledně recyklace vašeho starého přístroje se dozvíte od vašeho městského úřadu, sběrných služeb nebo obchodu, v němž jste výrobek zakoupili.

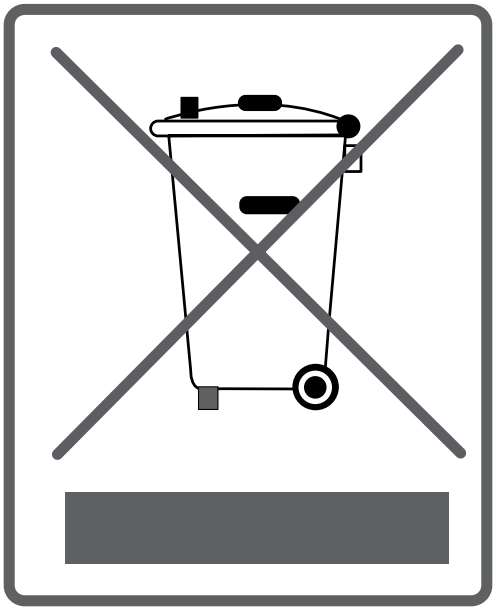

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochranná známka výrobce	**KERNAU**
Modelové označení	**KDI 6953**
Počet jídelních souprav	**15**
Energetická třída	**A++**
Roční spotřeba energie v kWh za rok (AEC) (280 cyklů) *	**267**
Spotřeba energie (Et) (kWh na cyklus)	**0,94**
Příkon ve vypnutém stavu (W) (P_O)	**0,50**
Příkon v zapnutém stavu (W) (P_l)	**1,00**
Roční spotřeba vody v litrech za rok (AWC) (280 cyklů)**	**2520**
Třída účinnosti sušení ***	**A**
Název referenčního programu****	**Eco**
Délka programu pro standardní cyklus (min)	**162**
Hlučnost dB(A)	**45**
Montáž	**Vestavná**

* Spotřeba energie 267 kwh za rok, založená na 280 klasických mycích cyklech při použití studené vody a režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
** Spotřeba vody 2520 litrů za rok založená na 280 klasických mycích cyklech. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
*** Třidá A schopnosti sušení na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvíce účinná).
**** “Eco je klasický mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a pokud se jedná o kombinaci spotřeby energie a vody, je to nejefektivnější program.